




Руководство по эксплуатации беспроводного утюга
Lofans Home Cordless Steam Iron (YPZ-7878)

Благодарим Вас за выбор беспроводного утюга **Lofans Home Cordless Steam Iron**

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством

Особенности продукта

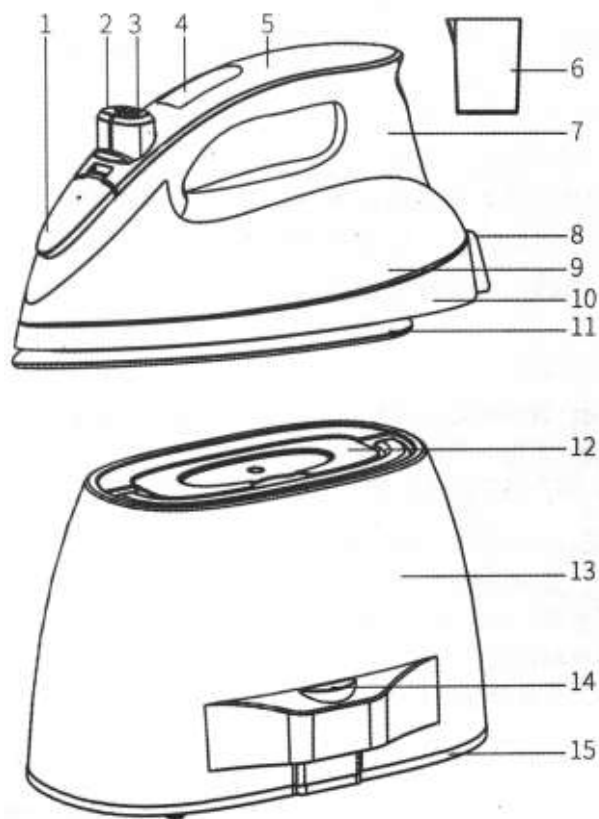

1. Отверстие для добавления воды
2. Кнопка подачи пара
3. Кнопка интенсивной подачи пара (паровой удар)
4. Панель управления
5. Верхняя поверхность ручки
6. Мерный стакан
7. Ручка
8. Задняя крышка
9. Резервуар для воды
10. Термоизоляционное покрытие
11. Подошва утюга
12. Основание базы
13. Пылезащитная крышка
14. Защелка базы
15. Подошва базы

Технические характеристики

Модель: YPZ -7878

Мощность: 1300W

Параметры входа: 220V ~50 Hz

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Внимание

Прибор предназначен для глажки/отпаривания одежды.

Прибор предназначен исключительно для бытового применения.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора.

При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

Меры предосторожности

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Прибор не должен оставаться без присмотра, пока он присоединен к сети электропитания.


- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.
 - Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
 - Во время наполнения резервуара для воды прибор не должен быть подключен к электросети, кроме того, его необходимо снять с основания.
 - Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах, вблизи источников тепла, газовых и электрических плит. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Меры предосторожности


- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Прежде чем ставить утюг на подставку, убедитесь в устойчивости поверхности, на которой стоит подставка.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к серьезным повреждениям.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду!**

Использование


Сухая глажка

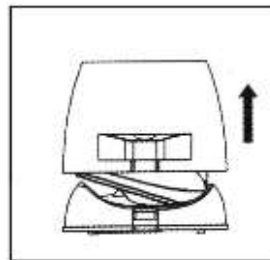

1. Откройте крышку, извлеките утюг.

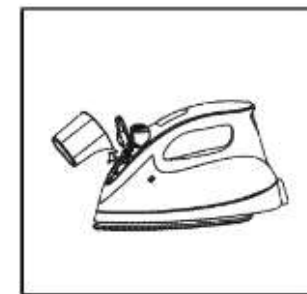


2. Добавьте воду в резервуар.

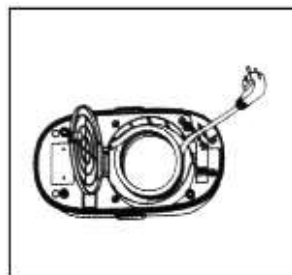

3. Откройте крышку отсека, извлеките кабель питания, а затем подключить кабель питания к сети.

4. Установите прибор на основание.

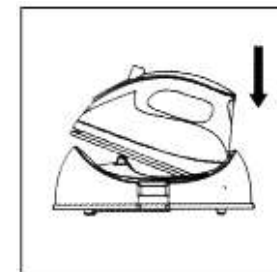

Использование

Выберите нужный режим на панели управления в зависимости от типа одежды и ткани.

Тип ткани	Мощность
Нейлон, синтетические ткани	低 (низкая)
Шелк, полиэстер, шерсть	中 (средняя)
Лен, хлопок	高 (высокая)

После выбора режима работы индикатор начнет мигать, сигнализируя о том, что прибор нагревается. Когда устройство нагреется, индикатор будет гореть непрерывно.

Во время перерывов в глажении всегда возвращайте утюг на базу.

После завершения глажки установите утюг на базу, отключите питание на панели управления (关闭), а затем отключите устройство от сети. После того, как прибор остынет, уберите кабель шнур питания и вилку в кабельный отсек.

Подача пара

Для подачи пара необходимо перевести устройство на среднюю или высокую мощность.

Проверьте, есть ли вода в резервуаре.

Для подачи пара нажмите кнопку подачи.

Нажмите кнопку подачи еще раз для выхода из режима подачи пара.

Помните, что по завершении работы и перед выключением

устройства необходимо выходить из данного режима.

Паровой удар

Для подачи большого объема пара нажмите кнопку парового удара.

Для лучшей эффективности используйте данную функцию 5-6 раз с интервалом в 4 секунды между нажатиями.

Важно: Не направляйте пар на людей или животных.

С течением времени поток пара или сила парового удара могут снизиться. В этом случае повторно поместите устройство на основание для нагрева. Перед тем как установить устройство на основание отключите режим подачи пара.

Уход и обслуживание

Перед очисткой отключите режим подачи пара, отключите питание, убедитесь, что утюг полностью остыл.

Корпус и подошву прибора можно очистить влажной тканью или губкой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать прибор в воду или промывать под струей воды; использовать для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки и т.д. Чтобы не повредить рабочую поверхность, всегда храните утюг на базе. Не допускайте соприкосновения подошвы утюга с металлическими и иными твердыми предметами. Всегда сливайте воду из утюга, чтобы предотвратить образование известковых отложений и загрязнений на внутренней поверхности резервуара.