



Руководство по эксплуатации


Умные аудиоочки Voxnoos AI Glasses G01

Voxnoos G01

Умные Очки

Руководство
Пользователя


Обзор Продукта

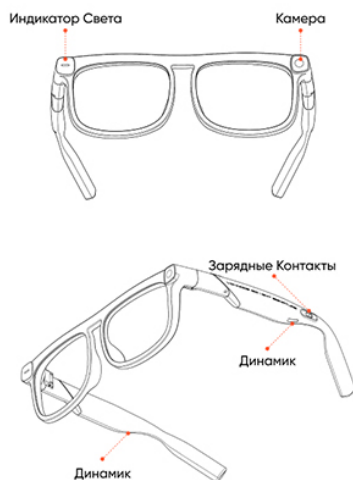

Меры Предосторожности

- Убедитесь, что ваше устройство и зарядный порт полностью сухие перед зарядкой. Никогда не заряжайте в сырой или влажной среде.
- Для оптимальной безопасности и производительности всегда используйте оригинальный зарядный кабель, поставляемый с вашим продуктом.
- Этот продукт содержит гибкие материалы; обращайтесь с ним осторожно. Не роняйте, не сжимайте и не сгибайте его.
- Если продукт поврежден или треснул, немедленно прекратите его использование, чтобы избежать травм от острых краев.
- Этот продукт не является водонепроницаемым. Во избежание повреждений не подвергайте его воздействию дождя, влаги и не погружайте в какие-либо жидкости.
- Этот продукт обладает возможностями записи фото и видео. Пожалуйста, строго соблюдайте местные законы и правила и используйте этот продукт ответственно. Не используйте его для каких-либо незаконных действий, нарушающих конфиденциальность других лиц, таких как скрытая съемка.

Управление

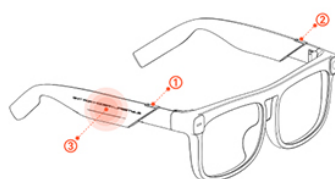

Правая Кнопка ①

1. Сделать Фото: Короткое нажатие один раз, когда устройство включено.
2. Запись Видео: Длительное нажатие на 1 секунду для начала записи, когда устройство включено. Короткое нажатие еще раз во время записи для остановки.

▲ Примечание: Фотографии и видео сохраняются непосредственно на устройстве. Вы можете подключиться к приложению в любое время, чтобы импортировать их на свой телефон.

Левая Кнопка ②

1. Включение: Длительное нажатие на 2 секунды, когда устройство выключено.
2. Выключение: Длительное нажатие на 3 секунды, когда устройство включено.
3. Распознавание Объектов: Короткое нажатие один раз, когда устройство включено, чтобы идентифицировать и описать объекты перед вами.

Сенсорная Область ③

1. Управление Музыкой
 - Воспроизведение/Пауза: Двойное касание
 - Следующая Песня: Тройное касание
 - Увеличить Громкость: Провести вперед
 - Уменьшить Громкость: Провести назад
2. Управление Вызовами
 - Ответить на Звонок: Двойное касание при звонке
 - Завершить Звонок: Двойное касание во время разговора

Сброс до Заводских Настроек (Кнопки ① + ②)

Для восстановления устройства до заводских настроек одновременно нажмите и удерживайте Левую и Правую кнопки в течение 5 секунд, когда устройство включено.

✗ Предупреждение: Это действие удалит все данные на устройстве и не может быть отменено. Пожалуйста, действуйте с осторожностью.

Голосовая Активация "Hey simi"

Когда ваше устройство включено, просто произнесите фразу активации "Hey, simi", чтобы активировать вашего умного помощника.

Вы можете попробовать следующие команды:

- "Hey simi, что это?"
- "Hey simi, сфотографируй меня."
- "Hey simi, начни запись."

Начало Работы

Чтобы раскрыть весь потенциал ваших умных очков, сначала подключите их к мобильному приложению.

1. Загрузить из магазинов приложений:

- Пользователи iPhone: Найдите "Voxnoos" в App Store.
- Пользователи Android: Найдите "Voxnoos" в Google Play.

2. Сканировать QR-код:

Вы также можете напрямую отсканировать QR-код ниже и выбрать операционную систему вашего телефона, чтобы загрузить приложение.



Откройте приложение и следуйте инструкциям для завершения регистрации и входа в систему.

Перейдите на страницу "Устройство" > "Подключить устройство".

Из списка найденных устройств выберите свое устройство "Voxnoos G01" и нажмите "Подключить".

Если приложение автоматически переходит к интерфейсу управления устройством, ваше подключение было успешным.

Полезные Советы

Избегайте потери данных: Чтобы обеспечить стабильную работу и предотвратить потерю данных, не ведите длительные записи и не передавайте данные при низком заряде батареи.

Передача по Wi-Fi: Для использования передачи данных по Wi-Fi на ваш телефон, предоставьте необходимые разрешения приложению в настройках вашей системы.