



**Микроволновая печь Xiaomi
Mijia Microwave Oven (MWBLXE1ACM)
Руководство по эксплуатации**

Уважаемые пользователи, благодарим вас за выбор нашей микроволновой печи. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, чтобы гарантировать правильное и безопасное использование этого продукта. Обратите особое внимание на «Меры предосторожности».

- В микроволновой печи можно использовать только подходящую посуду (см. «Выбор посуды для микроволновой печи» в руководстве), и убедитесь, что посуда не касается внутренней стенки камеры духовки.
- Не используйте металлическую посуду в микроволновой печи, в том числе посуду с золотыми или серебряными краями, чтобы избежать повреждения микроволновой печи или опасности.
- Когда в микроволновой печи нет продуктов, пожалуйста, не используйте микроволновую печь, чтобы избежать повреждения микроволновой печи или опасности, вызванной работой без нагрузки.

Во избежание возгорания в камере духовки обратите внимание на следующее:

- Не накрывайте плотно и не разогревайте запечатанные продукты.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся или горючие материалы рядом с микроволновой печью.
- Во время работы микроволновой печи обязательно следите за процессом приготовления в микроволновой печи, устанавливайте время приготовления правильно, так как чрезмерное приготовление может привести к пожару.
- При разогреве продуктов, завернутых в пластик или бумагу, обратите внимание на микроволновую печь, так как существует опасность возгорания.
- Не нагревайте пищевое масло или жареные продукты, потому что температура масла станет очень высокой, и ее будет трудно контролировать.
- После каждого использования используйте влажную ткань, а затем сухую ткань, чтобы удалить продукты и жир, на поверхности печи, чтобы предотвратить задымление или возгорание.

- Если пища разогревается в одноразовой посуде, обратите внимание на их положение в микроволновой печи.
- При обнаружении дыма нажмите выключатель микроволновой печи и выньте вилку из розетки и держите дверцу духовки закрытой, чтобы предотвратить распространение пламени.

Во избежание взрыва и внезапного закипания обратите внимание на следующее:

- Предупреждение: запрещается нагревать жидкость или другие продукты в закрытой посуде, так как они могут взорваться. Например, флакон с крышкой или соской можно считать герметичным контейнером.
- При нагревании жидких продуктов используйте емкость с широким горлышком, чтобы оставить определенное пространство подальше от верхней части емкости для пищевых продуктов, чтобы пища не закипела и не вылилась через край.
- При нагревании жидкостей (напитков и т. д.) С помощью микроволн может иметь место задержка разбрызгивания и закипания, поэтому вы должны быть осторожны при их удалении из микроволновой печи.
- Перед нагреванием продуктов круглой формы, таких как картофель, каштаны, сосиски и т. д., Проткните их ножом или вилкой, чтобы они лопнули.
- Микроволновые печи нельзя использовать для нагрева свежих яиц с скорлупой и вареных яиц, поскольку они могут взорваться при нагревании в микроволновой печи или даже после нагрева.

Чтобы не повредить стеклокерамическую пластину, обратите внимание на следующее:

- При мытье водой сначала следует охладить стеклокерамическую пластину.
- Не ставьте горячие продукты или посуду на остывшую стеклокерамическую поверхность.
- Не ставьте холодную пищу или посуду на горячую стеклокерамическую поверхность.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

- После использования микроволновой печи в течение длительного времени ее нельзя использовать для размораживания сразу, перед размораживанием подождите, пока остынет стеклокерамическая поверхность.

Для безопасного использования обратите внимание на следующее:

- Предупреждение: Если дверца микроволновой печи или ее уплотнение повреждены, печь нельзя использовать, пока детали не будут отремонтированы сертифицированным сервисным центром.
- Предупреждение: за исключением сертифицированного сервисного центра, выполнение операций технического обслуживания другими людьми, включая такие операции, как снятие защитной крышки, запрещены для предотвращения утечки микроволн.
- Предупреждение: детям разрешается использовать микроволновую печь без присмотра только в том случае, если предоставлены достаточные инструкции, позволяющие детям безопасно пользоваться микроволновой печью и понимая, что неправильное использование представляет опасность.
- После приготовления или подогрева пищи вам необходимо использовать прихватки или подобные изделия, чтобы вынуть ее. Не держите ее руками. Внутренняя температура высокая, это может вызвать ожоги.
- После того, как вы готовили попкорн, будьте осторожны, снимая полиэтиленовую пленку с поверхности, чтобы не обжечься.
- Бутылочки для молока и банки для детского питания следует полностью перемешать или встряхнуть, а перед кормлением следует проверять температуру пищи в бутылочке, чтобы избежать ожогов.
- Во время работы микроволновой печи температура поверхности будет очень высокой, пожалуйста, не прикасайтесь к ней, чтобы избежать ожогов.




- Запрещено использовать любые аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не используйте микроволновые печи для хранения продуктов и других целей, кроме подогрева и приготовления пищи.
- Установите микроволновую печь в недоступном для детей месте.
- Остерегайтесь микроволнового излучения.
- Когда микроволновая печь работает, в вентиляционные отверстия нельзя помещать никакие предметы, чтобы не нарушить нормальный отвод тепла микроволновой печи.
- Не вставляйте булавки, железную проволоку или другие предметы в отверстия изделия, чтобы избежать поражения электрическим током или травм.
- Не вставляйте посторонние предметы в выключатель блокировки дверцы духовки, так как это может вызвать утечку микроволн.
- Не помещайте термометр в микроволновую печь для измерения температуры.
- Микроволновую печь необходимо регулярно чистить, и все остатки пищи в микроволновой печи должны удаляться.
- Очищайте уплотнитель дверцы, детали камеры микроволновой печи и прилегающие детали.
- Если микроволновую печь не чистить, поверхность прибора испортится, что повлияет на срок его службы и может стать причиной опасности.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Выбор посуды для микроволновой печи

Используйте в микроволновой печи только подходящую посуду, и запрещается нагревать жидкость и другие продукты в закрытой посуде, так как это может вызвать взрыв. Перед нагреванием откройте упаковку для пищевых продуктов, поместите ее в микроволновую печь и разогрейте.

Посуда	Схематическое изображение	Использование в микроволновой печи	Примечание
Термостойкая керамическая посуда для СВЧ		✓	Можно использовать керамическую посуду с пометкой «Применимо для микроволновой печи». Однако нельзя использовать посуду с золотом, серебром, декором или цветной глазурью.
Термостойкая посуда для СВЧ		✓	Можно использовать посуду с пометкой «Применимо для микроволновой печи». В т.ч. контейнеры для хранения.
Пищевая пленка, устойчивая к высоким температурам		✓	Ее можно использовать для заворачивания овощей, чтобы предотвратить испарение влаги, но не для заворачивания мяса и жареной пищи напрямую.

Посуда	Схематическое изображение	Использование в микроволновой печи	Примечание
Металлическая посуда		✗	Металлическую столовую посуду нельзя использовать в микроволновой печи.
Посуда для приготовления на пару (рис, овощи и т.д.) подходящая для СВЧ		✓	Можно использовать посуду для приготовления на пару с пометкой «Применимо для микроволновой печи». Перед использованием налейте достаточное количество воды. Сухое приготовление пищи без воды категорически запрещено..
Термостойкая пластиковая посуда для СВЧ		✓	Можно использовать пластиковую посуду с пометкой «Применимо для микроволновой печи».

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Описание товара



1. Индикатор режима мощности: показывает текущий используемый режим мощности.

2. Дисплей: отображение времени приготовления (минуты : секунды), обратный отсчет времени приготовления, функциональный режим, вес / количество продукта и т.д.

3. Индикатор функции: быстрый нагрев / размораживание / рецепт / стерилизация / пять дополнительных режимов работы

- ① Режим разморозки: 3 типа от d-01 до d-03 ② Рецепты: 11 типов от A-01 до A-11
③ Режим стерилизации: 2 типа b01, b02 ④ Необязательно: настройка через приложение Mi Home

4. Кнопка Функция: нажмите, чтобы переключить функцию
5. Кнопка Мощность: нажмите, чтобы переключить мощность
6. Индикатор единицы веса: отображение текущей единицы веса
7. Индикатор таймера: отображение текущего статуса таймера
8. Индикатор WiFi: отображение текущего статуса WiFi

■ Использование

Подключив шнур питания, вы можете начать его использовать.

Включение и выключение

1. Включение. Вставьте вилку в розетку, после включения питания дисплей загорится на 1 секунду, а затем перейдет в состояние ожидания через 1 секунду.



2. Выключение.

Выньте вилку из розетки, чтобы выключить печь.

■ Связь с Mi Home

Этот продукт был подключен к Mi Home и поддерживает взаимодействие с другими продуктами экосистемы.

1. Загрузка приложения.

Отсканируйте QR-код, загрузите и установите приложение Mi Home. Пользователи, установившие приложение Mi Home, сразу войдут на страницу подключения устройства. Или найдите «Mi Home» в магазине приложений,

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

загрузите и установите приложение Mi Home.



2. Добавление устройства

Откройте домашнюю страницу Mi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу страницы и добавьте устройства в соответствии с подсказками приложения.

Примечание: приложение Mi Home постоянно обновляется и улучшается. Фактические действия могут немного отличаться от приведенного выше описания. Следуйте текущим рекомендациям Mi Home.

■ Подключение к Wi-Fi



В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Функция» и кнопку «Мощность» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки Wi-Fi. Индикатор Wi-Fi мигает, и пользователю необходимо настроить сеть через Mi Home. После успешной настройки индикатор постоянно горит.

■ Статус Wi-Fi

Режим работы	Индикация состояния
В ожидании подключения	Индикатор WiFi медленно мигает
В процессе подключения	Индикатор Wi-Fi быстро мигает
Подключение установлено	Индикатор Wi-Fi постоянно горит

■ Приготовление



1. Выбор функции

В режиме ожидания нажмите кнопку «Функция» или «Мощность», чтобы выбрать желаемый режим приготовления, поверните многофункциональную ручку, чтобы отрегулировать время приготовления, и нажмите на ручку, чтобы начать приготовление.


Примечание: Если режим не будет выбран в течение 5 минут, печь автоматически перейдет в спящий режим. Нажмите любую кнопку, чтобы вывести экран из спящего режима и перейти в режим ожидания.

2. Приготовление

Во время приготовления загорается лампочка в микроволновой печи, а на дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления. Поверните многофункциональную ручку, чтобы напрямую отрегулировать время приготовления и продолжить приготовление с новым отсчетом времени.

3. Пауза в приготовлении.

Нажмите многофункциональную ручку, чтобы приостановить приготовление.

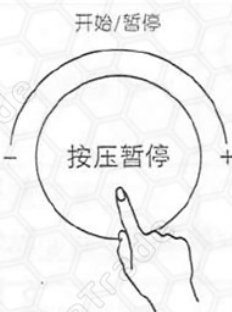

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



4. Отмена приготовления.

Нажмите и удерживайте multifunctional ручку, чтобы отменить текущее приготовление и вернуться в состояние ожидания.









5. Приготовление завершено.

По окончании обратного отсчета микроволновая печь издаст три звуковых сигнала, и приготовление будет завершено. В это время откройте дверцу печи и нажмите любую кнопку или ручку, чтобы вернуться в состояние ожидания.





Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Описание управления

Режим	Дисплей	Руководство
Быстрый нагрев		На максимальной мощности 1 минуту. Перед приготовлением поверните ручку, чтобы установить время, 1 шаг - 30 секунд. Во время приготовления настройте время, 1 шаг - 10 секунд. Диапазон регулировки составляет от 30 секунд до 5 минут.
Разморозка		d-01 разморозка мяса, вес размораживаемого мяса составляет 100 ~ 2000 г.
		d-02 разморозка птицы, вес размораживаемого мяса птицы составляет 200 ~ 3000 г.
		d-03 разморозка морепродуктов, вес размораживаемых морепродуктов составляет 100 ~ 900 г.
Рецепты		A-01 - приготовление картофеля. Сладкий картофель, фиолетовый картофель и другой картофель, завернув их в кухонные бумажные полотенца, смочите поверхность водой и положите на тарелку. Используйте микроволновую печь для приготовления пищи и переверните, когда услышите звуковой сигнал. Совет: сладкий картофель нужно обернуть влажным бумажным полотенцем, иначе он высохнет.
		A-02 - приготовление попкорна. Используйте кукурузу для микроволновых печей, доступную в магазинах. Совет: Удобнее покупать упакованные по 100 г полуфабрикаты для приготовления попкорна.


Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Описание управления

Режим	Дисплей	Руководство
Рецепты		<p>A-03 приготовление куриных крылышек. Замаринуйте куриные крылышки солью, перцем чили, медом, устричным соусом, черным перцем или другой смесью специй в течение 2 часов. Положите их на тарелку и готовьте в микроволновой печи. Переверните, когда услышите звуковое оповещение.</p> <p>Совет: вместо приправ можно использовать маринад Орлеан. Куриные крылышки могут быть разного размера, обратите на это внимание при приготовлении! Отрегулируйте продолжительность приготовления соответствующим образом.</p>
		<p>A-04 - приготовление яичного крема (водяное яйцо), Добавьте яйца, теплую воду, щепотку соли, белый перец и хорошо перемешайте. Просейте смешанную яичную жидкость, чтобы удалить пузырьки, вылейте ее в блюдо диаметром 7-9 дюймов, заверните в полиэтиленовую пленку, проткните несколько отверстий в пленке зубочисткой, приготовьте в микроволновой печи и вылейте ее после завершения добавьте немного легкого соевого соуса и кунжутного масла.</p>
		<p>A-05 - приготовление рыбы на пару. Свежую рыбу очистить, посыпать солью, перцем, луком-шалотом и дольками имбиря и замариновать с белым вином, в течение 10 минут. Положите рыбу на тарелку, налейте необходимое количество воды, оберните полиэтиленовой пленкой, проткните несколько отверстий в полиэтиленовой пленке зубочисткой и готовьте в микроволновой печи. Когда закончите, выньте нарезанный имбирь и зеленый лук и сбрызните приготовленным на пару рыбным соевым соусом.</p>
		<p>A-06 отварная лапша быстрого приготовления.</p> <p>Выложить лапшу и приправу из пакета в миску, залить кипятком. Поместите его в микроволновую печь для приготовления. Совет: вы можете добавить другие ингредиенты в соответствии с вашими предпочтениями, например, мясо, ветчину, зеленые овощи и т.д., не кладите яйца.</p>

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Описание управления

Режим	Дисплей	Руководство
Рецепты		<p>A-07 - приготовление отварного риса. Соотношение риса и воды составляет 1 : 1,5. Промойте рис. После мытья вылейте его в емкость с крышкой, добавьте воды для замачивания на 30 минут, а затем готовьте в микроволновой печи (для разных видов риса, соотношение воды немного меняется). Совет: рис следует сначала замочить, а потом готовить. После приготовления дайте ему постоять в течение 3 минут, прежде чем открывать крышку (соотношение риса и воды менее 1: 2).</p>
		<p>A-08 - подогрев молочной смеси. В стеклянную бутылку наливают 200 мл молочной смеси. Бутылку помещают в микроволновую печь для нагрева. Совет: после завершения взбалтывать 30 секунд, кормить можно только после проверки температуры.</p>
		<p>A-09 - приготовление яичного крема (водяное яйцо) для детей. Одно куриное яйцо взбивают, затем добавляют в теплую воду. Равномерно перемешивают и просеивают в миску размером 4,5-6 дюймов. Оберните его пищевой пленкой, проткните зубочисткой воздушные отверстия на поверхности и готовьте в микроволновке. Советы: его нужно немного охладить, попробуйте его теплым. Используйте свежие яйца. Не кладите соль и другие приправы.</p>







Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Описание управления

Режим	Дисплей	Руководство
Рецепты		<p>A-10 - приготовление детского фруктового пюре. Соответствующее количество фруктов (яблоки, авокадо, бананы, папайя и другие фрукты, которые не становятся кислыми после нагревания) нарезать небольшими кусочками, взбить их в пюре и положить в подходящую емкость для приготовления.</p> <p>Напоминание: кормить ребенка можно только после того, как пюре остынет до температуры тела. Выбирайте сезонные фрукты, не рекомендуется использовать несезонные фрукты. Лучше всего давать ребенку пюре после кормления грудью. Поскольку фрукты содержат много сахара, употребление фруктового пюре перед грудным вскармливанием повлияет на потребление молока.</p>
		<p>A-11- приготовление детского овощного пюре. Соответствующее количество овощей (картофель, батат, пурпурный картофель, тыква, брокколи, морковь и другие ингредиенты) моют и режут на мелкие кусочки, а затем добавляют в молоко или очищенную воду и взбивают. Поместите его в подходящую емкость для приготовления, нагрейте в микроволновой печи и перемешайте.</p> <p>Советы: кормить ребенка можно только после проверки температуры. Никаких приправ не требуется, и не рекомендуется кормить ребенка ингредиентами, содержащими слишком много клетчатки. Листовая пища. Ее нужно замочить, промыть в чистой воде и измельчить. Чем мельче измельчено, тем лучше.</p>
Режим стерилизации		<p>b-01 - представляет собой стерилизацию посуды. Эта функция может удалить специфический запах в посуде. Во время работы следите за тем, чтобы внутрь посуды ничего не было помещено.</p>
		<p>b-02 - представляет собой стерилизацию детских бутылочек. Налейте в стеклянную детскую бутылочку примерно полбутылки кипятка и поставьте в микроволновую печь (без крышки и соски), после стерилизации слейте оставшуюся воду.</p>

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Описание управления

Режим	Дисплей	Руководство
Дополнительный режим		Заводская установка по умолчанию пуста. Вам необходимо подключиться к Mi Home, чтобы включить эту функцию.
Мощность		100% мощность микроволн (сильный нагрев), подходит для самого быстрого приготовления.
		80% мощности микроволн (нагрев выше среднего), подходит для быстрого приготовления.
		50% мощности микроволн (средний нагрев), подходит для медленного приготовления.
		30% мощности микроволн (нагрев ниже среднего), подходит для размораживания продуктов.
		20% мощности микроволн (слабый нагрев) подходит для поддержания температуры пищи.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Руководство по эксплуатации

Нажмите кнопку «Функция» или кнопку «Мощность», чтобы выбрать режим, который вы хотите использовать. Нажмите кнопку «Функция» для переключения режимов: быстрый нагрев, разморозка, рецепты, стерилизация, дополнительный режим. Нажмите кнопку «Мощность», чтобы переключить мощность: сильный нагрев, выше среднего, средний нагрев, ниже среднего, слабый нагрев.



1. Быстрый нагрев.

Функция «Быстрый нагрев»: нажмите ручку, чтобы готовить сразу. В режиме быстрого нагрева вы можете повернуть многофункциональную ручку, чтобы отрегулировать время приготовления перед приготовлением. Диапазон регулировки составляет от 30 секунд до 5 минут. можно регулировать на 30 секунд каждый раз перед приготовлением. Регулируйте на 10 секунд на каждый оборот во время приготовления.



2. Размораживание

Нажмите кнопку «Функция», чтобы переключиться на функцию «Размораживание», поверните многофункциональную ручку, чтобы выбрать желаемую передачу, и нажмите ручку, чтобы войти в настройку веса. Возьмем, к примеру, 600 г. размороженного мяса. Поверните многофункциональную ручку, чтобы установить значение 600 г., и нажмите ручку, чтобы начать приготовление. Во время процесса размораживания, когда вы услышите сообщение, откройте дверцу духовки и поверните продукты, чтобы добиться равномерного размораживания. Закрыв дверцу духовки, нажмите ручку, чтобы продолжить приготовление.



Напоминание: функция размораживания имеет три режима: d-01, d-02 и d-03, которые подходят соответственно для размораживания мяса, птицы и морепродуктов.



3. Рецепты

Нажмите кнопку «Функция», чтобы переключиться на функцию «Рецепты», поверните многофункциональную ручку, чтобы выбрать желаемую передачу, и нажмите ручку, чтобы войти в настройку веса. Возьмем, к примеру, приготовление 600 г картофеля. Поверните ручку, чтобы установить значение 600 г., нажмите ручку, чтобы начать приготовление. Когда в процессе готовки услышите звуковой сигнал, переверните продукт, затем нажмите ручку, чтобы продолжить приготовление.



Напоминание: функция рецепта имеет 11 режимов от A-01 до A-11. Она подходит для картофеля, попкорна, куриных крылышек, яичного крема, рыбы на пару, вареной лапши быстрого приготовления, вареного риса, детского питания, яичного крема для детей, детских фруктовых пюре., детских овощных пюре.




4. Стерилизация

Нажмите кнопку «функция», чтобы переключиться на функцию «стерилизация», поверните многофункциональную ручку, чтобы выбрать желаемый режим, и нажмите ручку, чтобы начать приготовление.

Напоминание: есть 2 режима функции стерилизации b-01 и b-02, которые подходят соответственно для стерилизации посуды и удаления запахов и стерилизации детских бутылочек.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

高火 中高 中火 中低 低火

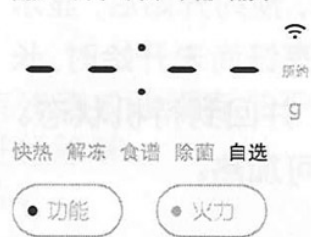

5. Необязательно

Нажмите кнопку «Функция», чтобы переключиться на функцию «Дополнительно». Заводской настройкой по умолчанию является нулевое значение, которое можно установить с помощью Mi Home. После настройки функции автоматического выбора поверните многофункциональную ручку, чтобы выбрать передачу, и нажмите ручку, чтобы начать приготовление.

Совет: вы можете настроить до 9 рецептов, выбираемых вами самостоятельно, с помощью Mi Home.

高火 中高 中火 中低 低火



6. Функция Мощность

Нажмите кнопку «Мощность», чтобы переключиться в режим выбора мощности, предварительно установленное время составляет 0 секунд, а заданная мощность - сильный нагрев. Нажмите кнопку «Мощность», чтобы переключить последовательно: сильный нагрев, выше среднего, средний нагрев, ниже среднего, слабый нагрев.

高火 中高 中火 中低 低火



7. Блокировка от детей

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Функция» в течение 5 секунд, чтобы активировать «Блокировку от детей», и на дисплее появится «LOC». В это время пользователь не может выполнять другие операции, кроме снятия блокировки от детей на стороне устройства. Нажмите и удерживайте кнопку «Функция» в течение 5 секунд, чтобы снять блокировку от детей.

高火 中高 中火 中低 低火



8. Отложенное приготовление

Отложенным стартом можно управлять только через приложение Mi Home. После начала на экране дисплея отобразится обратный отсчет времени приготовления. Если отложенное приготовление еще не началось, нажмите и удерживайте многофункциональную ручку, чтобы отменить его и вернуться в состояние ожидания. Микроволновая печь не может быть использована в состоянии ожидания отложенного приготовления.

■ Обслуживание и уход

Регулярная чистка и уход за микроволновой печью помогут продлить срок ее службы.

После использования микроволновой печи вовремя вытаскивайте вилку из розетки, не кладите изделие рядом с источником огня и не погружайте его в воду. Не кладите шнур питания и вилку непосредственно на внешнюю крышку, чтобы остаточное тепло внешней крышки не повредило шнур питания.

Очищайте и обслуживайте микроволновую печь после того, как она остынет. Не используйте абразивные чистящие средства и щетки.

Поверхность микроволновой печи: смочите мягкую ткань в теплой воде и нанесите необходимое количество моющего средства, чтобы протереть поверхность микроволновой печи.

Дверца духовки: используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде, чтобы протереть дверцу, стороны дверцы и окошка, уплотнительное кольцо и прилегающие части.

Панель управления: будьте осторожны при чистке панели, не используйте слишком мокрую тряпку, аккуратно протирайте мягкой тканью.

Полость духового шкафа: после каждого использования очищайте внутреннюю часть камеры духового шкафа и стеклокерамическую пластину мягкой тканью, смоченной теплой водой, чтобы вытереть остатки пищи, поскольку остатки пищи могут вызвать локальный перегрев.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Обслуживание и уход

Напоминание: после использования микроволновой печи в течение некоторого времени в духовке могут появиться специфические запахи. Используйте следующие три метода, чтобы избавиться от них:

1. Поместите несколько ломтиков лимона в чашку и нагрейте ее на высокой мощности в течение 2–2 секунд. 3 минуты.
2. Поставьте чашку черного чая в печь и нагрейте ее на высокой мощности в течение 2–3 минут.
3. Поместите апельсиновые корки в печь и нагрейте 1 минуту на высокой мощности.

■ Меры предосторожности

- Используйте только прилагаемый шнур питания переменного тока.
- Перед выполнением работ по техническому обслуживанию или перемещением отключите шнур питания переменного тока от розетки переменного тока.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить специалист авторизованного сервисного центра.
- Не сжимайте, не сгибайте и не перекручивайте шнур питания переменного тока слишком сильно, в противном случае сердечник кабеля питания переменного тока может быть оголен или сломан.
- Не используйте прилагаемый шнур питания переменного тока с другим оборудованием.
- Запрещается использовать источники питания, отличные от 220 В переменного тока, во избежание возгорания и поражения электрическим током.
- При отсоединении шнура питания переменного тока держите его за вилку, чтобы отключить источник питания. Не тяните за шнур питания переменного тока, чтобы избежать поражения электрическим током, короткого замыкания или возгорания.
- Не позволяйте детям работать и использовать его в одиночку, и его следует держать в недоступном для младенцев и маленьких детей месте, чтобы избежать опасных несчастных случаев, таких как поражение электрическим током и ожоги.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током или травм.
- Не используйте несоответствующие розетки переменного тока.
- Во избежание возгорания не используйте розетки с несколькими головками.

■ Расположение

- Стены и мебель могут быть повреждены, обесцвечены или деформироваться из-за пара и тепла, поэтому при использовании печь должна располагаться на расстоянии не менее 30 см от стен и мебели.
- Помещая его в кухонный шкаф и т.д., расположите печь так, чтобы обеспечить хорошую проветриваемость.

■ Основные параметры

Название продукта: Микроволновая печь

Модель продукта: MWBLXE1ACM

Номинальный объем: 20л

Номинальная входная мощность: 1150 Вт

Номинальная частота микроволн: 2450 МГц

Номинальное напряжение / номинальная частота: 220 В ~ 50 Гц

Размер продукта: 447 X 347 X 281 мм

Выходная мощность микроволн: 700 Вт

Уровень энергоэффективности: 3

Значение КПД: 52%

Стандарт энергоэффективности: GB 24849-2017

Вес нетто продукта: 10,8 кг

Вес брутто продукта: 12,1 кг

Беспроводное соединение: Wi-Fi 1 IEEE 802.11 b / g / n 2,4 ГГц

Это устройство содержит модуль радиопередатчика с кодом утверждения модели: CMIITID: 2017DP7231

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.