



Портативная складная стиральная машина с сушилкой Xiaomi MoYu
Руководство по эксплуатации

Уважаемые пользователи, благодарим вас за выбор и использование нашей Портативная складная стиральная машина с сушилкой Xiaomi Mopu.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, чтобы гарантировать правильное и безопасное использование этого продукта. Компания не несет ответственности за последствия, вызванные неправильным использованием или несоблюдением соответствующих инструкций по использованию данного продукта. Обратите особое внимание на «Меры предосторожности»

1. Меры предосторожности

Меры предосторожности для складных стиральных машин:

- ▲ Не стирайте одежду в воде, загрязненную бензином, краской, коррозионно-активными веществами или химическими веществами, регулирующими кислотность;
- ▲ Используйте соответствующий адаптер питания для складных стиральных машин и не используйте другие заменители по желанию, чтобы избежать повреждения стиральной машине;
- ▲ Не используйте стиральную машину в условиях повышенной влажности, например, в ванной, или в неблагоприятных условиях с температурой ниже 5°C;
- ▲ Выберите подходящее моющее средство и следите за тем, чтобы моющее средство не попало в глаза во время использования;
- ▲ Регулярно насухо протирайте вилку тканью (накопление пыли или влаги и т. д. может привести к плохому питанию);
- ▲ Дети должны держаться подальше от стиральной машины, чтобы избежать травм;
- ▲ Когда стиральная машина работает, не наклоняйте и не перемещайте всю машину, чтобы избежать перелива воды;
- ▲ Не прикасайтесь к вилке адаптера питания мокрыми руками и не вытаскивайте адаптер, держась за шнур питания;
- ▲ Не храните бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости или газы в принадлежностях стиральной машины (во избежание возгорания);

- ▲ Не распыляйте воду на нижнюю часть корпуса стиральной машины (это повредит электрические детали всей машины и вызовет неполадки);
- ▲ Не лейте горячую воду (выше 60°C) в емкость, чтобы не вызвать необратимую деформацию всей машины;
- ▲ Перед складыванием стиральной машины вилку адаптера необходимо отключить от машины, чтобы не повредить адаптер;

Верхняя крышка для сушки:

- ▲ Крышка для сушки имеет функцию ультрафиолетовой стерилизации. Ультрафиолетовая стерилизация может привести к повреждению кожи и глаз. Не используйте ультрафиолетовый свет на коже и глазах.
- ▲ Поверхность бактерицидной лампы изготовлена из кварцевого стекла. Не допускайте повреждения стекла, во избежание порезов;
- ▲ Отдельный источник питания 220В, используемый крышкой для сушки, используйте соответствующий шнур питания и обратите внимание на безопасное использование электричества;
- ▲ Перед использованием крышки для сушки шнур питания должен быть полностью подключен, прежде чем использования;
- ▲ Когда крышка для сушки подключена к шнуру питания, с ней следует работать сухими руками, во избежание поражения электрическим током;
- ▲ Пожалуйста, держите крышку для сушки вдали от источников огня и агрессивных сред ;
- ▲ Не используйте этот продукт для детей;
- ▲ Если вам нужно очистить крышку, не промывайте ее водой напрямую, пожалуйста, протрите ее хлопчатобумажной тканью, чтобы избежать поверхность продукта;
- ▲ Крышка для сушки предназначена для домашнего использования. Продукт и не подходит для коммерческого использования;
- ▲ Пожалуйста, используйте этот продукт в соответствии с инструкциями в руководстве. Компания не несет ответственности за любые убытки или травмы, вызванные неправильным использованием.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Технические параметры

Ном. входное напряжение стиральной машины: 100-240В 50/60Гц

Номинальная мощность стиральной машины: 40 Вт

Шум стиральной машины: ≤60 дБ

Ном. входное напряжение крышка для сушки: 220 В переменного тока, 50Гц

Размеры в разложенном виде: 292x292x303 мм.

Адаптер питания для стиральной машины: 12VDC 5A

Номинальная вместимость стиральной машины: 0,8 кг.

Класс водонепроницаемости стиральной машины: IPX4

Номинальная мощность сушильной крышки: 150 Вт

Размеры в сложенном виде: 292x292x130 мм.

3. Шаги установки

Складная стиральная машина должна быть правильно подключена, иначе она не будет работать должным образом. Условия подачи и отвода воды, а также электрические соединения должны соответствовать инструкциям.

■ Подготовка

▲ Снимите упаковочную коробку и упаковочный мешок машины, когда они будут заполнены. Упаковочные каналы с одной полной точкой аксессуара в соответствии с инструкциями;

■ Выберите место установки

▲ Место установки должно находиться вдали от источников тепла и избегать попадания прямых солнечных лучей, чтобы избежать обесцвечивания внешней оболочки;

▲ Сначала разложите стиральную машину, а затем поставьте машину на устойчивый стол.

Примечание: По возможности разместить ее на открытом месте. Не размещайте его в месте, где она может замерзнуть зимой.

■ Слив

▲ Первый метод нижнего слива: после того, как вся машина настроена, дренажная труба внизу помещена в уплотнение в форме Z на основании, просто поместите ее над местом слива, а затем поднимите дренаж, все машина начинает сливаться.

▲ Второй метод нижнего слива: вытяните дренажную трубу на основании вдоль выхода воды, вытяните дренажную трубу из 3 пряжек, выпрямите ее вдоль дренажной трубы и вставьте в канавку встроенного дренажа, затем поставьте всю машину в устойчивое положение, а когда необходимо слить, поднимите сливной клапан, и вся машина начнет сливать.

▲ Третий метод - верхний слив: при необходимости немедленного слива воды из всей машины, можно выбрать метод верхнего слива. Сначала отсоедините кабель питания. Поднимите ручку всей машины одной рукой, другую руку вставьте в пряжку основания, наклоните верхнюю часть всей машины вниз и слейте воду.

▲ При нижнем сливе машина не сможет слить воду за короткое время. Поэтому при использовании этого метода рекомендуется использовать верхний слив для слива оставшейся воды после того, как слив завершен;

▲ Принимая во внимание компактность всей машины, диаметр дренажной трубы небольшой, и медленный слив является нормальным явлением.



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Водозабор

▲ Залейте чистую воду непосредственно в емкость стиральной машины, заливаемая вода не должна превышать максимальный уровень воды «Н».



Не лейте горячую воду (выше 60°C) в емкость, чтобы не вызвать необратимую деформацию всей машины.

■ Подключение адаптера

▲ Разрешается использовать только прилагаемый адаптер питания;
▲ Конец адаптера, вставленного в машину, должен быть надежно подключен, чтобы избежать плохого питания, вызванного неплотным подключением.

■ Использование крышки для сушки

▲ Крышку для сушки можно использовать только отдельно, то есть крышку для сушки нельзя использовать, когда стиральная машина стирает одежду;
▲ Крышка для сушки должна использовать соответствующий шнур питания, и перед использованием необходимо убедиться, что шнур питания вставлен на место;

▲ Крышка для сушки имеет функции сушки и стерилизации, можно выбирать необходимые функции в соответствии с потребностями;

Этапы работы крышки для сушки:

1. Вставьте шнур питания сушильной крышки на место;
2. Выньте перегородку на крышке для сушки и держите два кронштейна, а затем поместите их в стиральную машину;

3. Положите одежду для сушки на перегородку;
4. Поместите сушильную крышку на стиральную машину;
5. Подключите шнур питания к розетке;
6. Включите крышку для сушки и выберите нужную программу.

■ Окончание работы

Выполните следующие шаги:

1. Отсоедините соединение между крышкой для сушки и основанием;
2. Снимите крышку сушки;
3. Отключите адаптер от розетки;
4. Отсоедините соединение между адаптером и всей машиной;
5. Слейте воду из бака для стирки;
6. Выньте одежду;
7. Протрите всю машину.

Установка сливной корзины

1. Сначала извлеките из упаковки сливную корзину;
2. Затем разверните сливную корзину;
3. Затем поместите углубление на дне сливной корзины в выступающую часть пульсатора стиральной машины и установите его на место.



Сливная корзина размещена на крыльчатке

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Описание стиральной машины




■ Панель управления стиральной



■ Панель управления крышки

Медленная сушка: общее время 4 часа
Бустрая сушка: общее время 2 часа 30 минут
Стерилизация: общее время 15 минут
Кнопка переключения режимов

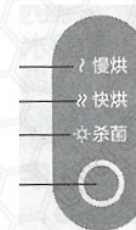

■ Комплектация

| | |
|-----------------------------|----|
| Складная стиральная машина | x1 |
| Крышка с функцией сушки | x1 |
| Адаптер питания | x1 |
| Сливная корзина | x1 |
| Адаптер питания крышки | x1 |
| Руководство по эксплуатации | x1 |
| Сумка | x1 |

■ Как использовать (предварительная обработка и размещение одежды)

Предварительная обработка одежды

- ▲ Чтобы избежать засорения сливной трубы частицами грязи, которая влияет на стиральную машину, обработайте ее заранее, а затем поместите одежду в стиральную машину;
- ▲ Чтобы избежать эффекта плохой стирки из-за скручивания и узлов, максимально расправьте белье;

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Как использовать (добавление моющего средства)

▲ Моющее средство загружается непосредственно в бак для стирки, а соответствующее количество моющего средства добавляется в зависимости от количества белья;

▲ Не используйте едкие и сильнодействующие моющие средства, которые могут вызвать коррозию стиральной машины, используйте моющие средства, которые легко растворяются в воде.

▲ Пожалуйста выбирайте моющие средства с низким пенообразованием, при использовании которых пена не будет выходить за пределы бака стиральной машины.

■ Как использовать (раскладывание и сборка стиральной машины)

Раскладывание стиральной машины

▲ Снимите крышку, возьмитесь за ручку, надавите на дно (не давите на пульсатор, чтобы избежать повреждений), с усилием потяните за ручку и раскройте складной бак машины, раскладывая каждую ступень одну за другой.



Складывание стиральной машины

▲ Снимите крышку, нажмите обеими руками на раму, а затем давите вниз и постепенно верните складной бак в сложенное состояние, затем закройте крышкой.



■ Раскладывание и складывание сливной корзины




Раскладывание: держите верхние и нижние ручки руками, а затем нажмите с усилием до середины, пока пружка не встанет на место и отпустите.



Складывание: нажмите на сливную корзину руками, пружка освободится и сливная корзина сложится.

■ Как использовать (для крышки - сушки)

Этапы установки сушильной крышки

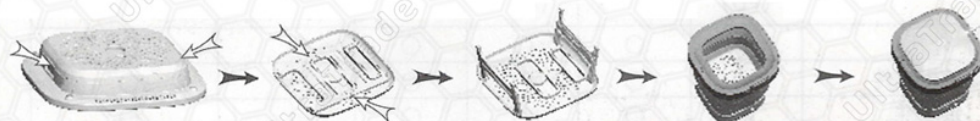

1. Снимите перегородки обеими руками. Крышка перевернута.

2. Поднимите перегородки

3. Поставьте сепаратор в стиральную машину, а затем расположите белье.

4. Поместите сушильную крышку на стиральную машину, подключите и выберите необходимую программу.

▲ Инструкция по работе крышки с функцией сушки:

1. Сначала вставьте шнур питания сушильной крышки в сушильную крышку и включите питание;
2. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку крышки для сушки в течение 3 секунд и услышите звуковой сигнал;

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

3. В это время выбрана программа медленной сушки и мигает индикатор, если вам нужно выбрать другую программу, коротким нажатием переключайтесь (программы переключаются циклически).

4. После того, как программа выбрана ничего не нажимайте в течение 3-х секунд, после этого программа начнет выполняться, а индикатор будет гореть постоянно.

5. Когда работа программы будет завершена три световых индикатора будут мигать одновременно и сопровождаться звуковым сигналом.

(Если вам нужно остановить заботу заранее, удерживайте клавишу в течении 3-х секунд и программа перестанет выполняться)

*Если во время работы сушильной крышки горизонтальный угол изделия будет более 45 градусов, крышка автоматически приостановит сушку/дезинфекцию, а при возврате в горизонтальное положение продолжит работу.

*В процессе быстрой и медленной сушки включается процесс стерилизации, так что стерилизовать отдельно высушенную одежду не нужно.

*В процессе сушки и стерилизации категорически запрещается класть одежду и другие предметы на верхнюю часть красной крышки, так как это приведет к блокировке воздуховода сушильной крышки и сушка одежды станет невозможной.

■ Как пользоваться (настройки программ стирки)

Три варианта программы для стиральной машины

▲ Три программы 5/10/6

5/10 представляет собой время стирки 5 минут/10 минут соответственно, а 6 представляет время программы слива (6 минут);

▲ Пожалуйста, выберите соответствующую программу в зависимости от загрязнения белья;

Этапы настройки программы стиральной машины

▲ Нажимайте кнопку и программа будет выбрана циклически 5/10/15.

Когда выбрана нужная программа, в течение 3 секунд ничего не нажимайте, и стиральная машина автоматически войдет в текущую выбранную программу для работы;

▲ Когда программа завершена, индикатор программы мигает в течение 5 секунд, одновременно раздается звуковой сигнал, а затем индикатор гаснет, что означает, что программа завершена;

■ Эксплуатация стиральной машины

1. Поместите белье для стирки в бак для стирки, а затем добавьте соответствующее моющее средство;

2. Налейте воду (вода может покрыть одежду, и лучше, чтобы она была примерно на 3 см выше одежды);

3. Нажмите на кнопку стиральной машины. После выбора нужной программы подождите 3 секунды, и автоматически войдет в программу стирки. Если выбрана программа слива, перед выбором этой программы необходимо выключить переключатель слива и убедиться, что вода сливается плавно.

4. После завершения программы стирки достаньте белье;

5. Отключите адаптер и слейте воду из стиральной машины;

6. Протрите всю машину, и после того, как стиральная машина будет чистой, сложите всю машину и уберите для хранения до следующего использования.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.