



Электробритва Xiaomi SMATE
ST-R101C, ST-R102C, ST-R103C, STR01, STR02, STR03
Руководство по эксплуатации

■ Описание товара



Спасибо, что выбрали портативную электробритву для бороды и бровей. Бритва имеет водонепроницаемый корпус и может использоваться в сухой или влажной среде, что позволяет вам в полной мере наслаждаться комфортным и расслабляющим бритьем. Пожалуйста, прочтите все инструкции перед использованием.

Важные вопросы

- Не разбирайте корпус для замены аккумулятора, во избежание повреждений не модифицируйте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.
- Эта бритва имеет встроенный аккумулятор. Не бросайте ее в огонь, не заряжайте, не используйте и не храните в условиях высокой температуры.
- Не подключайте и не отключайте зарядный кабель мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или неисправности.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Внимание

- Поскольку внешняя сетка для ножей очень тонкая, при неправильном использовании она может быть повреждена. Перед использованием бритвы убедитесь, что внешняя сетка для лезвий не повреждена. Если внешняя сетка ножа повреждена, не используйте бритву, чтобы избежать порезов на коже.
- Чтобы обеспечить безопасную транспортировку, новая бритва поставляется в заблокированном состоянии, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы запустить бритву; рекомендуется нажать и удерживать кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы войти в заблокированное состояние, когда вы не используйте ее в течение длительного времени или в поездках, чтобы случайно не включить бритву.
- Не используйте для промывания бритвы горячую воду с температурой 50 °С. Используйте этот продукт только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- Не используйте сжатый газ, стальную мочалку, абразивные чистящие средства или коррозионные жидкости (например, бензин или пропилен) для очистки изделия.
- Пожалуйста, прекратите использование в случае отклонения от нормы или отказа.
- Не нажмайтe слишком сильно на губы или другие части лица, а также не касайтесь шрама или поврежденной кожи внешней сеткой для ножей.
- Не используйте бритву совместно с членами семьи или другими людьми, иначе это может вызвать инфекцию или воспаление.
- Этот продукт и его аксессуары не являются игрушками, пожалуйста, кладите их в недоступном для детей месте, чтобы избежать опасности.
- Если зарядный кабель поврежден или не может быть надежно подсоединен к зарядному устройству, не используйте его.
- Во время зарядки и использования бритва может немного нагреться. Это нормально. Вы можете продолжать пользоваться ей.
- После использования храните бритву в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла.
- Этот продукт не подходит для использования людьми с физическими, сенсорными или умственными недостатками, а также лицами, не имеющими опыта и знаний (в том числе детей младше 11 лет). Если есть необходимость в использовании, опекун должен контролировать и руководить использованием этого продукта, а также нести ответственность за безопасность пользователя.
- Пожалуйста, не позволяйте детям использовать этот продукт как игрушку, чтобы избежать опасности.


Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Использование

Бритье



Нажмите кнопку для включения бритвы

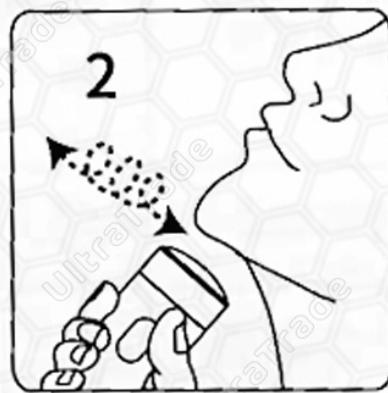

Держите и перемещайте бритву, как показано на картинке, чтобы бриться.

1. Включите бритву и осторожно прижмите ее к лицу, чтобы начать бритье.
2. Брейтесь, медленно двигая по лицу круговыми движениями.
3. После того, как кожа адаптируется к бритве, вы можете немного усилить давление и побрить кожу, но не слишком сильно, иначе это может вызвать повреждение кожи.

Совет: при использовании бритвы рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды составляет от 5 °C до 35 °C. При использовании вне этого диапазона бритва может перестать работать.

Период адаптации кожи

- Вы можете испытывать легкий дискомфорт при первом использовании бритвы, и первые несколько сеансов бритья могут не принести ожидаемых результатов. Это нормально. Это связано с необходимостью адаптации кожи к новой системе бритья.
- Рекомендуется регулярно бриться (как минимум 3 раза в неделю), используя только этот продукт в течение 3 недель, чтобы ваша кожа как можно лучше адаптировалась к бритве.

Зарядка

1. Когда уровень заряда батареи ниже 10%, индикатор на корпусе мигает красным 5 раз, и он автоматически отключается. Подключите кабель для зарядки Type-C к бритве и подключите его к источнику питания для зарядки.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Меры предосторожности при зарядке

- Во время зарядки бритва находится в состоянии принудительного выключения и не может быть включена.
- Для зарядки используйте зарядный кабель, входящий в комплект продукта.
- Вставьте зарядный кабель в зарядное устройство (все действия производите сухими руками).
- Пожалуйста, выключите бритву перед зарядкой. Для зарядки рекомендуется использовать зарядное устройство 5V=1A. Время зарядки составляет около 2 часов, после полной зарядки бритва может работать до 60 минут.
- Рекомендуется заряжать бритву при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.
- После полной зарядки индикатор на корпусе будет постоянно светиться белым, после следует как можно скорее отключить кабель для бритвы. Избегайте длительного подключения внешнего источника питания, это сокращает срок службы батареи.

■ Функции светового индикатора

Индикатор блокировки

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания около 3 секунд, чтобы заблокировать бритву, индикатор мигнет красным 3 раза;
2. В заблокированном состоянии коснитесь переключателя, красный индикатор медленно мигнет 3 раза, чтобы напомнить пользователю, что устройство в настоящее время заблокировано, нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды, бритва разблокируется, а индикатор быстро мигает красным.

Индикатор зарядки

1. Когда уровень заряда батареи меньше 20%, индикатор будет постоянно гореть красным цветом, когда уровень заряда батареи меньше 10%, индикатор мигнет 5 раз красным цветом, а затем бритва автоматически выключится.
2. В процессе зарядки, когда уровень заряда батареи составляет 0 - 99%, индикатор мигает красным цветом.
3. После полной зарядки индикатор будет гореть белым.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Чистка бритвы

1. Для вашего здоровья и сохранения срока службы бритвы очищайте бритву сразу после бритья. Перед чисткой бритвы убедитесь, что бритва не заряжается и выключена.
2. Поверните блок режущей головки против часовой стрелки и выньте его. Используйте щетку для очистки, чтобы удалить грязь внутри блока режущей головки. Вы также можете промыть его под краном.
3. Стряхните излишки воды, просушите режущую головку в сборе, затем установите на корпус бритвы, накройте защитную крышку и уберите в место хранения.



Предупреждение

Всегда отсоединяйте бритву от зарядного кабеля, прежде чем промыть бритву водой.



Этот символ указывает, на возможность мыть под открытым краном струей воды.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Хранение бритвы

- После использования храните бритву в сухом месте. Не храните бритву под прямыми солнечными лучами или любыми источниками тепла.
- Отключайте кабель для зарядки при хранении бритвы.

■ Замена блока режущей головки.

1. Выключите бритву, извлеките старую головку в сборе, повернув ее против часовой стрелки.

2. Установите новую режущую головку в сборе на корпус и поверните ее по часовой стрелке, чтобы завершить замену.



Совет: срок службы узла режущей головки зависит от частоты использования и продолжительности использования. Рекомендуется заменять блок режущей головки один раз в год.

Охрана окружающей среды и восстановление ресурсов
В этой бритве используются никель-металлгидридные батареи.

Этот продукт подходит только для домашнего использования.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Метод утилизации встроенного аккумулятора

Встроенная аккумуляторная батарея этого продукта содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Когда срок службы устройства подходит к концу, в соответствии с законами и постановлениями страны или региона, внутреннюю аккумуляторную батарею, возможно, придется извлечь для вторичная переработка и надлежащая утилизация; если аккумулятор не может быть извлечен вами, пожалуйста, передайте продукт в центр переработки и утилизации.

Метод извлечения батареи:

- ① Снимите блок режущей головки;
- ② Подденьте нижнюю крышку зарядного порта;
- ③ Используйте инструмент, чтобы открутить винт на устройстве, вытолкните монтажную плату и отрежьте соединительную кабели между двумя полюсами батареи;
- ④ Выньте аккумулятор.

Уведомление:

1. Перед тем, как выбросить прибор, необходимо вынуть аккумулятор из прибора.
2. Перед разборкой прибора и извлечением аккумулятора обязательно отключите источник питания.
3. Батарею можно вынуть только после того, как батарея полностью разрядится.
4. Не подключайте прибор к электросети после извлечения аккумулятора.
5. Аккумулятор следует утилизировать безопасным образом.

■ Основные параметры

Название продукта: портативная электробритва для бороды и бровей

Модель продукта: ST-R101C, ST-R102C, ST-R103C, STR01, STR02, STR03

Номинальная мощность: 3 Вт

Номинальное рабочее напряжение: 2,4 В

Номинальное напряжение зарядки: 5 В

Время зарядки: 2 часа

Водонепроницаемость: IPX7

Дата производства: указана на корпусе устройства

Место производства: город Чжуншань, провинция Гуандун, Китай

Исполнительный стандарт: 664706.1-2005 664706.9-2008

Q / XMTECH1-2017

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.