




Руководство по эксплуатации

Умная двуспальная кровать с акустикой и массажем Xiaomi 8H
Fun Sleeping Smart Bed ONE DT9 1.8 Beige (без матраса)


1. Описание продукта

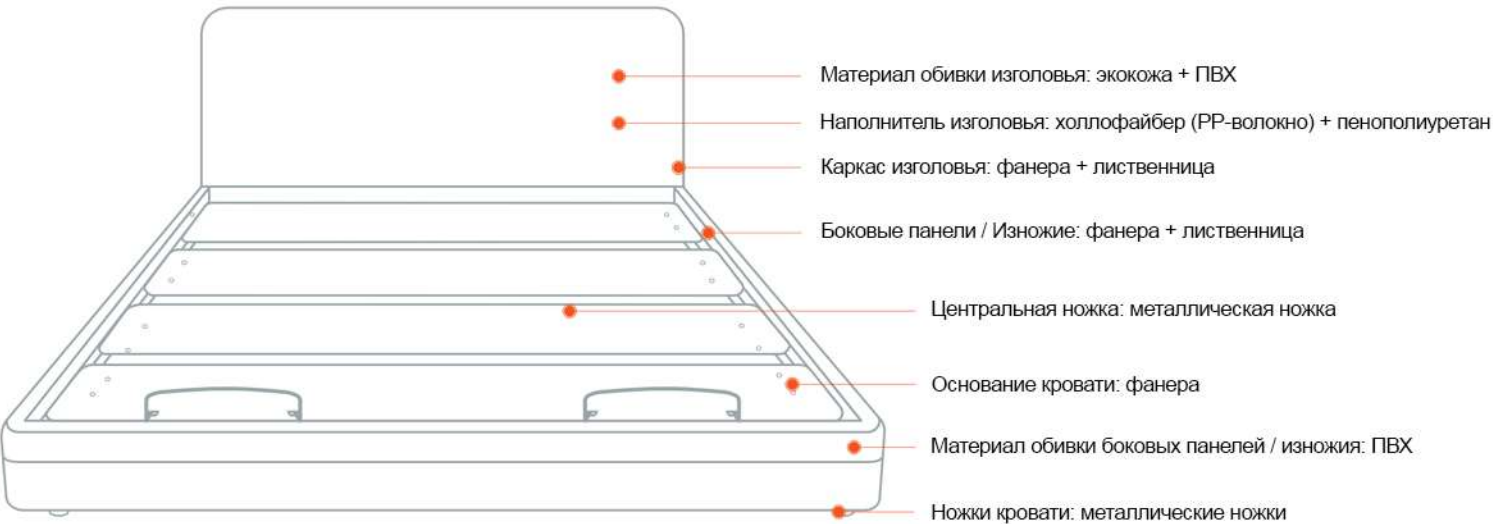

2. Основные параметры

Параметр	Значение
Наименование продукта	Умная двуспальная кровать с акустикой и массажем Xiaomi 8H Fun Sleeping Smart Bed ONE
Модель продукта	DT9
Размеры изделия	1,5 м кровать: Длина 227 × Ширина изголовья 196 × Высота 94 см 1,8 м кровать: Длина 227 × Ширина изголовья 166 × Высота 94 см
Стандарты соответствия	QB/T 4190-2021, GB 4706.1-2005
Номинальные входные параметры	100-240 В~, 50/60 Гц, 1,6 А
Класс изделия	Соответствует стандарту (合格品)
Материал обивки изголовья	Экокожа + ПВХ
Материал обивки боковых панелей / изножия	ПВХ
Наполнитель изголовья	Холлофайбер (PP-волокно) + пенополиуретан
Каркас изголовья	Фанера + лиственница
Боковые панели / Изножье	Фанера + лиственница
Ножки кровати (ножки)	Металл
Центральная ножка	Металл
Основание кровати	Фанера
Материал обивки основания	100% полиэстер


3. Ключевые особенности продукта

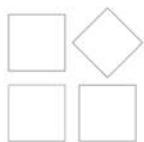

Быстрая установка



Интеллектуальный
электропривод



Вибромассаж



Аудиосистема
(встроенные колонки)


4. Меры предосторожности при сборке

- Сборку, переворачивание и другие работы необходимо выполнять не менее чем вдвоем.
- Убедитесь, что все навесные элементы надежно закреплены и не болтаются.
- При возникновении любых вопросов в процессе установки звоните по телефону службы поддержки: 400-806-9296 (действует для покупателей в Китае. Для других стран обратитесь в дилерский центр или магазин приобретения).

5. Перечень комплектующих для сборки

8Н двуспальная кровать с акустикой и массажем ONE DT9	1,5 м	1,8 м
	 Изголовье ×1	 Изголовье ×1
	 Изножье ×1	 Изножье ×1
	 Боковые рамы (боковины) ×2	 Боковые рамы (боковины) ×2
	 Основание (кроватьная решетка) ×4	 Основание (кроватьная решетка) ×4
	 Поперечная балка основания ×1	 Поперечная балка основания ×1
	 Боковые ножки в изножии ×2	 Боковые ножки в изножии ×2
	 Боковые ножки в изголовье ×2	 Боковые ножки в изголовье ×2
	 Ножки изголовья ×2	 Ножки изголовья ×2
	 Центральная ножка ×1	 Центральная ножка ×2
	 Опорная стойка ×1	 Опорная стойка ×2
	 Ограничительные планки (барьеры) ×2	 Ограничительные планки (барьеры) ×2
  Батарейки типа AAA ×3	 Пульт дистанционного управления ×1	 Пульт дистанционного управления ×1
 Сетевой шнур 3 м	 Блок питания ×1 Адаптер	 Блок питания ×1 Адаптер
 Быстросъемные гайки ×8	 Шестигранный ключ ×1	
 Быстросъемные винты ×32	 Рожковый ключ ×1	
 Винты M8 × 2	 Шайбы M6 ×6	
 Гайки M6 ×6	 Гайки M8 ×8	
 Винты M6 ×14	 Пакет с крепежом ×1	 Пакет с крепежом ×1
	 Пакет с крепежом ×1	 Пакет с крепежом ×1

6. Схема сборки электрической кровати

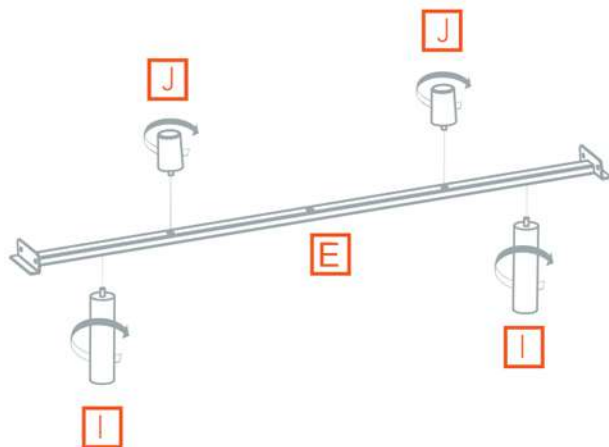


1. Шаг

Установите две центральные ножки под поперечную балку основания.


Установите две опорные стойки сиденья над поперечной балкой основания.

2. Шаг

Установите четыре ножки кровати в посадочные места для ножек.

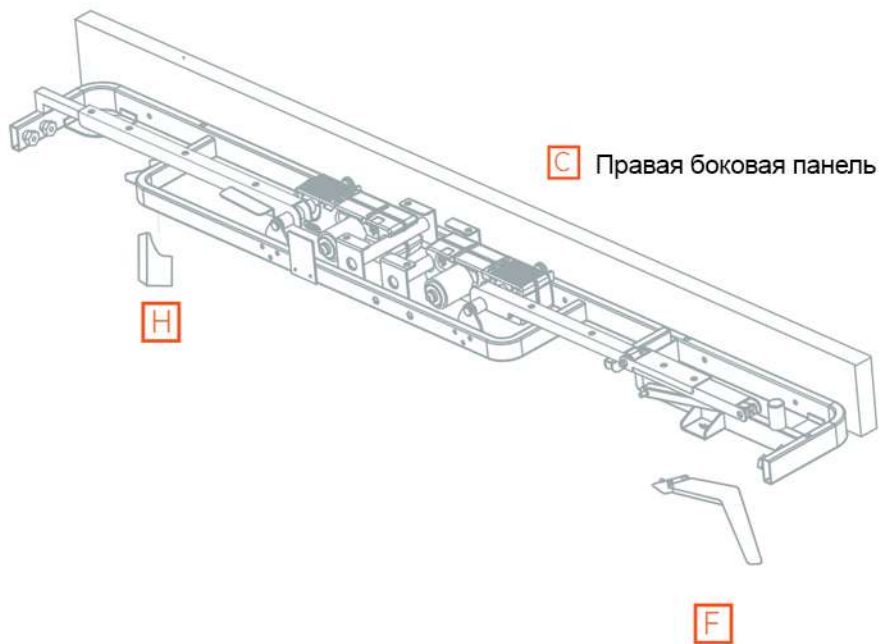


Правая боковая панель

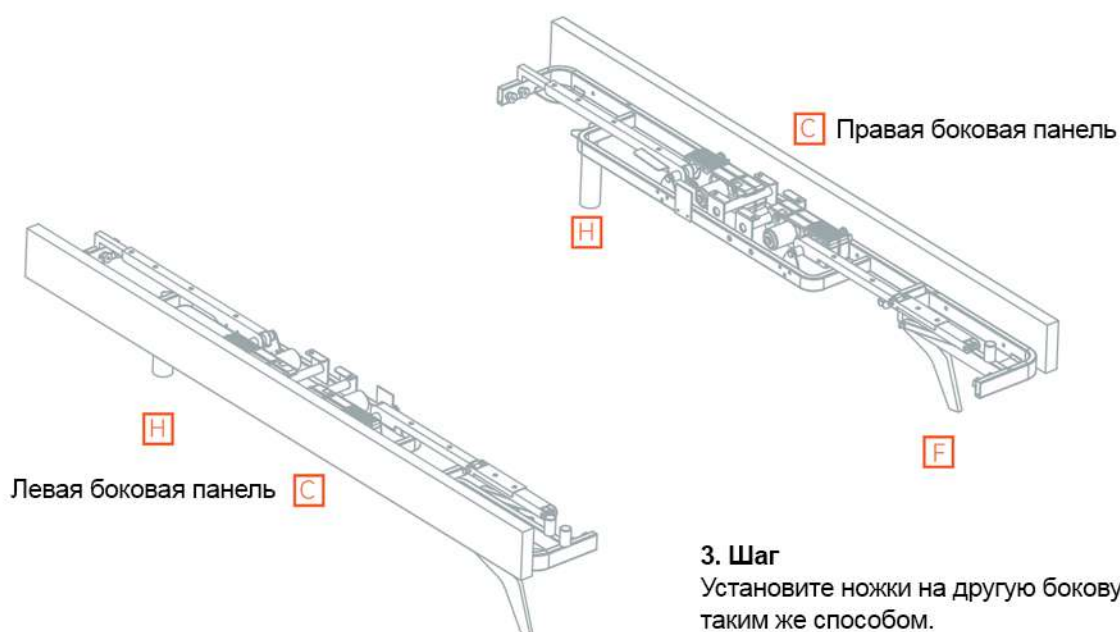

Левая боковая панель

3. Шаг


Установите ножки на другую боковую раму кровати таким же способом.

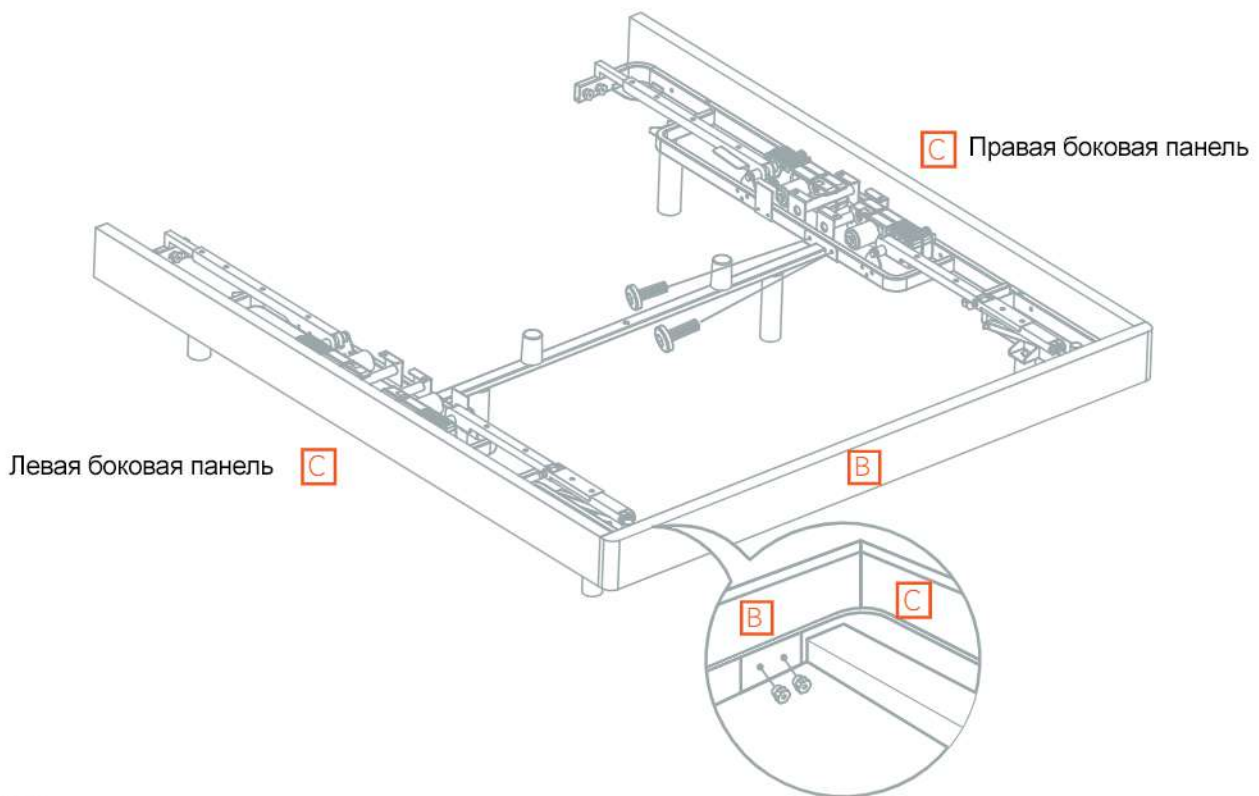

4. Шаг

1. Соедините изголовье с двумя боковыми панелями с помощью угловых соединителей. Вставьте винты в отверстия и затяните гайки.
2. Поместите поперечную перекладину основания посередине между боковыми панелями, совместите с отверстиями с обеих сторон и затяните винты.


(Примечание: Не перепутайте левую и правую боковые панели при установке. До завершения установки запрещается управлять подъемом/опусканием кровати.)

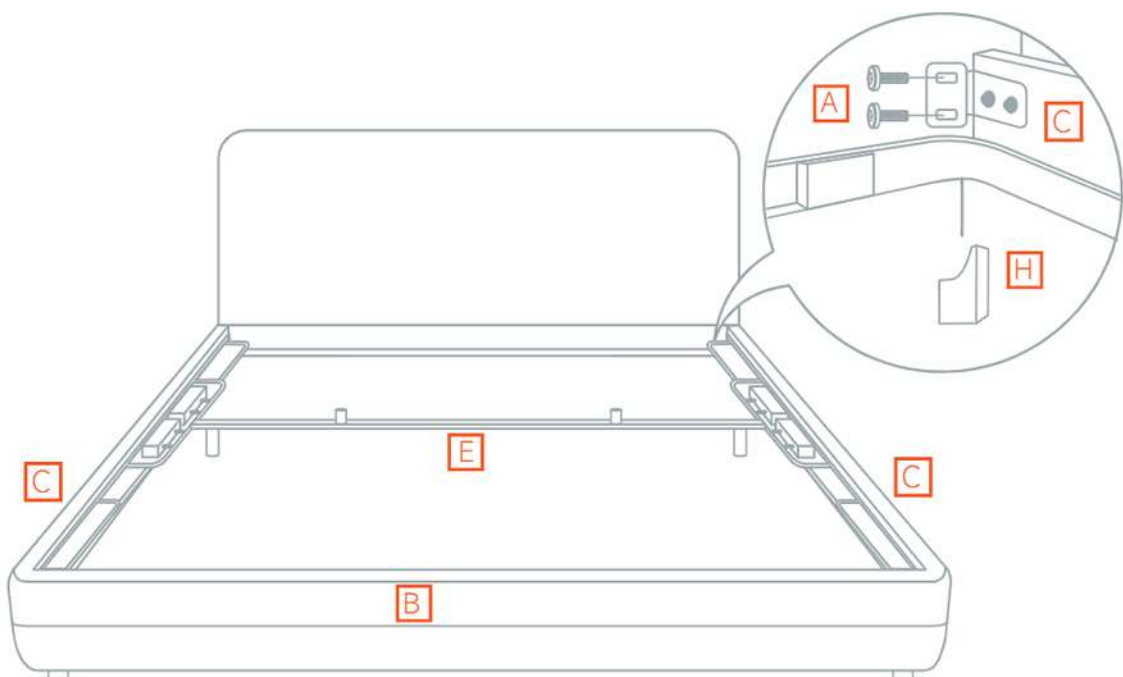

5. Шаг

Сначала вкрутите ножки изголовья в изголовье, затем установите изголовье вертикально, совместив его с отверстиями на металлических креплениях боковых панелей. Вставьте винты изголовья в отверстия и затяните гайки.

Совместите угловые соединители боковых панелей с отверстиями изголовья и затяните винты.

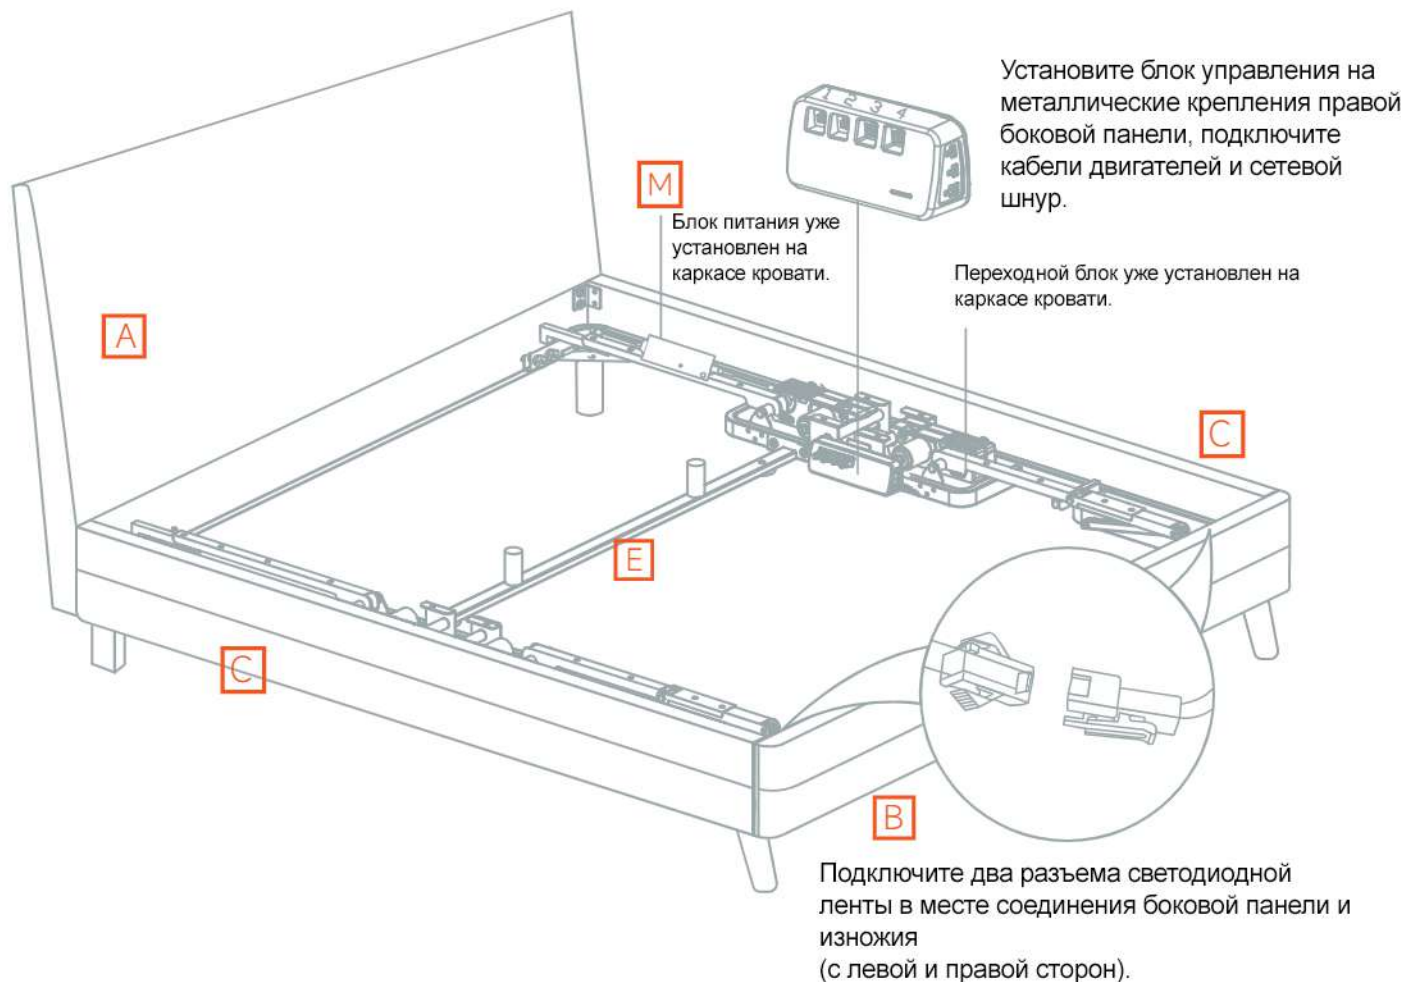

6. Шаг

Вставьте четыре кабеля двигателей по порядку номеров в блок управления.

Подключите разъемы светодиодной ленты в месте соединения боковой панели и изножья.

Подключите разъем переходного блока, расположенный рядом с двигателем №3, к разъему с индикацией подсветки с правой стороны блока управления (среднее положение).

Вставьте вилку сетевого шнура в разъем в правой нижней части.

Используя встроенную стяжку на сетевом шнуре, закрепите его на поперечной перекладине.



Подключите питание и проверьте работу всех двигателей. После проверки установите деревянное основание.


7. Шаг

1. Извлеките 3 батарейки типа AAA.

2. Сдвиньте заднюю крышку пульта вниз в направлении стрелки и вставьте батарейки.

3. Закройте заднюю крышку.

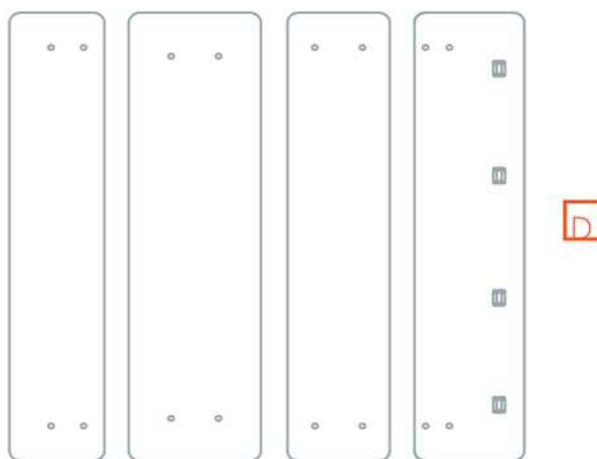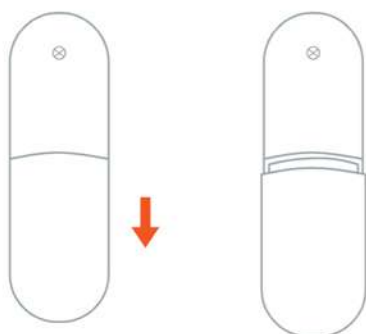


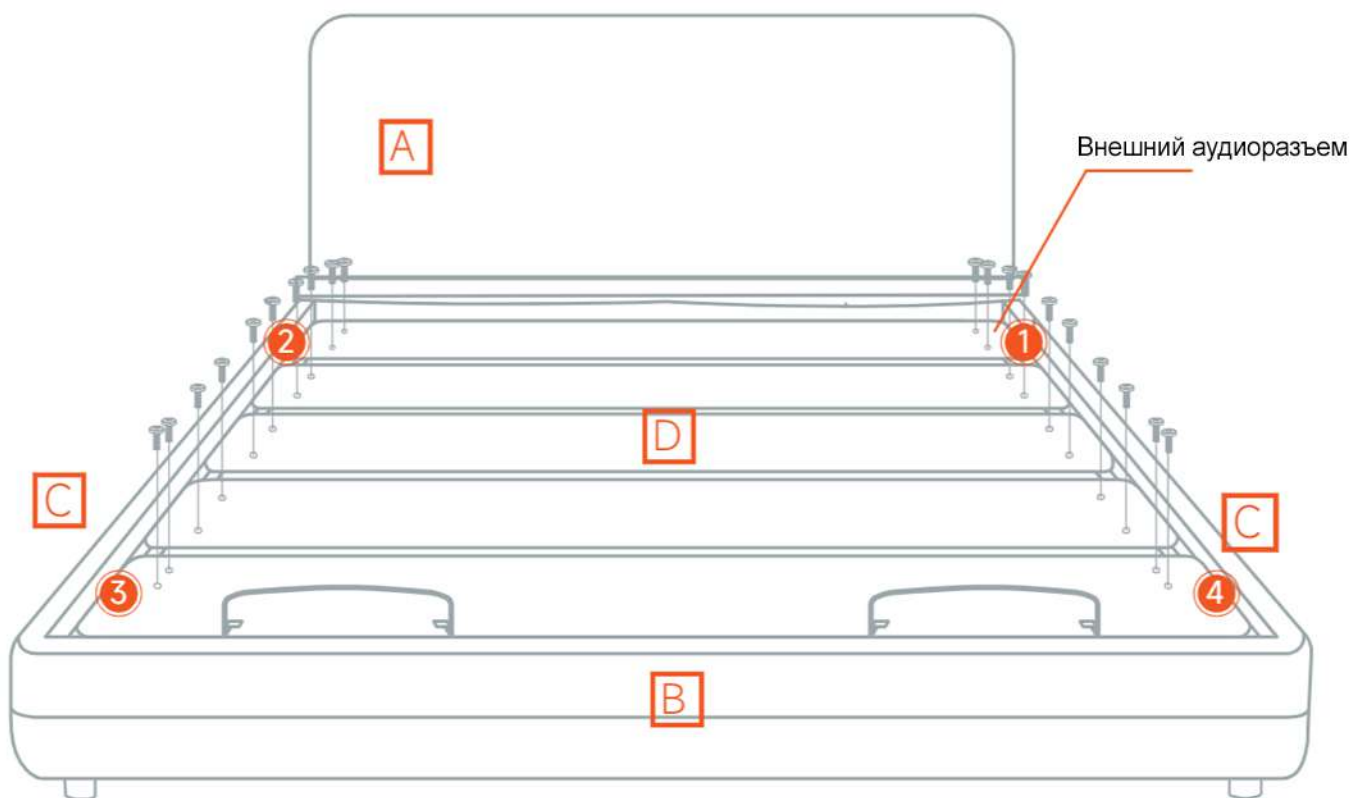

8. Шаг

Обратите внимание на различие 5 секций основания и разместите их последовательно внутри каркаса кровати. Совместите с отверстиями на каркасе и затяните винты с помощью ключа.

После установки секций для спины и ног соедините разъемы музыкальных вибраторов ①②③④ между собой. В завершение подключите все через тройник питания блока управления к источнику питания.

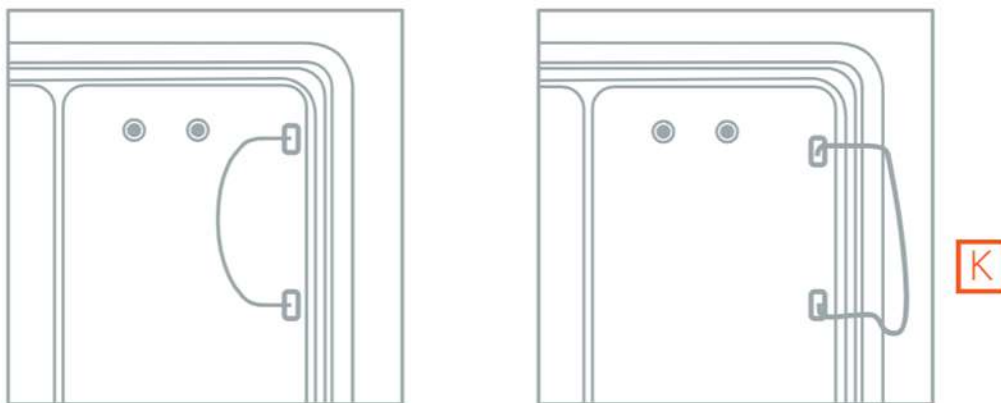

9. Шаг

Установите ограничительные планки на панель для ног, подняв их в вертикальное положение. После завершения установки проверьте все функции в соответствии с инструкцией.

7. Использование/подключение приложения MiHome

Этот продукт можно подключить к приложению MiHome, а также управлять при помощи голосового помощника. Проверить управление голосом на специализированных умных устройствах можно непосредственно на практике или сделать запрос к дилеру(разработчику) голосового устройства. Xiaomi не несет ответственности за порядок и возможности взаимодействия с голосовыми помощниками.

Чтобы подключить продукт к приложению MiHome включите питание подключаемого устройства. Отсканируйте QR-код. Программа предложит скачать приложение, если оно еще не установлено, или не обновлено до последней версии. После установки приложения, войдите в аккаунт. Приложение предложит подключить Bluetooth чтобы синхронизироваться с подключаемым устройством.

ВАЖНО!

Прежде чем начать поиск для синхронизации, зайдите в свой профиль в приложении, нажмите настройки, в блоке "Язык и регион" выберите Регион - Китай, Язык - Русский. Отсканируйте код еще раз, чтобы попасть на страницу подключения. Или нажмите в приложении на "+" в верхнем правом углу и выберите - "Добавить устройство".


Обратите внимание: Обозначение «Интегрирован с MiHome» (works with mijia) является подтверждением лишь на программном уровне. Xiaomi и MiHome не несут ответственности за производство данного продукта предприятием-изготовителем, соблюдение стандартов, контроль качества и другие аналогичные аспекты.

Подсказка:

В связи с обновлениями и усовершенствованиями приложения MiHome фактические действия могут незначительно отличаться от описанных выше. Пожалуйста, следуйте инструкциям в текущей версии приложения.

Сброс устройства

Если пульт уже сопряжен, удерживайте на пульте кнопки «Подъем спинки» + «Подъем ног», пока зуммер не издаст два звуковых сигнала «ди-ди» — устройство перейдет в режим настройки сети.



8. Инструкция по эксплуатации электрической кровати

Способ настройки сети для умной кровати:

Если пульт дистанционного управления не был сопряжен с умной кроватью. Нажмите и удерживайте на пульте кнопки «Подъем спинки» + «Подъем ног», пока зуммер не издаст два звуковых сигнала «ди-ди». Затем откройте приложение MiHome, нажмите значок «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям для добавления устройства.

Сопряжение пульта:

Удерживайте кнопку сопряжения на блоке управления, одновременно нажимая на пульте кнопки «Опускание спинки» + «Опускание ног», пока зуммер не издаст три звуковых сигнала «ди-ди-ди» — сопряжение завершено.



9. Меры предосторожности

1. Распаковка и осмотр

- Перед вскрытием упаковки проверьте, не повреждена ли внешняя упаковка. После вскрытия сначала осмотрите внешний вид мебели на предмет сколов, ударов и других повреждений, затем проверьте наличие всех комплектующих. Не используйте острые предметы для вскрытия упаковки, чтобы не повредить поверхность кровати.
- После длительной транспортировки на изделии могут временно образовываться вмятины, но они естественным образом исчезнут после некоторого периода использования.

2. Перемещение и хранение

- Перед перемещением мебели освободите ее от предметов, чтобы избежать травм из-за падения деталей при переноске.
- При перемещении мебели поднимайте ее и переносите на подходящее место. При переноске категорически запрещается тянуть или толкать с усилием, чтобы избежать ослабления или поломки ножек и конструкции.
- При установке мебели на новом месте все четыре ножки должны устойчиво стоять на полу.
- При необходимости перемещения мебель, требующую разборки, следует разобрать перед перемещением.
- При длительном неиспользовании мебель следует накрывать чехлом, защищающим от пыли и света, и хранить в сухом, проветриваемом помещении.

3. Инструкция по эксплуатации

- Перед использованием мебель необходимо выровнять.
- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей и интенсивного освещения, чтобы предотвратить изменение цвета или выцветание отдельных участков.
- Не размещайте тяжелые предметы на не предназначенных для этого частях мебели.
- При ослаблении соединительных элементов своевременно затягивайте их. Запрещается использовать мебель в незатянутом состоянии.
- Ровное положение корпуса кровати является важным условием для предотвращения ослабления конструкции. При неровном полу используйте подкладки под ножки. Не ставьте кровать вплотную к лакированной мебели и стенам, оставляйте зазор 2-3 см, чтобы избежать истирания обивки.
- Поддерживайте в помещении вентиляцию и нормальную влажность, чтобы избежать отсыревания и плесени.
- Рекомендация по использованию умной кровати: работайте 2 минуты, отдыхайте 18 минут.

4. Инструкция по уходу

- Старайтесь не стоять, не прыгать и не садиться с усилием на мебель, так как это может ее повредить. Обратите внимание, что острые предметы (ключи, ножи) и когти животных могут повредить вашу мебель.

5. Предупреждение по безопасности

- Во время работы электрического каркаса убедитесь, что в местах смыкания каркаса и в зазорах рамы кровати нет людей, домашних животных или посторонних предметов, чтобы избежать травм или нарушения нормальной работы изделия. Если кто-то или что-то случайно попало в зазор во время работы, немедленно остановите текущую операцию. Если это произошло во время опускания, после остановки поднимите соответствующий участок электрического каркаса и быстро удалите посторонний предмет/человека.

10. Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Каркас кровати неустойчив, шатается	Неровный пол, ослабли крепления	Отрегулируйте положение изделия (подложите подкладки)
Загрязнения	При хранении или транспортировке	Протрите чистой тканью
Неровно, перекошено	Неровный пол	Отрегулируйте положение изделия (подложите подкладки)
Запах	Герметичная упаковка нового изделия	После распаковки проветрите помещение
Сторонние звуки (скрип)	Ослабли или не затянуты соединительные элементы	Проверьте и затяните соединительные элементы
	Трение матраса об изголовье	Обеспечьте зазор между матрасом и изголовьем
Морщины на ткани, неровности	Длительное давление тяжелых предметов	Слегка похлопайте по ткани, растяните с двух сторон
Наполнитель изголовья потерял форму	При хранении или транспортировке	Слегка похлопайте по поверхности, аккуратно расправьте
Ослабление ниток, распускание шва	Нагрузка после использования	Заправьте нитку внутрь с помощью скрепки или булавки
Пульт управляет кроватью, но приложение не работает	Нет соединения между телефоном и кроватью	1. Проверьте, установлено ли соединение (сигнал может подавляться сильными магнитными полями и радиопомехами) 2. Удалите и переустановите последнюю версию приложения
Приложение управляет кроватью, но пульт не работает	Нет соединения между пультом и кроватью	1. Проверьте, не заблокирован ли пульт 2. Замените батарейки в пульте 3. Выполните повторное сопряжение пульта с кроватью (см. п. 12)
Ни приложение, ни пульт не управляют кроватью	Неисправность кровати	1. Проверьте, подключена ли кровать к сети (зеленый индикатор на блоке питания) 2. Проверьте надежность всех соединений 3. Перезапустите кровать (отключите и снова включите питание). Если пульт по-прежнему не работает, см. п. 12 4. Если при включении питания нет звукового сигнала в течение 5 секунд, вероятно неисправность контроллера (требуется ремонт)

Пульт не управляет кроватью

Ошибка сопряжения пульта и кровати

1. Включите питание кровати.
2. На пульте нажмите и удерживайте кнопки «Опускание спинки» + «Опускание ног», одновременно нажмите кнопку на сетевом шнуре. После звукового сигнала «ди-ди-ди» соединение установлено, пульт готов к работе.

Если после выполнения вышеуказанных рекомендаций проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки: 400-806-9296 (действует для покупателей в Китае. Для других стран обратитесь в дилерский центр или магазин приобретения).

9. Информация о продукте

- Внешний вид и характеристики

Соответствует требованиям соответствующих национальных стандартов на мебель.

- Механические характеристики (прочность и устойчивость)

Соответствует требованиям соответствующих национальных стандартов на мебель.

- Огнестойкость

Изделие прошло испытания на устойчивость к возгоранию от сигареты.

Основные технические характеристики и параметры

Свойство	Параметр / Норма
Физико-химические свойства обивочных материалов	
Устойчивость окраски к сухому трению	≥ 3 класса
Устойчивость окраски к поту (кислая среда)	≥ 3 класса
Устойчивость окраски к поту (щелочная среда)	≥ 3 класса
Предельное содержание вредных веществ	
Выделение формальдегида	$\leq 0,08$ мг/м ³
Общее содержание летучих органических соединений (TVOC)	$\leq 0,50$ мг/м ³

