

8



Руководство по эксплуатации

Умная многофункциональная прикроватная тумбочка Xiaomi 8H
Fun Sleep Smart Multi-Purpose Bedside Table G1
Polar Day White | Night Black

1. Комплектация


Наименование	Изображение	Количество
Кабель питания		1
Ножки тумбочки		4
Инструкция по эксплуатации		1
Прикроватная тумбочка		1

2. Меры предосторожности при установке


При переворачивании тумбочки соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать и не повредить ее поверхность. Если в процессе установки у вас возникнут вопросы, звоните в службу поддержки по телефону: 400-806-9296 (Только для Китая).

3. Шаги установки

Переверните прикроватную тумбочку вверх дном.

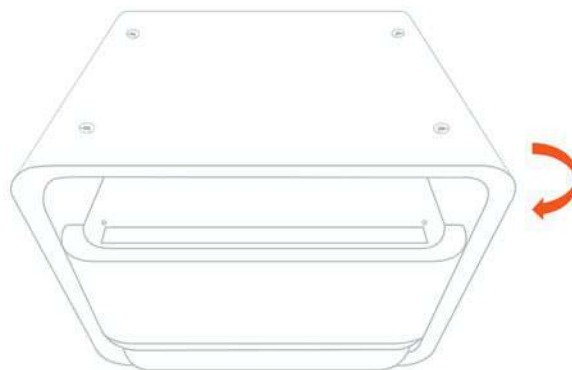

Прикрепите четыре ножки тумбочки, совместив их с посадочными местами и повернув по часовой стрелке. После установки проверьте устойчивость, слегка покачав тумбочку.

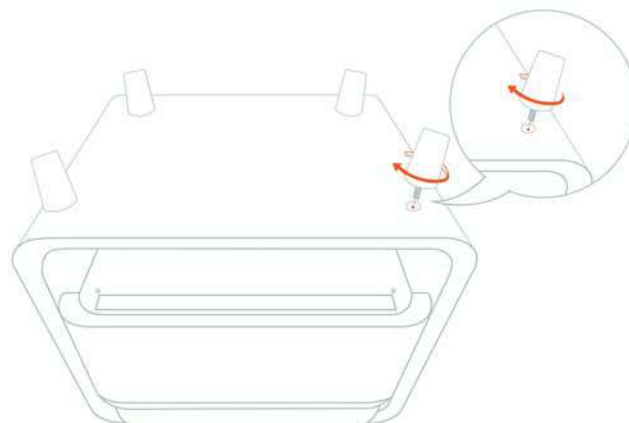

4. Использование/подключение приложения MiHome

Этот продукт можно подключить к приложению MiHome, а также управлять при помощи голосового помощника. Проверить управление голосом на специализированных умных устройствах можно непосредственно на практике или сделать запрос к дилеру(разработчику) голосового устройства. Xiaomi не несет ответственности за порядок и возможности взаимодействия с голосовыми помощниками.

Чтобы подключить продукт к приложению MiHome включите питание подключаемого устройства. Отсканируйте QR-код. Программа предложит скачать приложение, если оно еще не установлено, или не обновлено до последней версии. После установки приложения, войдите в аккаунт. Приложение предложит подключить Bluetooth чтобы синхронизироваться с подключаемым устройством.

ВАЖНО!

Прежде чем начать поиск для синхронизации, зайдите в свой профиль в приложении, нажмите настройки, в блоке "Язык и регион" выберите Регион - Китай, Язык - Русский. Отсканируйте код еще раз, чтобы попасть на страницу подключения. Или нажмите в приложении на "+" в верхнем правом углу и выберите - "Добавить устройство".



支持
小米澎湃智联




已接入
米家APP




5. Описание функций

Лицевая сторона

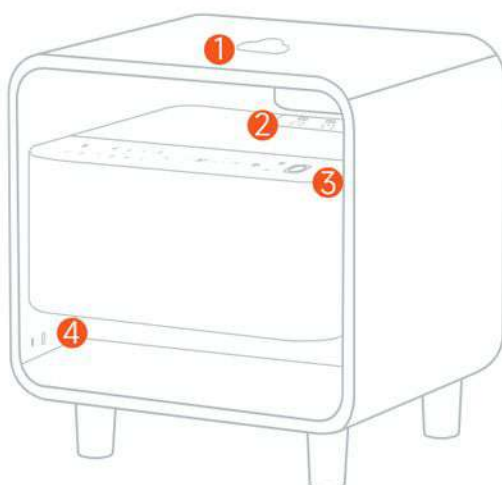

Тыльная сторона

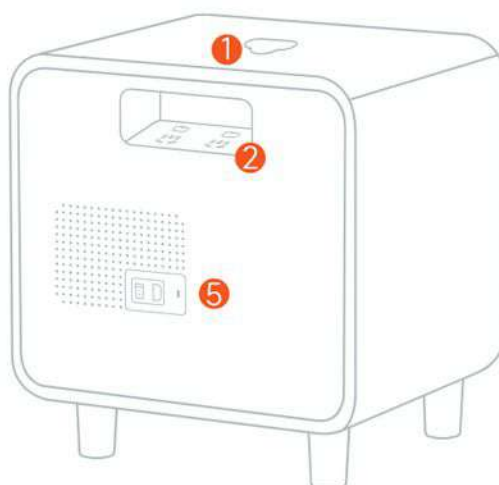

Розетки



Аварийный разъем
питания



USB-порт для зарядки



Беспроводная зарядка



Пароль

01. Пароль по умолчанию для данного продукта — «301336». При первом использовании для открытия замка можно ввести этот пароль.

- Пароль по умолчанию имеет права администратора. После добавления нового пароля пароль по умолчанию автоматически деактивируется, а вновь добавленный пароль становится паролем администратора.
- После сброса устройства ранее записанные пароли и отпечатки пальцев становятся недействительными, и устройство восстанавливает пароль по умолчанию.

Примечание: При первом использовании рекомендуется изменить пароль (при добавлении нового пароля пароль по умолчанию автоматически деактивируется).

02 Добавление пароля

- Нажмите и удерживайте клавиши «*» + «8» в течение 2 секунд (после подключения к приложению MiHome необходимо разрешить добавление паролей в приложении).
- Следуя голосовой подсказке, введите пароль администратора или подтвердите отпечаток пальца для проверки.
- Следуя голосовой подсказке, введите новый пароль (длина пароля от 6 до 10 цифр, завершите ввод нажатием клавиши «#»).

Все пароли, добавленные непосредственно на устройстве, можно использовать для проверки при добавлении новых паролей или отпечатков пальцев; они не имеют различий в правах. Первый пароль, добавленный после подключения к сети, становится паролем администратора и обладает правами на проверку.

03 Система защиты от подглядывания (ложный пароль)

Активирована по умолчанию, может быть отключена/включена в приложении MiHome.

Данное изделие поддерживает ввод ложного пароля. Максимальная длина ложного пароля — 20 цифр. Клавиша «#» служит индикатором окончания ввода пароля. Если введено более 20 цифр, произойдет немедленная проверка.

Добавление отпечатка пальца

- Нажмите и удерживайте клавиши «*» + «9» в течение 2 секунд (после подключения к приложению MiHome необходимо разрешить добавление отпечатков в приложении).
- Следуя голосовой подсказке, введите пароль администратора или подтвердите отпечаток пальца для проверки.
- Следуя голосовой подсказке, зарегистрируйте новый отпечаток пальца до успешного завершения добавления.

Все отпечатки пальцев, добавленные непосредственно на устройстве, можно использовать для проверки при добавлении новых паролей или отпечатков пальцев; они не имеют различий в правах.

Первый отпечаток пальца, добавленный после подключения к сети, становится отпечатком администратора и обладает правами на проверку.

Подключение к сети / Сброс

- Нажмите и удерживайте клавишу «+» в течение 6 секунд.
- Следуя голосовой подсказке, введите пароль администратора или подтвердите отпечаток пальца для проверки.
- После успешной проверки конфигурация устройства будет сброшена к заводским настройкам, и индикатор Wi-Fi начнет мигать (если подключение к сети не будет выполнено в течение 3 минут, индикатор автоматически погаснет, и в течение этих 3 минут будет невозможно добавлять пароли или отпечатки пальцев).
- Добавьте устройство в приложении MiHome. После успешного подключения к сети индикатор Wi-Fi будет гореть постоянно.

Примечание: После сброса устройства к заводским настройкам (отвязки от приложения MiHome) добавлять пароли/отпечатки пальцев можно только непосредственно на устройстве.

Bluetooth-колонка

Имя Bluetooth-устройства по умолчанию: «8H Smart Bedside Cabinet». Можно подключить через Bluetooth телефона.

01 Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте клавиши «+» и «-» в течение 2 секунд для включения/выключения Bluetooth.

02 Увеличение громкости колонки

Краткое нажатие клавиши «+» увеличивает громкость на один уровень. Длительное нажатие клавиши «+» плавно увеличивает громкость до максимальной.

03 Уменьшение громкости колонки

Краткое нажатие клавиши «-» уменьшает громкость на один уровень. Длительное нажатие клавиши «-» плавно уменьшает громкость до отключения звука.

Примечание: Если громкость уменьшена до отключения звука, устройство переходит в беззвучный режим. Клавиша «静音 (Беззвучный режим)» не может отключить этот режим; необходимо постепенно увеличивать громкость с помощью клавиши «+».

04 Воспроизведение/Пауза

Краткое нажатие клавиши «播放/暂停 (Воспроизведение/Пауза)» переключает текущее состояние воспроизведения.

05 Беззвучный режим

Краткое нажатие клавиши «静音 (Беззвучный режим)» переводит устройство в беззвучный режим.

Беспроводное соединение (TWS)

01 Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте клавиши «*» и «+» в течение 2 секунд для включения функции TWS-сопряжения. Нажмите и удерживайте клавиши «*» и «-» в течение 2 секунд для выключения функции TWS-сопряжения. Любые два устройства с включенной функцией TWS могут автоматически выполнить сопряжение, где одно устройство становится ведущим (Master), а другое — ведомым (Slave) (состояние соединения можно проверить на странице управления устройством в приложении MiHome).

Примечание: После выключения функции беспроводного соединения информация о сопряжении устройств сбрасывается. При повторном включении потребуется заново выполнить сопряжение.

Детский замок

01 Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте клавиши «*» и «1» в течение 2 секунд для включения/выключения функции детского замка. При включении индикатор детского замка горит, при выключении — гаснет.

Управление освещением

В приложении MiHome можно настроить «Датчик включения», «Яркость», «Цветовую температуру» и «Время задержки» отключения для устройства.

Звуковые сигналы разблокировки

Звуковые сигналы разблокировки включают: звук открытия замка, голосовые подсказки, предупреждающий звуковой сигнал.

Полное отключение звука

Отключает звук нажатия клавиш, звук открытия замка, голосовые подсказки, предупреждающие сигналы и звук Bluetooth-колонки.

Автоматическое отключение подсветки экрана

Если клавиши или сканер отпечатка пальца не используются в течение 10 секунд, устройство автоматически отключает подсветку экрана. Подсветка включается снова при следующем действии.

Тайм-аут ввода

Если интервал между действиями при вводе функции превышает общее время отображения на экране (10 секунд), фиксируется тайм-аут, и операцию необходимо повторить.

Аварийное открытие

Если устройство отключено от электропитания и необходимо открыть замок, можно подключить внешний источник питания (например, power bank) к порту Type-C на задней панели устройства для использования в качестве резервного питания.

Примечание: При питании от внешнего источника доступны только основные функции, такие как открытие замка по паролю или отпечатку пальца. Голосовые подсказки и другие функции недоступны.

Время определения незакрытого ящика

Может быть установлено в приложении Mi Home в диапазоне от 10 до 600 секунд. Это время используется для определения, что ящик не был закрыт. Установите значение по мере необходимости. Время по умолчанию — 30 секунд.

6. Обнаружение вредных веществ

- Внешний вид и характеристики
Соответствует требованиям соответствующих национальных стандартов для мебели;
- Механические характеристики
Соответствует требованиям соответствующих национальных стандартов для мебели;

Объект ограничения	Компонент	Группа веществ	Конкретное вещество	Предел
Вредные вещества	Пластиковые детали	Фталаты	DBP	≤0.1%
			BBP	≤0.1%
			DEHP	≤0.1%
			DNOP	≤0.1%
			DINP	≤0.1%
			DIDP	≤0.1%
	Тяжелые металлы		Свинец	≤90mg/kg
			Кадмий	≤75mg/kg
			Хром	≤60mg/kg
			Ртуть	≤60mg/kg
	ПАУ		Бенз[а]пирен	≤1.0mg/kg
			16 ПАУ, сумма	≤10mg/kg

7. Меры предосторожности

Условия эксплуатации

Использование в помещении: Данное изделие предназначено только для использования внутри помещений. Избегайте прямых солнечных лучей и близости к источникам тепла (таким как кухонные плиты, радиаторы отопления и т.п.).

Избегайте давления тяжелых предметов: Не размещайте тяжелые предметы на тумбочке на длительное время, чтобы не вызвать деформацию или повреждение мебели.

Повседневное обслуживание

01 Метод очистки

- Для очистки используйте обычные моющие средства или нейтральные чистящие средства. Избегайте использования сильных кислот, щелочей или коррозионных чистящих средств.
- Смочите мягкую ткань или губку чистящим средством и аккуратно протрите поверхность тумбочки. Не используйте металлические щетки или жесткие инструменты, чтобы не поцарапать поверхность мебели. Во время очистки избегайте попадания влаги внутрь изделия.

02 Защита от солнца и влаги

- Избегайте длительного прямого воздействия солнечных лучей на поверхность мебели, чтобы предотвратить выцветание и старение.
- При использовании в условиях повышенной влажности обеспечивайте хорошую вентиляцию, чтобы избежать деформации мебели из-за влаги.

Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить на специальный шнур или связаться с отделом обслуживания клиентов 8Н для приобретения специального компонента.

8. Устранение неисправностей

Проблема	Анализ причины	Способ решения
Не удается очистить историю в приложении Mi Home.	Не отозвано разрешение на доступ к конфиденциальным данным.	1. Убедитесь, что устройство привязано в Mi Home. 2. В приложении Mi Home откройте страницу управления устройством, нажмите «Дополнительные настройки» - > «Юридическая информация» → «Отозвать разрешение» для очистки истории.
Устройство не привязывается к Mi Home.	1. Не удалось активировать режим подключения к сети. 2. Не пройдена проверка отпечатком/паролем администратора.	1. Нажмите и удерживайте клавиши «*» + «7» более 6 секунд. 2. После звукового сигнала введите пароль администратора или приложите палец (при первой привязке используйте пароль по умолчанию 301536).
При работе с устройством нет звуковых сигналов.	Активирован режим «Полное отключение звука».	Проверьте в приложении Mi Home, не установлен ли для устройства режим «Полное отключение звука».
Свет датчика не включается.	Свет датчика активируется по двойному условию: наличие человека + уровень освещенности. При ярком окружающем освещении свет датчика не включится.	Убедитесь, что вы находитесь в зоне действия датчика и в условиях недостаточной освещенности.
Устройство включено, но беспроводная зарядка не работает.	Данный продукт работает с устройствами, поддерживающими беспроводную зарядку по стандарту Qi. Не используйте толстые или нестандартные чехлы для телефона во время зарядки.	Убедитесь, что заряжаемое устройство поддерживает стандарт Qi и ничто не мешает контакту для зарядки.

