



Руководство по эксплуатации

**Умный электронный сейф Xiaomi CRMCR Retro Mechanical Smart
Safe Deposit Box (BGX-D1-30J)**

1. Комплектация

После распаковки проверьте комплектность согласно приведенной ниже таблице. При несоответствии обратитесь в магазин диллера.

Сейф - 1 шт
Инструкция - 1 шт
Специальный ключ - 1 шт
Гарантийный талон - 1 шт
Монтажные винты - 2 шт
Батарейки AA - 4 шт

Важная информация:


- Сохраните инструкцию в надежном месте и запомните способ первоначального открытия, описанный в инструкции.
- Строго следуйте указаниям в руководстве по эксплуатации.


2. Технические характеристики

Наименование продукта	Умный электронный сейф Xiaomi CRMCR Retro Mechanical Smart Safe Deposit Box
Модель	BGX-D1-30J
Стандарт	Q/KM02-2018 «Сейфы»
Габариты (В×Ш×Г)	300×330×300 мм
Номинальное напряжение	DC6V
Статический ток	<50 мкА
Индикация низкого напряжения	4.8V±0.2V
Громкость сигнала тревоги	≥110 дБ
Рабочий ток	≤350 мА
Количество паролей	10 шт

Заявление: Основные электронные компоненты, используемые в данном продукте, прошли сертификацию RoHS!

3. Описание продукта

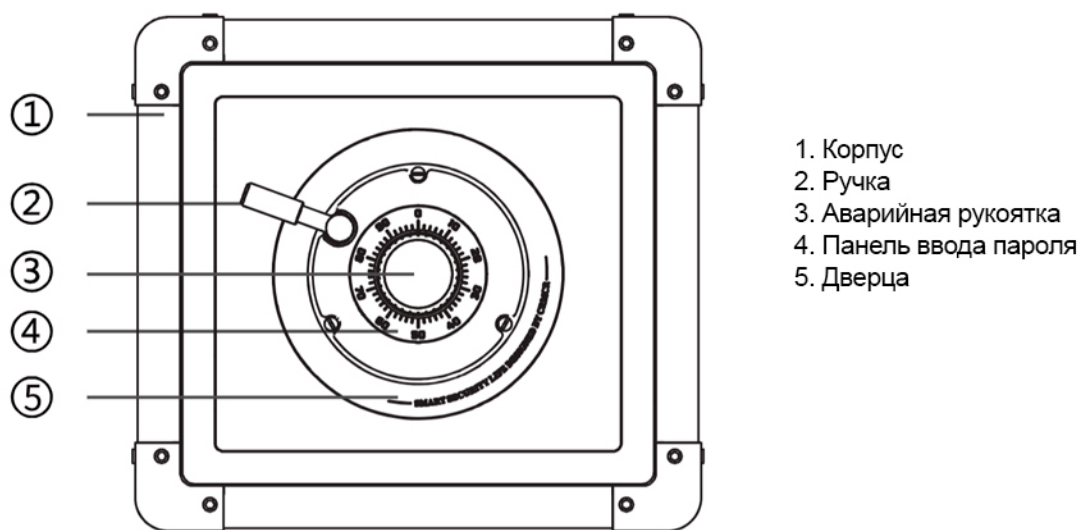


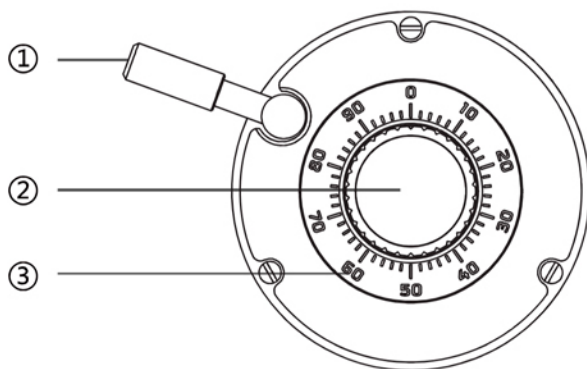

1. Ручка
2. Аварийная рукоятка
3. Панель ввода пароля


4. Первое открытие

Для первого открытия используйте аварийную рукоятку следующим образом:

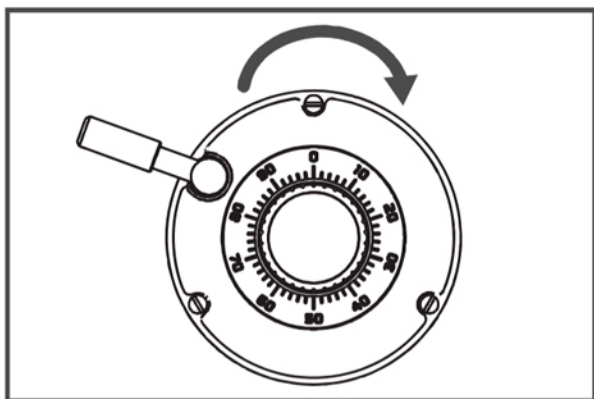


Шаг 1:

Поверните аварийную рукоятку по часовой стрелке до четвертого совпадения красной метки со шкалой ()

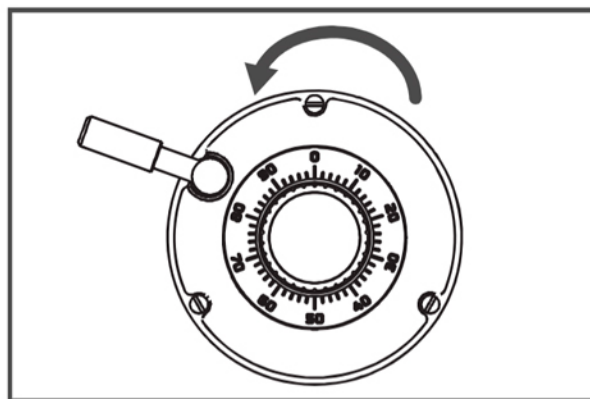


Шаг 2:

Поверните аварийную рукоятку против часовой стрелки до третьего совпадения красной метки со шкалой ()

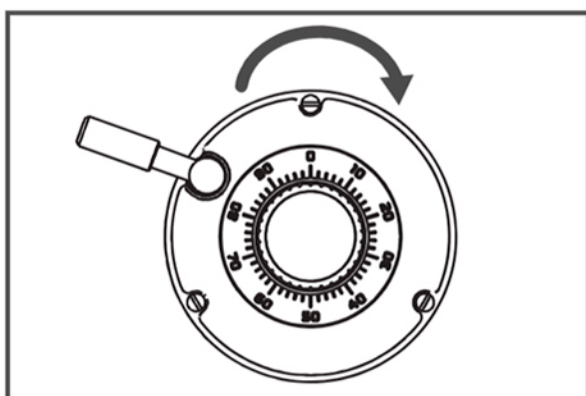

Шаг 3:

Поверните аварийную рукоятку по часовой стрелке до второго совпадения красной метки со шкалой ()

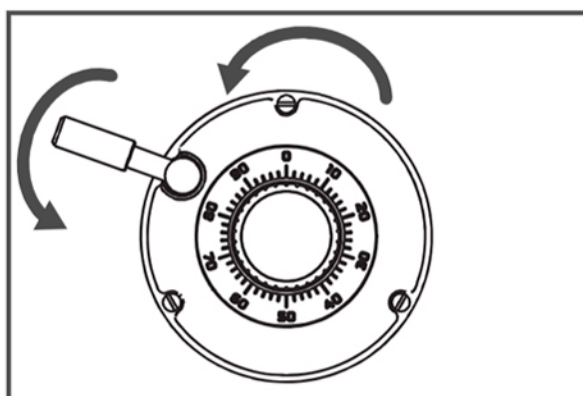

Шаг 4:

Поверните аварийную рукоятку против часовой стрелки до совпадения красной метки со шкалой (), затем поверните ручку для открытия дверцы.




Важно:

- Данный метод используется ТОЛЬКО при первом открытии, разряде батареи или сбое электронной системы
- Запомните последовательность и соответствующие цифры - при утере данных невозможно открыть сейф

5. Добавление устройства

Перед добавлением устройства подключите питание сейфа.

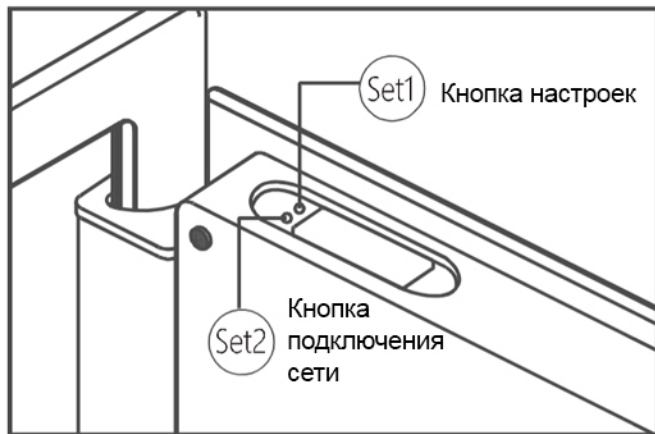

1. Откройте дверцу сейфа, откройте крышку батарейного отсека и установите батарейки, кратко нажмите кнопку Set2 для подключения к сети.



или



2. Откройте приложение MiHome, нажмите кнопку "+" в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство, или нажмите кнопку "Добавить устройство"

3. Перейдите на страницу "Добавление устройства" (включите Bluetooth на телефоне), доступны варианты:

- "Ручное добавление" → "Домашняя безопасность" → "Сейф"
- "Устройства поблизости"

4. Выберите сейф для подключения → отсканируйте QR-код на сейфе → успешное добавление

6. Добавление пароля

Пароль можно добавить через приложение MiHome или с помощью кнопки SET1 в батарейном отсеке:

1. Через приложение MiHome:


- Откройте приложение MiHome
- Перейдите в базовые настройки сейфа
- Настройте параметры и нажмите "Немедленное использование"
- После обнаружения сейфа перейдите в интерфейс управления
- Нажмите "Установить пароль" и следуйте инструкциям

2. Через кнопку SET1:

- При открытой дверце найдите батарейный отсек на внутренней стороне
- Откройте крышку батарейного отсека
- Нажмите и удерживайте кнопку SET1 5 секунд до звукового сигнала "бип"
- Введите 6-значный пароль (цифры подсветятся)
- Подтвердите пароль повторным вводом
- При успешном добавлении: два сигнала "бип-бип" + двойная зеленая индикация

7. Открытие дверцы сейфа


- Подключите смартфон и откройте замок через Bluetooth в приложении MiHome
- После установки пароля введите правильный код в цифровой области панели
- Система автоматически проверит пароль:
 - При правильном вводе: цифры мигают зеленым светом → поверните ручку для открытия
 - При ошибке ввода: цифры мигают красным светом

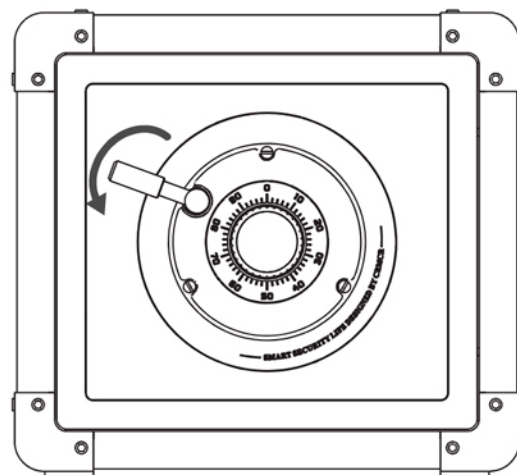

8. Закрытие дверцы сейфа

После открытия для закрытия дверцы:

1. Плавно закройте дверцу до упора
2. Вручную поверните ручку по часовой стрелке до фиксации
3. Дверца будет надежно закрыта

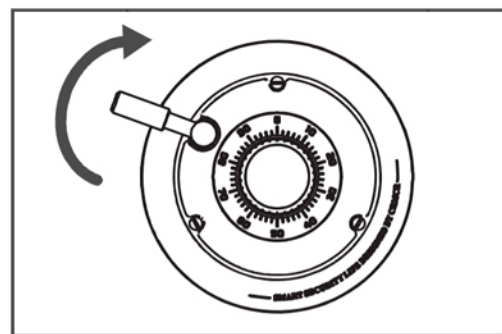

9. Система защиты от неправильного ввода пароля

При попытке открытия:

- После трех последовательных неверных вводов пароля
- Система блокируется на 3 минуты
- Активируется внутренняя сирена (20 секунд)

В течение блокировки:

- Обычное открытие невозможно
- Автоматическая разблокировка через 3 минуты

10. Вибрационная сигнализация

Данная модель оснащена функцией вибрационной сигнализации:

- По умолчанию функция отключена
- Для активации: кратковременно нажмите кнопку "Set 1"
- Для деактивации: повторно кратковременно нажмите "Set 1"

При срабатывании:

- В заблокированном состоянии при сильном ударе или вибрации
- Активируется внутренняя сирена на 20 секунд
- Возможности отключения:
 - * Ввод правильного пароля
 - * Автоматическое отключение через 20 секунд

11. Сброс системы (восстановление заводских настроек)

Для разрыва привязки: удерживайте кнопку "Set 2" более 3 секунд до:

- звукового сигнала "бип-бип-бип-бип"
- зеленой индикации
- полного сброса системы

Важно:

- После сброса функция MiHome становится недоступной
- Для восстановления:
 1. Удалите устройство в приложении MiHome
 2. Повторно добавьте устройство
- Если устройство уже удалено в приложении - достаточно сброса на сейфе

Заводские настройки:

- Отсутствие паролей в памяти
- Требуется аварийное открытие

12. Индикация низкого заряда батареи

При падении напряжения ниже $4,8 \pm 0,2V$ при каждом включении системы раздаются три коротких сигнала "бип-бип-бип". Необходимо как можно скорее заменить батареи, иначе при полном разряде открытие дверцы будет невозможно.

Примечания:


- После сигнала низкого заряда оставшейся энергии хватит лишь на 20 открытий или 5 дней в режиме ожидания.
- Если из-за несвоевременной замены батарей нормальное открытие невозможно, используйте внешний батарейный отсек (см. раздел "Первое открытие").

Аварийное открытие

- При разряде батареи используйте аварийную рукоятку для открытия дверцы.
- Инструкция приведена в разделе "Первое открытие".

13. Инструкция по установке

1. Выберите подходящее место для установки, снимите защитную пленку с задней панели сейфа
2. Откройте дверцу и отметьте точки крепления через монтажные отверстия
3. Переместите сейф и просверлите отмеченные точки ударной дрелью (диаметр сверла: 13,5 мм)
4. Совместите монтажные отверстия с просверленными отверстиями
5. Вставьте и затяните монтажные винты, обеспечив надежную фиксацию сейфа к стене (как показано на рисунке)

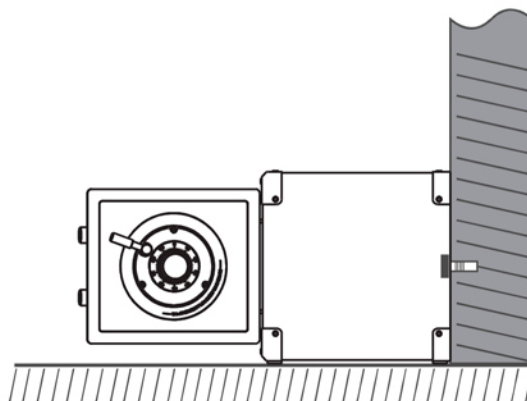

14. Устранение проблем

№	Проблема	Анализ	Решение
1	Не удается закрыть дверцу	1. Дверца отскакивает после закрытия 2. Защелка заблокирована посторонним предметом	1. При закрытии придерживайте дверцу рукой в течение 2 секунд 2. Удалите посторонний предмет из защелки
2	Ошибка пароля	Пароль не соответствует сохраненному	Вводите пароль, идентичный сохраненному

1. Указанные проблемы могут быть решены клиентом самостоятельно с помощью приведенных методов.
2. Если решить проблему не удастся, позвоните по телефону 400-119-2266. (для Китая)

15. Меры предосторожности

1. Используйте высокочемкие щелочные батарейки типа АА (пальчиковые)
2. Храните инструкцию в надежном месте - не оставляйте её внутри сейфа
3. Избегайте чистки поверхности сейфа влажными тканями
4. Не допускайте механических повреждений поверхности острыми предметами

16. Использование/подключение приложения MiHome

Этот продукт можно подключить к приложению MiHome, а также управлять при помощи голосового помощника. Проверить управление голосом на специализированных умных устройствах можно непосредственно на практике или сделать запрос к дилеру(разработчику) голосового устройства. Xiaomi не несет ответственности за порядок и возможности взаимодействия с голосовыми помощниками.

Чтобы подключить продукт к приложению MiHome включите питание подключаемого устройства. Отсканируйте QR-код. Программа предложит скачать приложение, если оно еще не установлено, или не обновлено до последней версии. После установки приложения, войдите в аккаунт. Приложение предложит подключить Bluetooth чтобы синхронизироваться с подключаемым устройством.

ВАЖНО!

Прежде чем начать поиск для синхронизации, зайдите в свой профиль в приложении, нажмите настройки, в блоке "Язык и регион" выберите Регион - Китай, Язык - Русский. Отсканируйте код еще раз, чтобы попасть на страницу подключения. Или нажмите в приложении на "+" в верхнем правом углу и выберите - "Добавить устройство".

