



Руководство по эксплуатации

**Умный электронный сейф со сканером отпечатка пальца Xiaomi
CRMCR Cayo Anno Iron Pro Safe Box White/Black
(BGX-X1-30MP) (BGX-X1-45MP) (BGX-X1-60MP) (BGX-X1-80MP)
(BGX-X1-100MP) (BGX-X1-120MP) (BGX-X1-150MP)**

1. Комплект поставки

После вскрытия упаковки сначала проверьте, соответствуют ли комплектующие приведенному ниже списку.

При возникновении вопросов для покупателей в Китае обращайтесь в службу поддержки по телефону: 400-119-2266.

Покупателям в других странах обращайтесь в дилерский центр или в магазин приобретения.

- Сейф: 1 шт.
- Аварийные ключи: 2 шт.
- Специальный ключ-контейнер: 1 шт.
- Установочные винты: 2 шт.
- Руководство пользователя: 1 шт.
- Гарантийный талон: 1 шт.
- Внешний аккумуляторный блок: 1 шт.
- Батарейки типа AA (пальчиковые): 4 шт.

Важная информация:

- Бережно храните аварийные ключи. Никогда не кладите аварийные ключи и внешний аккумуляторный блок внутрь сейфа.
- Строго следуйте инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.

2. Технические характеристики изделия

Название изделия: Умный электронный сейф со сканером отпечатка пальца Xiaomi CRMCR Cayo Anno Iron Pro Safe Box

Стандарт исполнения: Q/KM02-2018 «Сейфы»

Номинальное напряжение: DC 6 В

Потребляемый ток в режиме ожидания: < 50 мкА

Индикация низкого напряжения: 4,8 В $\pm$ 0,2 В


Громкость сигнала тревоги: $\geq$ 110 дБ



Рабочий ток: $\leq$ 350 мА

Количество отпечатков пальцев: 30 шт.

Количество паролей: 10 групп

3. Описание изделия

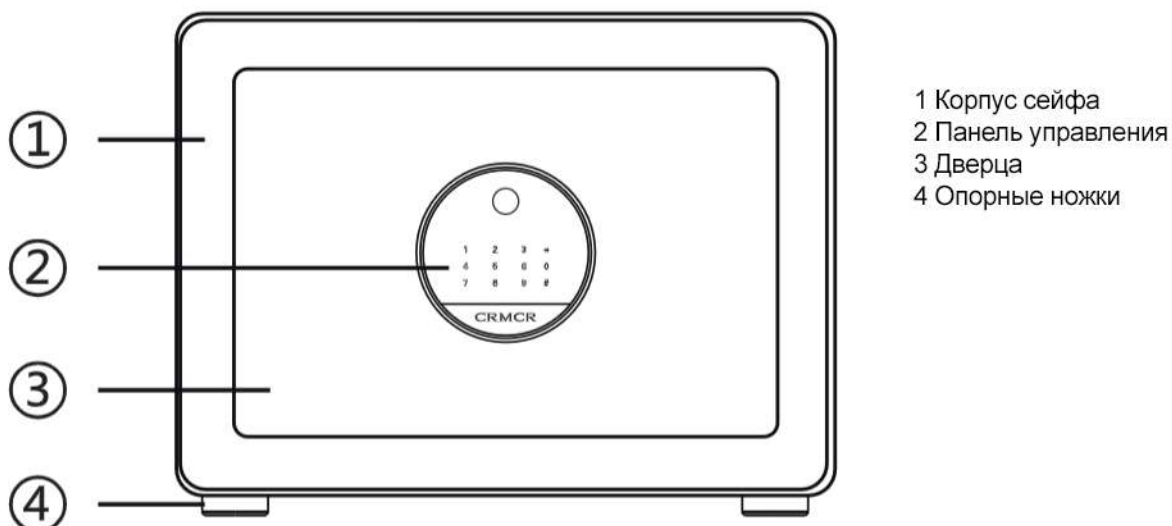


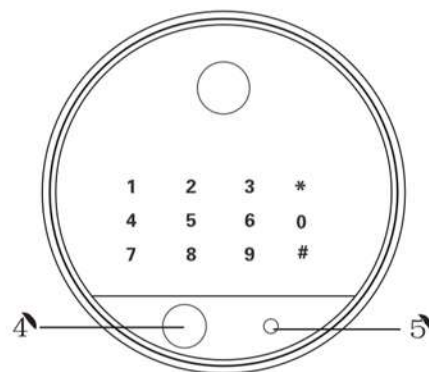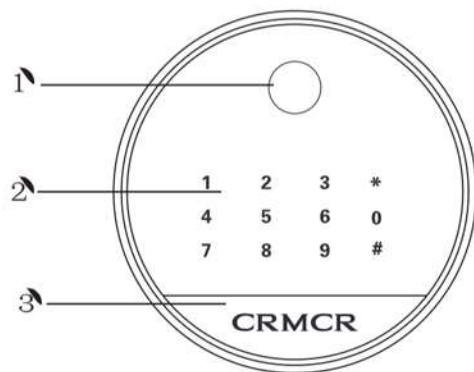


1. Окно сканера отпечатка пальца
2. Кнопки
3. Крышка аварийного замочного отверстия
4. Аварийное замочное отверстие
5. Разъем внешнего питания

4. Первый запуск


Для первого открытия используйте аварийный ключ. Конкретные действия следующие:

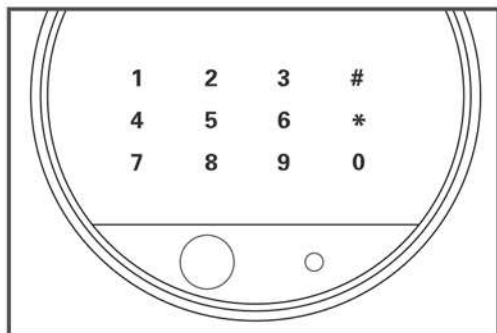


1. Нажмите на левый или правый конец крышки аварийного отверстия, чтобы снять ее и открыть аварийное замочное отверстие.

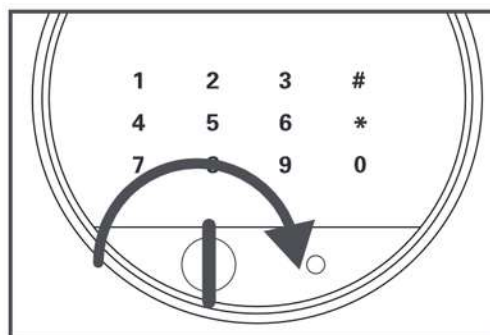

2. Вставьте аварийный ключ в правильном направлении и поверните по часовой стрелке до упора, чтобы открыть дверцу сейфа.

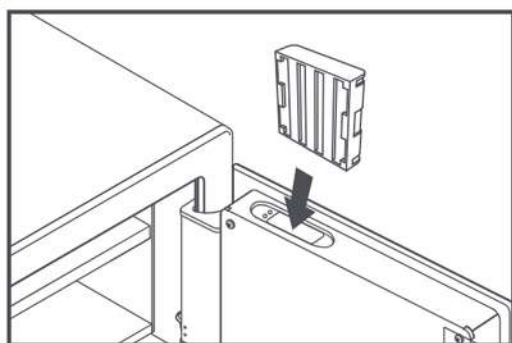

3. Выньте аварийный ключ. Установите батарейки в батарейный отсек на задней крышке дверцы (обратите внимание на полярность), затем закройте крышку батарейного отсека.

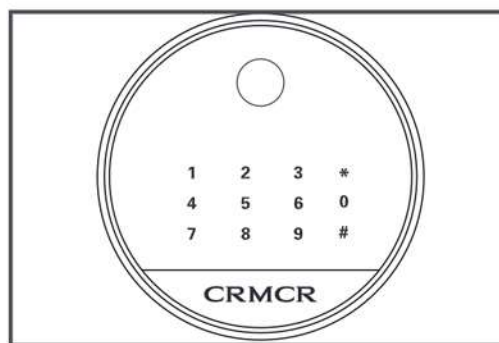

4. После установки батареек верните на место крышку аварийного замка.

Важная информация:

- Если аварийный ключ не извлечен, нельзя закрывать дверцу сейфа, иначе это вызовет неисправность кодового замка.
- Данный аварийный замок предназначен только для первого открытия и использования в случае неисправности электронной системы.
- Длительное использование аварийного ключа сокращает срок службы электронной системы.
- Никогда не оставляйте аварийный ключ внутри сейфа!

5. Добавление устройства

Перед добавлением устройства подключите питание к сейфу (конкретные шаги см. на стр. 3 руководства пользователя, раздел «Первый запуск»).



1. Откройте сейф — кратко нажмите кнопку "Set 2" внутри батарейного отсека.



2. Откройте приложение MiHome, нажмите кнопку "+" в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство.

3. Перейдите на страницу «Добавление устройства» (на телефоне должен быть включен Bluetooth).


Можно выбрать:

- «Ручное добавление» → «Безопасность дома» → «Сейф»
- «Устройства поблизости»

4. Выберите сейф, с которым нужно выполнить сопряжение. Приложение сгенерирует 6-значный код сопряжения. Введите этот код на панели управления сейфа и нажмите клавишу «#» для подтверждения. После этого прозвучит голосовое сообщение «Конфигурация успешна».

6. Добавление/удаление пароля или отпечатка пальца

Добавление или удаление паролей и отпечатков пальцев для сейфа можно выполнить в приложении Mi Home. Конкретные шаги следующие:

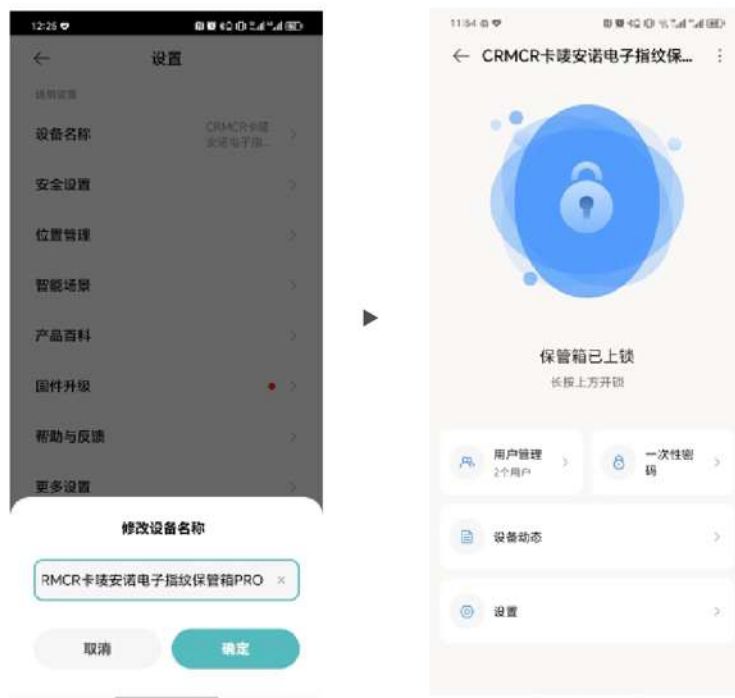

Откройте приложение MiHome, перейдите на основной интерфейс управления сейфом. После необходимых настроек нажмите «Немедленно использовать».

После того, как телефон обнаружит сейф, войдите в интерфейс управления сейфом, нажмите «Настройка учетных данных» и следуйте подсказкам для настройки.

Примечание:

Умный сейф CRMCR Кайо Анно поддерживает добавление не более 10 паролей и 30 отпечатков пальцев.

7. Открытие дверцы сейфа

- После подключения к смартфону можно открывать замок через Bluetooth в приложении MiHome.
- После настройки пароля введите правильный пароль. Засов откроется, дверца сейфа автоматически откроется, и система сообщит голосом: «Замок открыт, закройте дверь».
- После настройки отпечатка пальца поместите зарегистрированный палец на сканер, слегка надавите. Система автоматически выполнит сравнение:

Если индикатор загорится красным, система сообщит об ошибке отпечатка, и дверца не откроется.

Если индикатор загорится зеленым, засов откроется, дверца автоматически откроется, и система сообщит голосом: «Замок открыт, закройте дверь».

8. Настройка частичного (маскирующего) пароля

Умный сейф CRMCR Кайо Анно поддерживает функцию частичного пароля. Вы можете добавить любое количество цифр до или после правильного пароля при условии, что общая длина не превышает 24 цифр, и правильный пароль вводится подряд. После ввода нажмите клавишу «#» для подтверждения, чтобы открыть дверцу. Например: если правильный пароль — 888888, можно ввести \(\xxxxxx888888xxxx\) (где \(\backslash(x)\) — любая цифра).

9. Закрытие дверцы сейфа

После открытия, если дверца долго остается открытой, система подаст голосовое напоминание о необходимости ее закрыть.

Чтобы закрыть дверцу, просто аккуратно закройте ее до упора (удерживайте примерно 2 секунды). Система обнаружит сигнал закрытия, после чего внутренний мотор автоматически запустится, выдвигая засов. Раздадутся два звуковых сигнала «бип-бип», подтверждающие успешное закрытие.

10. Тревога при неверном коде

В процессе открытия, если система не может сопоставить отпечаток пальца 5 раз подряд (голосовое сообщение «Ошибка отпечатка») или пароль введен неправильно 3 раза подряд (голосовое сообщение «Ошибка пароля»), система подаст громкий звуковой сигнал тревоги в течение 20 секунд и заблокирует панель управления на 3 минуты. В этот период обычные операции по открытию будут невозможны. Блокировка автоматически снимется через 3 минуты. (Тревогу можно отключить только отключением питания).

11. Тревога при вибрации

- Функция сигнализации по вибрации по умолчанию отключена, ее необходимо включить вручную.
- Чтобы разбудить сенсорную панель, нажмите и удерживайте клавишу «*», чтобы включить функцию сигнализации по вибрации.
- В заблокированном состоянии, если дверца сейфа подвергнется сильному удару или вибрации, сработает вибрационная сигнализация. Внутренняя громкая сирена подаст сигнал тревоги на 20 секунд. В течение этого времени тревогу можно отключить, введя правильный отпечаток пальца, или дождавшись автоматического отключения системы через 20 секунд.

12. Безопасный режим

Краткое нажатие кнопки SET1 на верхней части батарейного отсека переводит сейф в безопасный режим. Сейф переходит из режима одинарной аутентификации по умолчанию в режим двойной аутентификации. Режим двойной аутентификации: отпечаток+отпечаток, пароль+пароль, отпечаток+пароль. Это означает, что для открытия сейфа требуется подтверждение двумя учетными данными.

- Для работы этой функции необходимо настроить либо два пароля, либо два отпечатка пальца, либо один пароль и один отпечаток пальца.

13. Сброс системы (восстановление заводских настроек)

Когда требуется отменить привязку, нажмите и удерживайте кнопку настройки «Set2» (более 3 секунд), дождитесь сброса системы. Прозвучит голосовое сообщение «Сброс успешен», загорится зеленый индикатор, и система вернется к заводским настройкам. (В заводском состоянии базы данных отпечатков и паролей пусты, для открытия необходимо использовать аварийный ключ.)

Примечание:

- После сброса или восстановления заводских настроек сейфа функции приложения MiHome станут недоступны.
- Чтобы восстановить функции, сначала удалите устройство в приложении MiHome, а затем заново выполните процедуру добавления устройства. После успешного добавления использование возобновится.
- Если устройство уже удалено в приложении MiHome, достаточно просто выполнить сброс на самом сейфе.

14. Индикация низкого напряжения

Когда напряжение встроенных батарей опускается ниже 4,8V(+ 0,2), при каждом включении системы звучит голосовое сообщение «Низкое напряжение, замените батареи». В этом случае как можно скорее замените батареи, иначе, когда они полностью разрядятся, дверцу сейфа будет невозможно нормально открыть.

Примечание:

- После появления предупреждения о низком заряде батарей оставшегося заряда хватит только примерно на 20 открываний или на 5 дней в режиме ожидания.
- Если из-за несвоевременной замены батарей нормальное открытие стало невозможно, используйте внешний аккумуляторный блок (конкретные шаги см. в разделе «Аварийное открытие»).

15. Аварийное открытие


В процессе нормального использования сейфа, если дверцу невозможно открыть в следующих ситуациях, можно воспользоваться аварийным открытием.

- При разряде батарей можно использовать внешний источник питания для открытия дверцы. Конкретные действия следующие:




Шаг 1:

Поместите батарейки во внешний аккумуляторный блок, соблюдая правильную полярность.

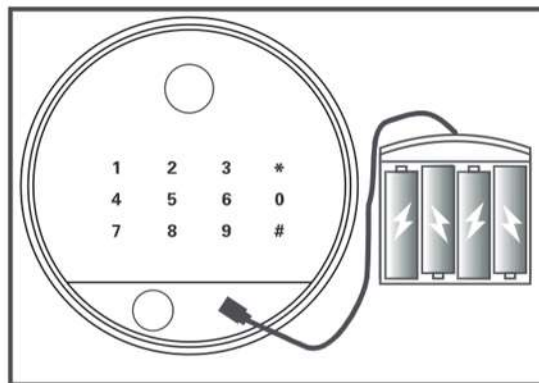


Шаг 2:

Вставьте штекер внешнего блока питания в соответствующий разъем на сейфе. Раздастся звуковой сигнал «бип», указывающий на успешное

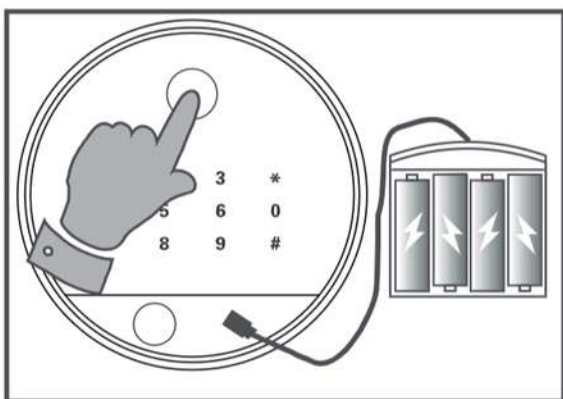

Шаг 3:

Приложите палец к сканеру отпечатка. Система выполнит сопоставление. После успешного сопоставления загорится зеленый индикатор, внутренний механизм выполнит операцию открытия, дверца успешно откроется автоматически.

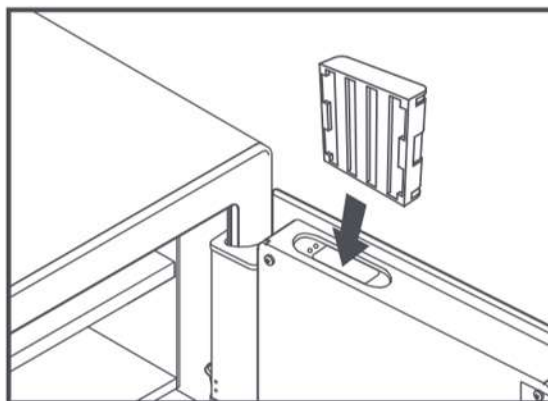


Шаг 4:

Отсоедините внешний источник питания, замените батарейки и установите их в батарейный отсек на задней крышке дверцы.

- Если батареи разряжены, внешний аккумуляторный блок недоступен, отпечаток пальца поврежден и т.п., и обычное открытие невозможно, используйте аварийный ключ для открытия дверцы (конкретные действия см. на стр. 3 руководства пользователя, раздел «Первый запуск»).

16. Инструкция по установке

- Выберите подходящее место для установки корпуса. Снимите защитную пленку с задней части корпуса, откройте дверцу, отметьте позиции для сверления отверстий согласно меткам на монтажных отверстиях.
- Уберите сейф и просверлите отверстия ударной дрелью (диаметр сверла 13,5 мм).
- Затем совместите монтажные отверстия на сейфе с просверленными отверстиями. Вставьте установочные винты и затяните их, надежно зафиксировав корпус на прочной стене (как показано на рисунке).

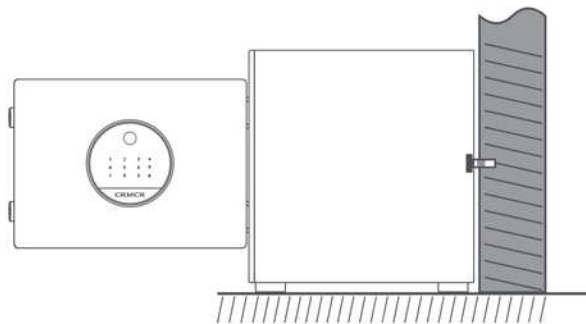

17. Решение частых проблем

Проблема	Возможная причина	Способ решения
Не удается закрыть дверцу	1. После закрытия дверца отскакивает. 2. В засов попал посторонний предмет.	1. При закрытии удерживайте дверцу рукой в течение 2 секунд. 2. Удалите предмет, мешающий засову.
При прикладывании зарегистрированного пальца появляется ошибка отпечатка, дверца не открывается	1. Палец слишком влажный или грязный. 2. На сканере отпечатка есть загрязнения. 3. Положение пальца сильно отличается от положения при регистрации.	1. Очистите палец. 2. Очистите сканер. 3. Отрегулируйте положение пальца. После открытия зарегистрируйте этот палец повторно.

Примечание:

1. Указанные выше проблемы могут быть решены пользователем самостоятельно, следуя приведенным методам.
2. Если проблему решить не удастся, позвоните по телефону 400-119-2266 (только для Китая).

18. Меры предосторожности

1. Используйте щелочные батарейки типа AA (пальчиковые) высокой емкости.
2. Бережно храните внешний аккумуляторный блок, руководство пользователя и аварийные ключи. Не оставляйте их внутри сейфа.
3. По возможности избегайте прямой чистки поверхности сейфа мокрой тряпкой.
4. Не ударяйте и не царапайте поверхность сейфа твердыми предметами.

19. Использование/подключение приложения MiHome

Этот продукт можно подключить к приложению MiHome, а также управлять при помощи голосового помощника. Проверить управление голосом на специализированных умных устройствах можно непосредственно на практике или сделать запрос к дилеру(разработчику) голосового устройства. Xiaomi не несет ответственности за порядок и возможности взаимодействия с голосовыми помощниками.

Чтобы подключить продукт к приложению MiHome включите питание подключаемого устройства. Отсканируйте QR-код. Программа предложит скачать приложение, если оно еще не установлено, или не обновлено до последней версии. После установки приложения, войдите в аккаунт. Приложение предложит подключить Bluetooth чтобы синхронизироваться с подключаемым устройством.

ВАЖНО!

Прежде чем начать поиск для синхронизации, зайдите в свой профиль в приложении, нажмите настройки, в блоке "Язык и регион" выберите Регион - Китай, Язык - Русский. Отсканируйте код еще раз, чтобы попасть на страницу подключения. Или нажмите в приложении на "+" в верхнем правом углу и выберите - "Добавить устройство".

Примечание: Если QR-код продукта не сканируется, вы можете добавить устройство, выполнив поиск по названию продукта.

Кроме того, в связи с постоянными обновлениями и улучшениями приложения MiHome, фактические шаги могут незначительно отличаться от приведенного выше описания. Пожалуйста, следуйте актуальным инструкциям внутри приложения MiHome.

