



Руководство по эксплуатации

Умный электронный сейф со сканером отпечатка пальца Xiaomi
CRMCR Smart Safe Deposit Box Dark Gray | Coffee With Milk
(BGX-X1-30MS), (BGX-X1-45MS), (BGX-X1-60MS)

1. Комплектация

После вскрытия упаковки внимательно проверьте комплектацию изделия.

В случае несоответствия комплектации или обнаружения дефектов:

- При покупке в Китае — обратитесь в сервисную службу по телефону 400-119-2266
- При покупке у официального дилера — обратитесь непосредственно к месту покупки

Сейф - 1 шт

Аварийные ключи - 2 шт

Пакет с документацией - 1 шт

Установочные винты - 2 шт

Инструкция по эксплуатации - 1 шт

Гарантийный талон - 1 шт

Батарейки AA (пальчиковые) - 4 шт

Внешний переходной кабель - 1 шт

Важные заметки:

- Храните аварийные ключи в надежном месте. Ни в коем случае не оставляйте их внутри сейфа.
- Строго следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации продукта.

2. Технические характеристики продукта

Наименование продукта: Умный электронный сейф со сканером отпечатка пальца Xiaomi CRMCR Smart Safe Deposit Box

Стандарт соответствия: Q/KM02-2018 «Корпоративный стандарт на сейфы»

Номинальное напряжение: Постоянный ток 6 В

Ток в режиме ожидания: <50 мкА


Индикация низкого напряжения: <4,8 В

Громкость сигнала тревоги: ≥110 дБ

Рабочий ток: ≤350 мА

Количество паролей/лиц: 10/20


3. Описание продукта

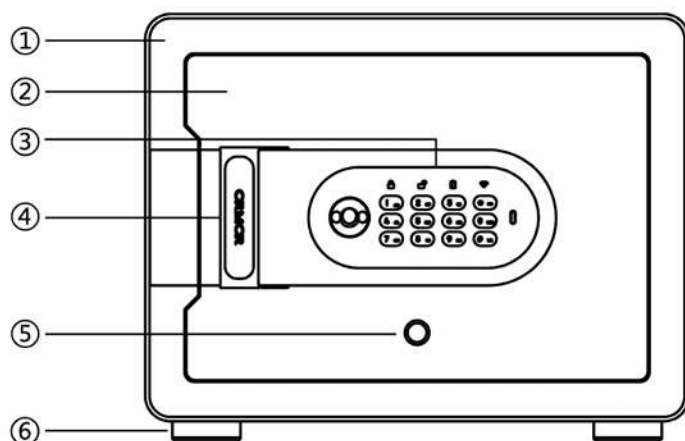

- ① Корпус
- ② Дверца
- ③ Панель управления
- ④ Ручка
- ⑤ Аварийное отверстие
- ⑥ Опорные ножки

Описание панели управления


- 1. Окно сканирования отпечатка пальца
- 2. Цифровая клавиатура
- 3. Индикаторы
- 4. Аварийный разъем питания

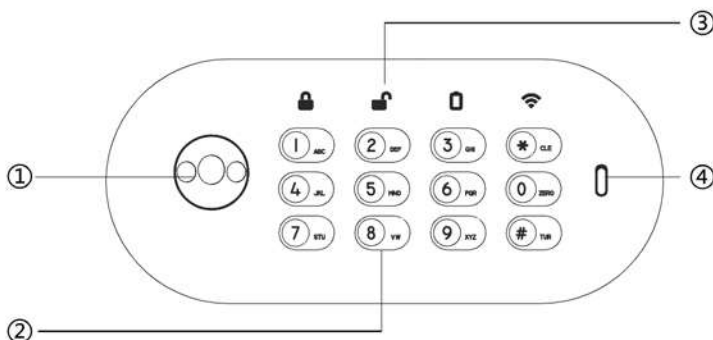


4. Первое открытие

При первом открытии используйте аварийные ключи для отпирания дверцы сейфа. Порядок действий следующий:


Шаг 1: Снимите заглушку аварийного отверстия на передней панели дверцы;

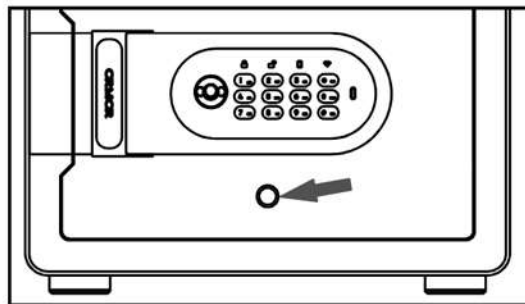

Шаг 2: Вставьте аварийный ключ в замочную скважину и поверните его по часовой стрелке до упора, чтобы открыть дверцу сейфа;

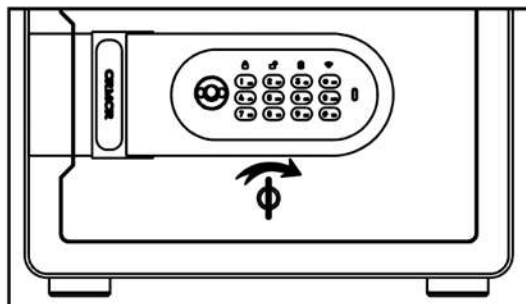

Шаг 3: Извлеките аварийный ключ. С внутренней стороны дверцы откройте крышку батарейного отсека, извлеките держатель батарей и установите 4 батарейки типа AA (пальчиковые);

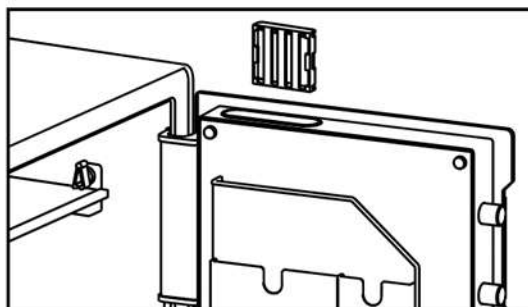


Важные примечания:

- Не закрывайте дверцу сейфа, пока аварийный ключ не извлечен из замка, это может привести к неисправности замкового механизма;
- Храните аварийные ключи в надежном месте, не оставляйте их внутри сейфа;

5. Добавление пароля/лица

При открытой дверце сейфа найдите кнопки настройки в батарейном отсеке.

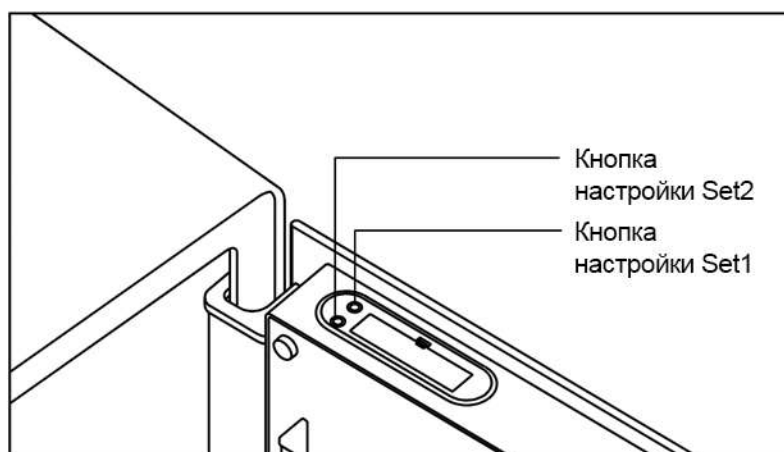

Настройка пароля:

Нажмите и удерживайте кнопку Set1 в течение пяти секунд. Прозвучит голосовое сообщение «Введите отпечаток пальца или пароль». Введите цифровой пароль из 3–8 цифр в цифровой зоне, затем нажмите клавишу «#» для подтверждения. Прозвучит голосовое сообщение «Введите пароль повторно». Введите пароль еще раз. Если оба введенных пароля совпадают, прозвучит голосовое сообщение «Пароль успешно настроен», что означает успешную настройку пароля.


Настройка лица:

Нажмите и удерживайте кнопку Set1 в течение пяти секунд. Прозвучит голосовое сообщение «Введите отпечаток пальца или пароль». Слегка приложите палец к окну сканирования отпечатка, затем поднимите его. Прозвучит голосовое сообщение «Введите отпечаток пальца повторно». Снова слегка приложите палец к окну сканирования. Повторите это действие три раза подряд. Прозвучит голосовое сообщение «Отпечаток пальца успешно настроен», что означает успешную настройку отпечатка пальца.

5. Открытие дверцы сейфа

Открытие с помощью пароля

- Введите правильный пароль и нажмите клавишу «#» для подтверждения или приложите зарегистрированный отпечаток пальца для разблокировки.
- После успешной разблокировки прозвучит голосовое сообщение «Замок открыт». Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу сейфа.

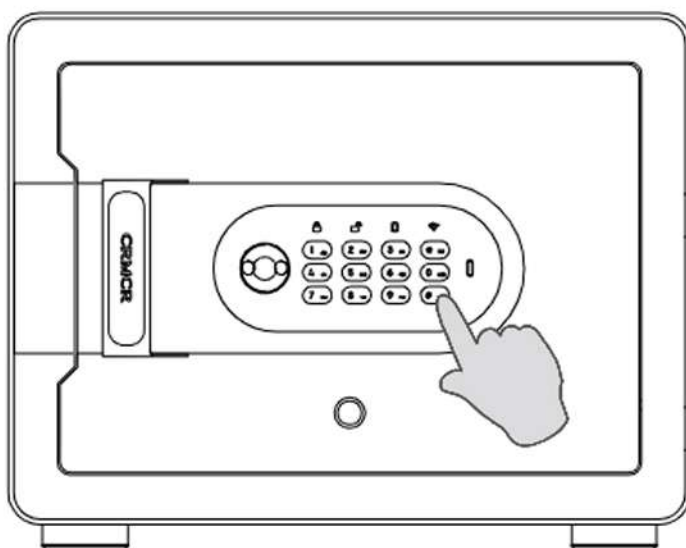

Закрытие дверцы

После открытия, если дверца сейфа длительное время не закрывается, система подаст голосовое напоминание: «Дверца не заперта, пожалуйста, закройте замок».

Чтобы закрыть дверцу, просто плотно притворите ее до упора. После задержки в 2 секунды дверца автоматически заблокируется.

Система защиты от подглядывания (ложный пароль)

Умный сейф Kamie Mijja поддерживает функцию виртуального пароля. Вы можете добавить несколько произвольных цифр до или после правильного пароля, при условии, что общая длина введенной последовательности не превышает 24 цифр (правильный пароль должен быть введен непрерывно). После ввода пароля нажмите клавишу «#» для подтверждения, и дверца сейфа откроется. Например: если правильный пароль — 888888, можно ввести XXXX888888XXXXXX (где X — любая цифра).

6. Режим повышенной безопасности

В этом режиме для открытия сейфа требуется одновременное введение пароля И распознавание лица. Перед активацией убедитесь, что пароль и лицо уже добавлены в систему.

- По умолчанию эта функция отключена;

- **Чтобы включить режим:** откройте дверцу сейфа, откройте крышку батарейного отсека, найдите кнопку Set1 и кратко нажмите на нее для активации режима повышенной безопасности. Повторное краткое нажатие на Set1 отключит данный режим.

Сигнализация при неверном вводе

В процессе открывания дверцы, если система пять раз подряд не распознает отпечаток пальца (голосовое оповещение «Ошибка отпечатка») или три раза подряд будет введен неверный пароль (голосовое оповещение «Ошибка пароля»), система подаст громкий звуковой сигнал тревоги на двадцать секунд и заблокирует систему на три минуты. В течение этого времени стандартное открывание дверцы будет невозможно. Через три минуты блокировка и сигнализация автоматически снимаются.

Сигнализация при вибрации


Данное изделие оснащено функцией сигнализации при вибрации:

- По умолчанию на заводе эта функция отключена.

- Для включения вибрационной сигнализации при закрытой дверце сейфа нажмите и удерживайте клавишу « * » на панели в течение трех секунд. Функция сигнализации включится.

- После включения вибрационной сигнализации при сильном ударе или вибрации сейфа сработает сигнал тревоги. При этом внутренний громкоговоритель будет издавать звук сигнализации в течение двадцати секунд. В течение этого времени сигнализацию можно отключить, только введя правильный ключ (пароль/отпечаток), или дождаться автоматического отключения сигнализации через двадцать секунд.

- Для отключения вибрационной сигнализации при открытой дверце сейфа нажмите и удерживайте клавишу « * » на панели в течение трех секунд. Функция сигнализации отключится.

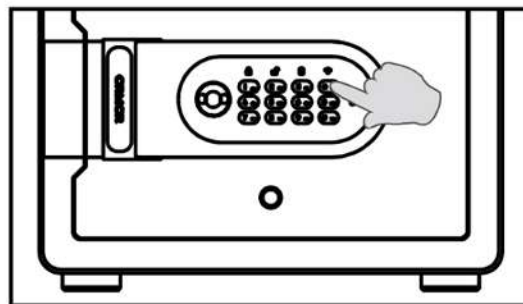

7. Использование/подключение приложения MiHome

Данный продукт совместим с экосистемой MiHome и может быть подключен к системе через приложение MiHome. Отсканируйте QR-код ниже, чтобы скачать и установить приложение. Пользователи, у которых приложение уже установлено, будут перенаправлены прямо на страницу подключения устройства. Или найдите "MiHome" в магазине приложений, чтобы скачать и установить его.

1. Если приложение MiHome уже установлено на вашем телефоне, убедитесь, что используется его последняя версия.

О значке «Совместимо с MiHome»

Значок «Совместимо с MiHome» означает, что данным продуктом можно управлять через приложение или с помощью голосового помощника Xiao Ai. Обратите внимание, что значок «Совместимо с MiHome» указывает только на программную совместимость. Компании Xiaomi и MiHome не несут ответственности за производство данного продукта, соблюдение стандартов, контроль качества и другие аспекты деятельности компании-производителя.

ВАЖНО!

Прежде чем начать поиск для синхронизации, зайдите в свой профиль в приложении, нажмите настройки, в блоке "Язык и регион" выберите Регион - Китай, Язык - Русский.

Добавление устройства в приложение

Перед добавлением продукта убедитесь, что сейф подключен к питанию (конкретные шаги см. в разделе «Первое открытие»).


- ① Откройте приложение MiHome, нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство.
- ② Перейдите на страницу «Добавление устройства» (убедитесь, что на телефоне включен Bluetooth). Приложение автоматически просканирует nearby устройства. Когда появится значок сейфа, нажмите на него.
- ③ Откройте дверцу сейфа, найдите кнопку Set2 и кратко нажмите на нее. Ожидайте, пока в приложении на телефоне сгенерируется шестизначный код сопряжения.
- ④ После того как приложение сгенерирует шестизначный код сопряжения — введите этот код на панели управления сейфа и нажмите клавишу «#» для подтверждения — прозвучит голосовое сообщение «Настройка успешна». Теперь вы можете управлять настройками сейфа через приложение на телефоне.



支持
小米澎湃智联



已接入
米家APP

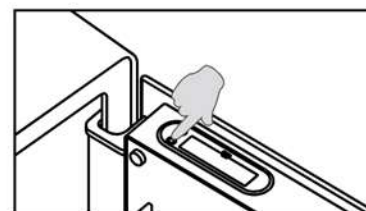

8. Открытие одним нажатием

После успешного добавления устройства в приложение вы можете разблокировать и открыть сейф через приложение MiHome. Порядок действий следующий:

- Перейдите в интерфейс разблокировки в приложении, затем нажмите и удерживайте значок замка.
- Когда на интерфейсе появится сообщение об успешном открытии через Bluetooth, вы можете открыть дверцу сейфа.




Поскольку приложение MiHome постоянно обновляется и совершенствуется, для настройки других функций в приложении следуйте инструкциям, указанным на соответствующих страницах.

9. Аварийное открытие


Способ 1:

Когда встроенные батареи разряжены, можно использовать внешний переходной кабель для подключения к внешнему источнику питания, чтобы временно подать питание на сейф и открыть его. Порядок действий


Шаг 1: Используйте входящий в комплект внешний переходной кабель. Подключите один его конец к внешнему источнику питания.

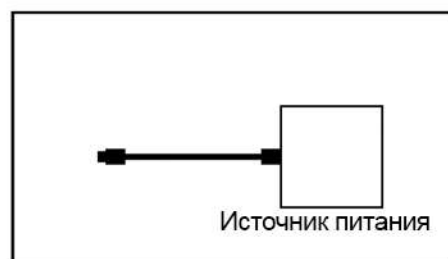

Шаг 2: Вставьте другой конец внешнего соединительного кабеля в разъем аварийного питания на панели управления. Введите правильный ключ (пароль/отпечаток), чтобы открыть дверцу сейфа.

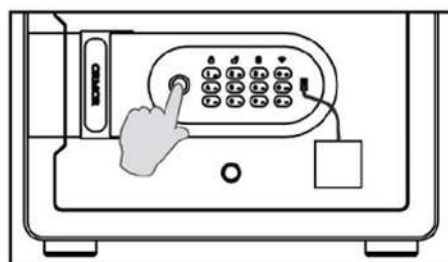

Шаг 3: Отсоедините переходной кабель. Извлеките батарейный блок из дверцы и замените батареи.

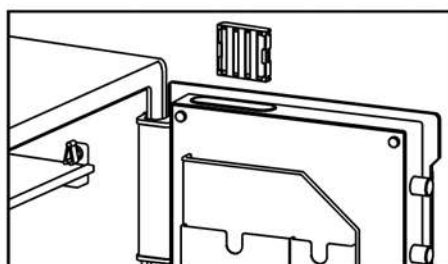

Способ 2:

Если открытие с помощью внешнего источника питания невозможно, используйте аварийные ключи для открытия сейфа. Порядок действий аналогичен описанному в разделе «Первое открытие».

10. Бесшумный режим

Включение бесшумного режима: При включенном питании активируйте систему (подсветка цифровых клавиш), затем нажмите и удерживайте клавишу «#» в течение 3 секунд. Система подаст звуковой сигнал, подтверждающий включение бесшумного режима.

Выключение бесшумного режима: В активном состоянии системы нажмите и удерживайте клавишу «#» в течение 3 секунд. Система подаст звуковой сигнал, подтверждающий выключение бесшумного режима.

Примечание: В бесшумном режиме ввод пароля, проверка пароля, напоминания об открытии/закрытии двери и напоминания о незапертой двери не сопровождаются голосовыми подсказками. Однако звуковые сигналы системных настроек, настройки пользователя, оповещения об ошибках, сигнализации вибрации и предупреждения о низком заряде батареи НЕ отключаются.

11. Индикация низкого напряжения

Когда напряжение встроенных батарей опускается ниже (4,8 +- 0,2 Вт), при каждой активации системы будет звучать голосовое сообщение «Низкое напряжение, замените батареи». В этом случае как можно скорее замените батареи, иначе, после полной разрядки, нормальное открытие дверцы сейфа будет невозможно.

- После подачи предупреждения о низком заряде оставшегося заряда батареи хватит только на 20 открываний дверцы или на несколько дней работы в режиме ожидания.
- Если из-за несвоевременной замены батарей нормальное открывание дверцы невозможно, можно использовать внешний блок питания для подачи питания и открытия сейфа (подробные шаги см. в разделе «Аварийное открывание» на странице 9).

12. Сброс системы (восстановление заводских настроек)

При необходимости удаления отпечатков пальцев и паролей нажмите и удерживайте кнопку настройки Set2 более трех секунд. Прозвучит голосовое сообщение «Инициализация успешна». Система вернется к заводскому режиму (в заводском режиме база отпечатков пальцев и паролей пуста, открыть сейф можно только с помощью аварийного ключа).

Важно:


- После сброса сейфа и восстановления заводских настроек использование функций приложения становится невозможным.
- Для возобновления использования сначала удалите устройство в приложении MiHome, затем выполните повторное добавление устройства. После успешного добавления использование можно продолжить.
- Если устройство уже удалено из приложения MiHome, достаточно выполнить сброс самого сейфа.

13. Меры предосторожности

1. Надежно храните аварийный ключ и инструкцию по эксплуатации. Запрещается запирать их внутри сейфа.
2. Старайтесь не очищать электронные компоненты управления напрямую влажными предметами.
3. Не допускайте ударов и царапин поверхности сейфа твердыми предметами.
4. Если во время использования соединение переходит в состояние «Не подключено», активируйте систему сейфа и дождитесь повторного подключения.
5. Для улучшения пользовательского опыта своевременно обновляйте версию встроенного программного обеспечения.

14. Монтаж и фиксация

Выберите подходящее и прочное место для установки корпуса сейфа;
Снимите защитную пленку с задней части корпуса и отметьте positions сверления согласно расположению монтажных отверстий;
Переместите корпус в сторону и просверлите отверстия ударной дрелью (диаметр сверла 13,5 мм), затем установите в них распорные дюбели;
Откройте дверцу сейфа и с помощью винтов плотно притяните и зафиксируйте корпус к стене.

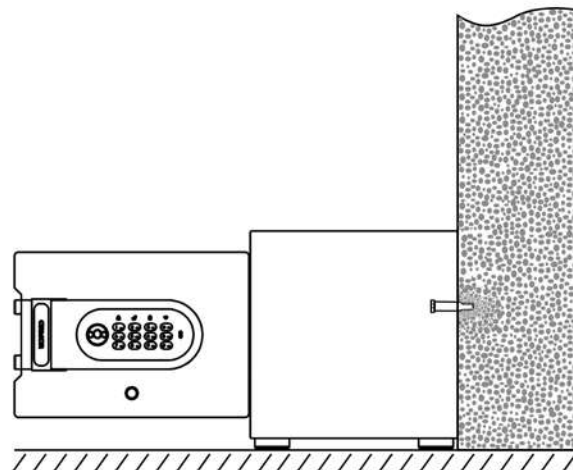

15. Диагностика

№	Проблема	Анализ	Способ устранения
1	Не удается закрыть или открыть дверцу	1. Дверца закрыта не до конца. 2. Предметы внутри мешают.	1. Закройте дверцу до конца и придержите 2 секунды. 2. Уложите предметы внутри ровно.
2	При прикладывании зарегистрированного пальца система сообщает об ошибке отпечатка	1. Палец слишком влажный или грязный. 2. На окне сканирования есть посторонние предметы. 3. Положение пальца сильно отличается от положения при регистрации.	1. Очистите палец. 2. Очистите окно сканирования отпечатка. 3. Скорректируйте положение пальца или зарегистрируйте этот палец заново.
3	Не удается разблокировать сейф с помощью пароля	1. Неверный пароль. 2. Пароль не подтвержден клавишей «#».	1. Введите пароль заново. 2. После ввода пароля нажмите клавишу «#» для подтверждения.
4	Не удается настроить сетевое подключение	1. Нет сигнала Wi-Fi. 2. Проверьте, работает ли беспроводная сеть на частоте 2,4 ГГц.	1. Разместите сейф в месте, где принимается сигнал Wi-Fi. 2. Подключитесь к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.

