



Руководство по эксплуатации

**Умный унитаз Xiaomi Diiib Environment Smart Toilet
Fresh Air Clean Version
(DXMT033-305)
(DXMT033-400)**

1. Основные функции

Функции очистки:

- Женская очистка
- Очистка задней области
- Перемещающаяся очистка
- Очистка с регулируемой температурой воды (холодная/теплая) и интенсивностью
- Регулируемая температура воды
- Повышение давления с помощью воздушного насоса
- Медицинская промывка

Функции сиденья:

- Регулировка температуры сиденья
- Датчик присутствия
- Плавное опускание сиденья
- Поднятие обода сиденья ногой
- Поднятие обода сиденья с пульта ДУ

Основные функции и регулировка температуры:

- Теплый воздух (автоматическое отключение при вставании)

Функции смыва:

- Ручной смыв
- Смыв при вставании
- Смыв с помощью датчика ноги
- Смыв с пульта ДУ

Функции крышки:

- Плавное закрывание верхней крышки
- Поднятие крышки с пульта ДУ
- Автоматическое поднятие крышки
- Поднятие крышки ногой

Система очистки воздуха и устранения запахов:

- Диатомит + фильтрующий элемент
- Водяная завеса для устранения запахов

Подсветка:

- Регулируемая ночная подсветка
- Светочувствительная ночная подсветка

Дополнительные функции:

- Режим ECO (энергосбережение)
- Пульт ДУ
- Дисплей
- Пенная защита (Foam Shield)
- Голосовое управление

Защитные функции:

- Управление через приложение
- Защита от разбрызгивания
- Защита от ожогов при низких температурах
- Сигнал тревоги при неисправности
- Огнестойкое сиденье
- Обратный клапан + антисифонный клапан
- Антибактериальные материалы

2. Важные указания

1. Искренне благодарим Вас за покупку нашего продукта!
2. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием. Приведенные здесь указания содержат важную информацию, связанную с безопасностью, пожалуйста, обязательно соблюдайте их.
3. После ознакомления сохраните данное руководство вместе с гарантийным талоном в надежном месте для возможного использования в будущем.
4. При покупке внимательно заполните дату покупки и место приобретения.
5. Компания не несет ответственности за несчастные случаи или травмы, вызванные установкой, произведенной не в соответствии с методами, указанными в руководстве, или с использованием не предназначенных для этого деталей.



- Указывает на возможность получения серьезной травмы или смертельного исхода в случае игнорирования данного символа и неправильной эксплуатации.



- Указывает на запрещенные действия.



- Запрещается разбирать или произвольно модифицировать данное изделие.



- Запрещается погружение в воду или ополаскивание под струей воды.



- Прибор данного класса должен быть заземлен.



- Указывает на возможность причинения вреда здоровью человека или материального ущерба в случае игнорирования данного символа и неправильной эксплуатации.



- Указывает на действия, которые "обязательно должны быть выполнены".



- Запрещается прикасаться мокрыми руками.



- Запрещается размещать рядом легковоспламеняющиеся предметы и источники высоких температур.

3. Меры предосторожности при использовании

Предотвращение ожогов при низких температурах

Люди с физическими, сенсорными, умственными ограничениями или недостатком опыта и знаний (включая детей) не должны использовать устройство без присмотра из-за их ограниченных познавательных способностей и/или отсутствия необходимых знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкций от лица, ответственного за их безопасность, касающихся использования продукта. Дети без присмотра не должны использовать устройство самостоятельно. Убедитесь, что дети не играют с прибором.

Длительный контакт нагретой поверхности сиденья с одним участком кожи может вызвать ожог даже при низкой температуре. Следующим категориям лиц рекомендуется устанавливать температуру сиденья на ["Низкий"] уровень или ["Выключено"] при использовании унитаза:

- Дети, пожилые люди и другие лица, которые не могут самостоятельно установить комфортную температуру.
- Больные, люди с ограниченными возможностями и другие лица, которые не могут свободно передвигаться.
- Люди в состоянии сонливости, вызванном приемом снотворных средств (таких как снотворные, лекарства от простуды и т.д.), сильным алкогольным опьянением или чрезмерной усталостью.



Запрет на разборку: Категорически запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать данное изделие.


- Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим несчастным случаям.



Запрещено разбирать

Запрещается поливать: Не лейте воду или моющие средства на изделие или сетевую вилку.


- Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим несчастным случаям.

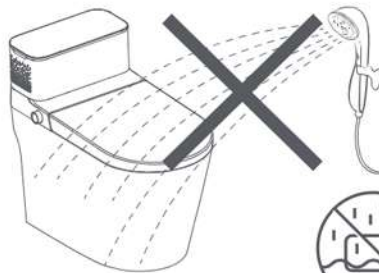

Запрещено поливать

Подключение заземления: Убедитесь, что розетка заземлена.

- Использование изделия без заземления может создать риск поражения электрическим током.

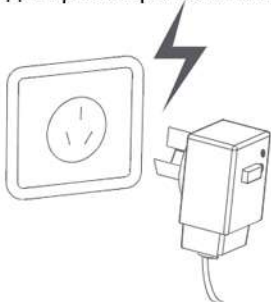


Обязательно



Подключите заземление

Запрещается прикасаться мокрыми руками: Запрещается вставлять или извлекать вилку питания мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

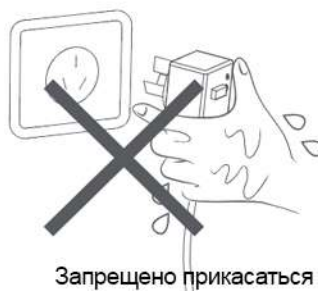

Запрещено прикасаться мокрыми руками

Не подносите к изделию зажженные сигареты или другие горячие предметы.

- Это может вызвать пожар.



Запрещено наличие источников огня

Не ставьте тяжелые предметы на крышку унитаза и не становитесь на нее сами, а также не наносите удары по изделию.

- Разрыв изделия может привести к травмам.
- Разрыв унитаза может вызвать такие проблемы, как попадание воды в помещение.



Запрещено



Предупреждение

Не используйте источники воды, кроме водопроводной воды или пригодной для питья колодезной воды.

- Это может привести к кожным инфекциям или неисправности изделия.




Не допускайте перекручивания или повреждения подводящего шланга для воды.

- В противном случае это может привести к протечке.




Не используйте неисправные или ненадежно закрепленные розетки.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

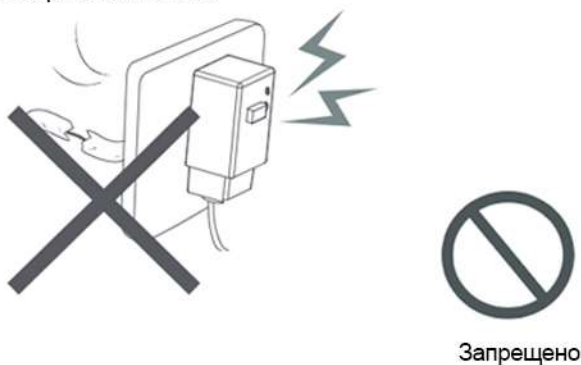


Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать кабель питания.

- При повреждении кабеля питания, во избежание опасности, его замена должна производиться исключительно производителем, его авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом аналогичного профиля.

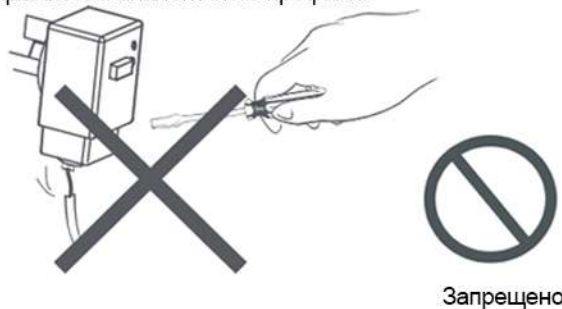

Не вставляйте пальцы или другие предметы в отверстие выдвижной форсунки и не засоряйте его.

- В противном случае это может привести к поражению электрическим током или выходу из строя компонентов.

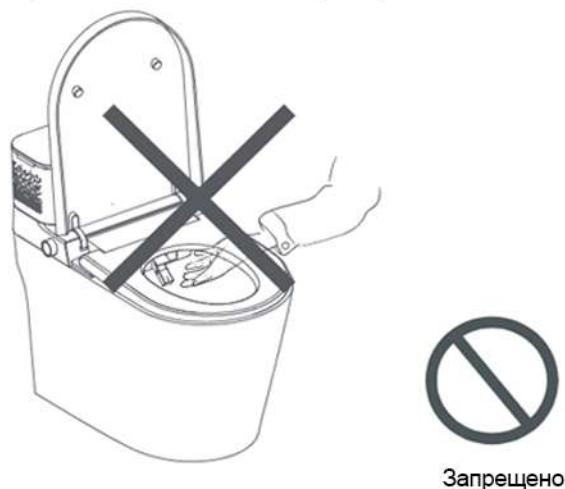

Не смывайте в унитазе ничего, кроме человеческих отходов жизнедеятельности и туалетной бумаги.


- В противном случае это может привести к засорению унитаза и переливанию сточных вод.





Предупреждение

Не подвержайте керамические части изделия сильным ударами, чтобы предотвратить повреждение и протечку.

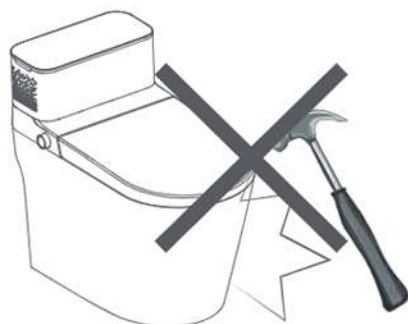

Запрещено

Не используйте изделие при температуре окружающей среды 0°C и ниже.

• При температуре ниже 0°C следуйте инструкциям в разделе о длительном неиспользовании, чтобы слить воду из изделия и предотвратить его повреждение от замерзания.



Запрещено

При очистке используйте кухонные моющие средства (нейтральные). Не используйте следующие средства:

- Чистящие средства для унитазов
- Бытовые чистящие средства
- Растворители
- Разбавители для лаков (например, уайт-спирит) и т.п.


- В противном случае это может повредить пластиковые детали, вызвать их растрескивание и привести к травмам.
- В противном случае это может повредить водопроводные трубы и вызвать утечку.



Запрещено

Не смывайте в унитаз газеты, подгузники, гигиенические прокладки и другие предметы, которые могут легко вызвать засор.

- Это может привести к засорению унитаза и переливанию сточных вод.

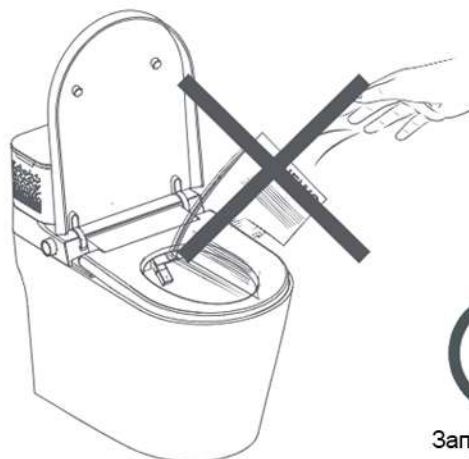

Запрещено

Убедитесь, что вилка питания подключена к розетке с параметрами ~220 В, 50 Гц, номинальным током не менее 10 А.


- В противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Если потребляемая мощность превышает номинал розетки, это вызовет ее нагрев и может привести к пожару.



Обязательно

Избегайте прямого попадания солнечных лучей на изделие.

- В противном случае это может привести к изменению цвета корпуса и нарушению нормальной работы.

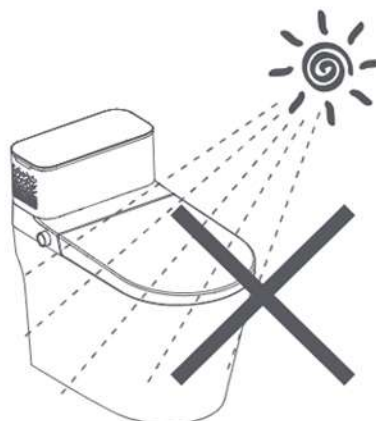


Запрещено



Предупреждение


Во время грозы отключайте вилку питания изделия от розетки.

- В противном случае может произойти сбой в работе.

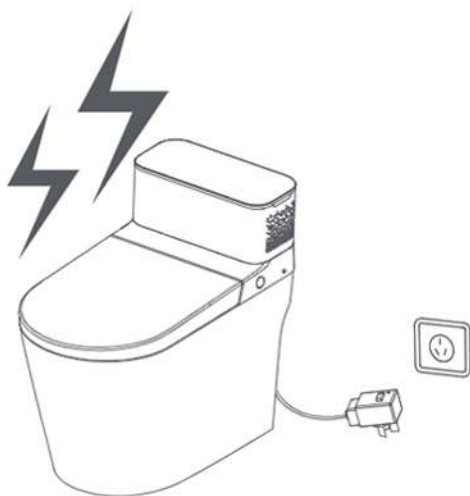

При засорении унитаза необходимо отключить питание, чтобы предотвратить подъем сточных вод выше уровня промывочной заслонки.


- Это может привести к обратному потоку сточных вод в керамическую часть и возникновению неприятного запаха.

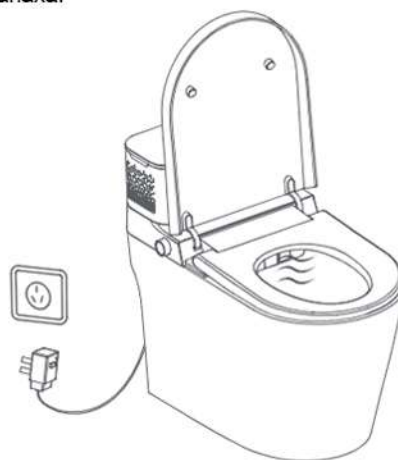

Внимание

Не закрывайте крышку унитаза и сиденье с применением силы.


- В противном случае это может повредить изделие.

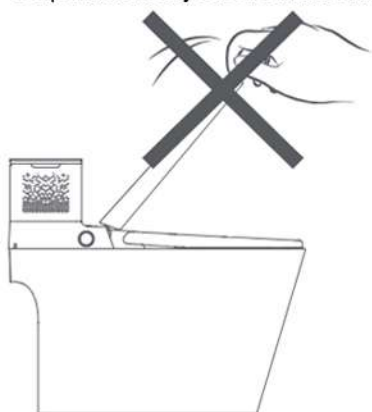

Запрещено


Не сидите на закрытой крышке унитаза и не опирайтесь на нее, когда она открыта.

- В противном случае это может привести к повреждению крышки и вызвать неисправность.

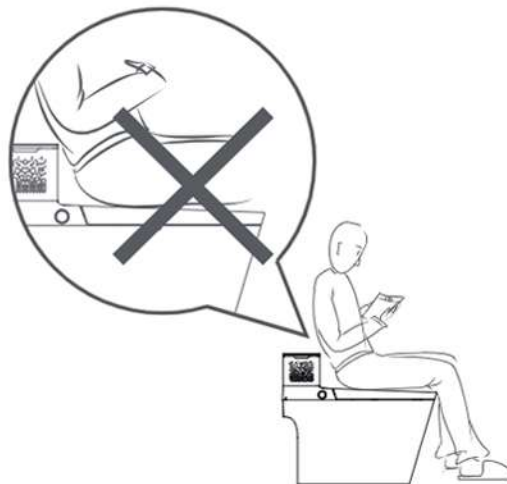

Не используйте тканевые чехлы или накладки на сиденье унитаза.

- Это может привести к некорректной работе датчика присутствия.

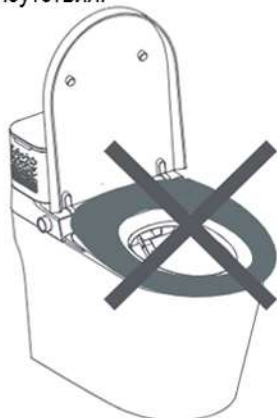

Запрещено



Запрещено




Предупреждение

Не повреждайте кабель питания.

1. Не повреждайте, не подвергайте механической обработке, не нагревайте.
2. Не сгибайте с усилием, не сворачивайте в бухту и не связывайте, не тяните за кабель.
3. Не размещайте тяжелые предметы на кабеле питания.


• Использование изделия с поврежденным кабелем может привести к возгоранию, короткому замыканию, поражению электрическим током и другим опасным ситуациям.

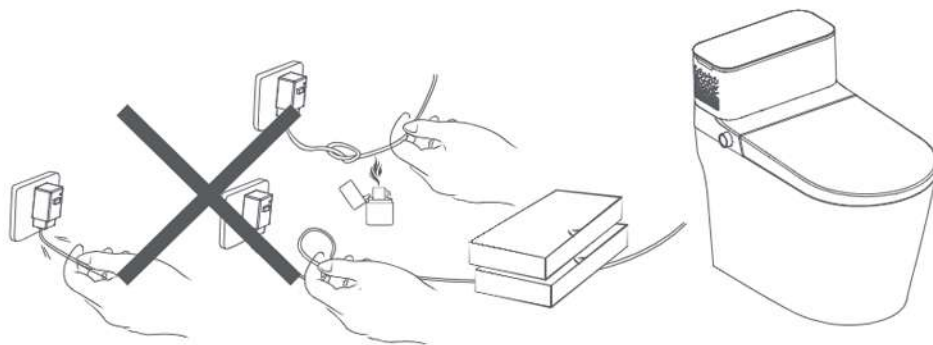

Запрещено

Данное изделие является электрическим прибором, поэтому не размещайте его в местах, подверженных попаданию воды или с высокой влажностью. При использовании в ванной комнате устанавливайте вытяжной вентилятор или обеспечьте вентиляционное отверстие для поддержания хорошей циркуляции воздуха в помещении.

• В противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

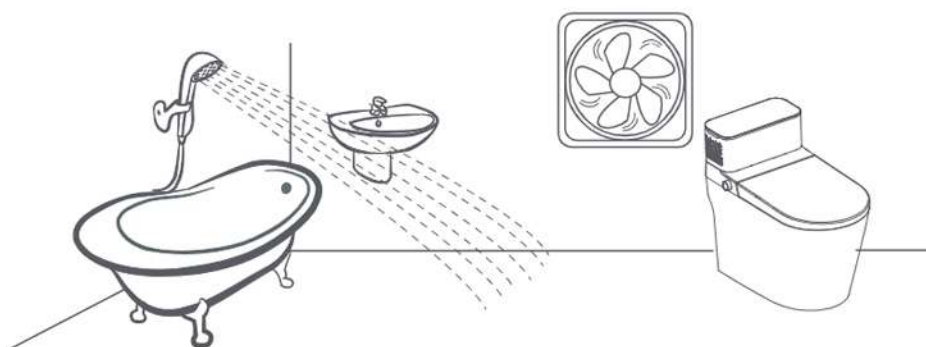


Обязательно

Надежно затяните водопроводный угловой клапан при установке.







• В противном случае это может привести к протечке. (В случае протечки закройте водопроводный угловой клапан) Профилактика повреждений от замерзания.

• Замерзание может вызвать повреждение подводящего шланга и внутренних компонентов изделия, что приведет к протечке.

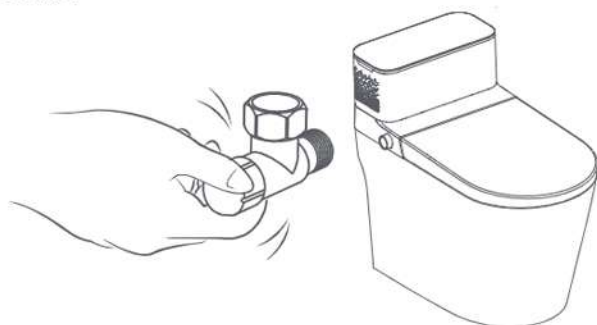


Внимание

4. Комплектация

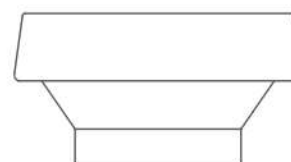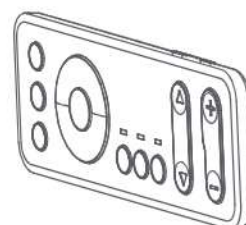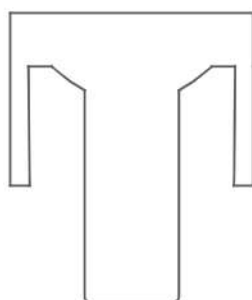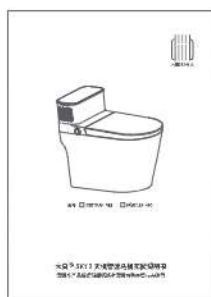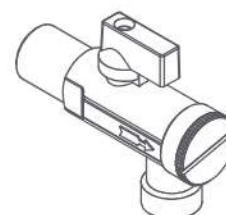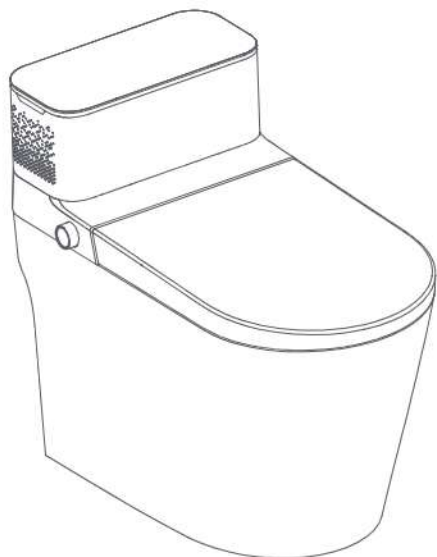



- * Основной блок
- * Пульт дистанционного управления
- * Группа пенной защиты (Foam Shield)
- * Группа фильтрующего элемента
- * Группа устранения запахов
- * Угловой водопроводный клапан
 - * Перед установкой замените старый клапан на этот из комплекта.
- * Герметизирующая паста (сантехническая)
- * Инструкция по эксплуатации
- * Гарантийный талон (находится внутри инструкции)
- * Установочный шаблон (картонный)

5. Описание продукта - Габаритные размеры

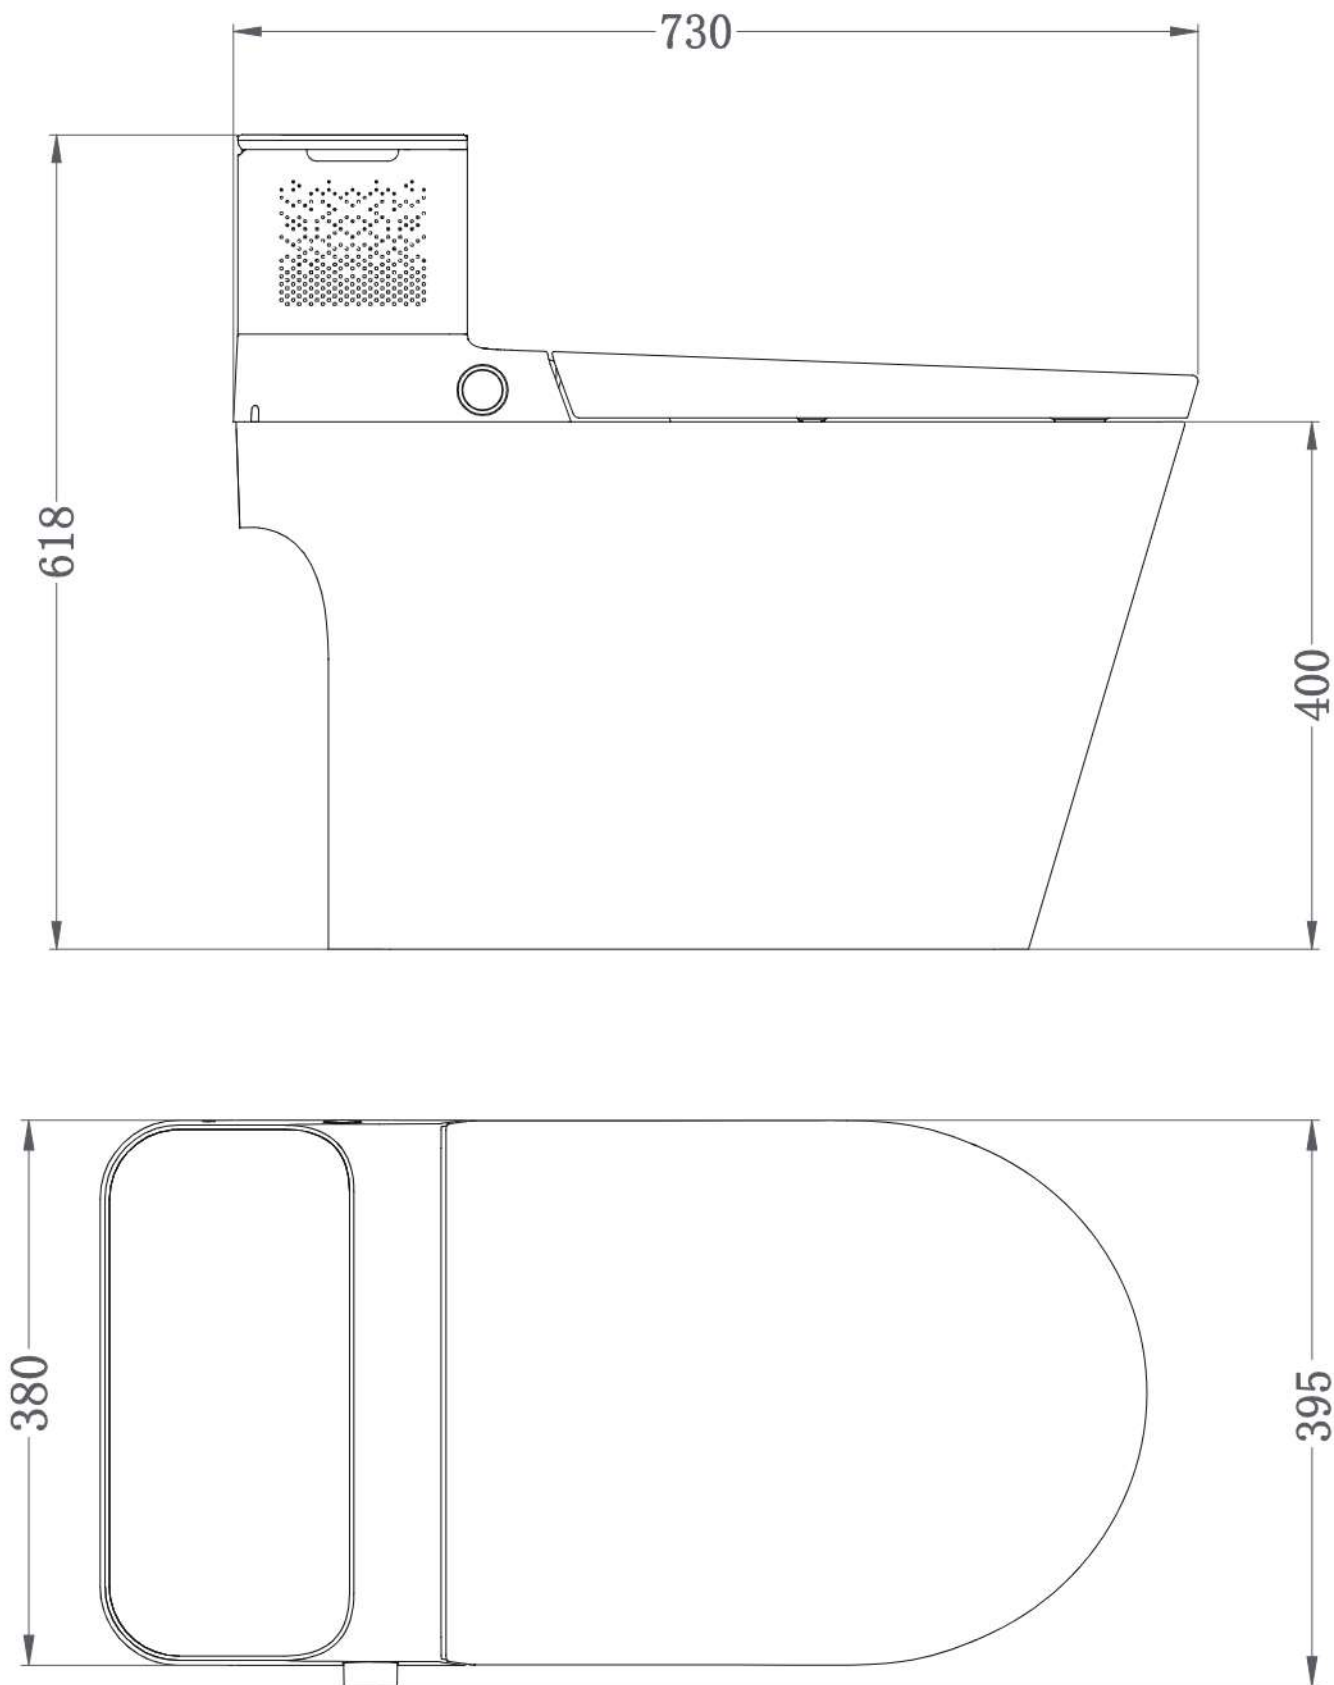

Размеры в мм


6. Описание продукта - Наименование компонентов

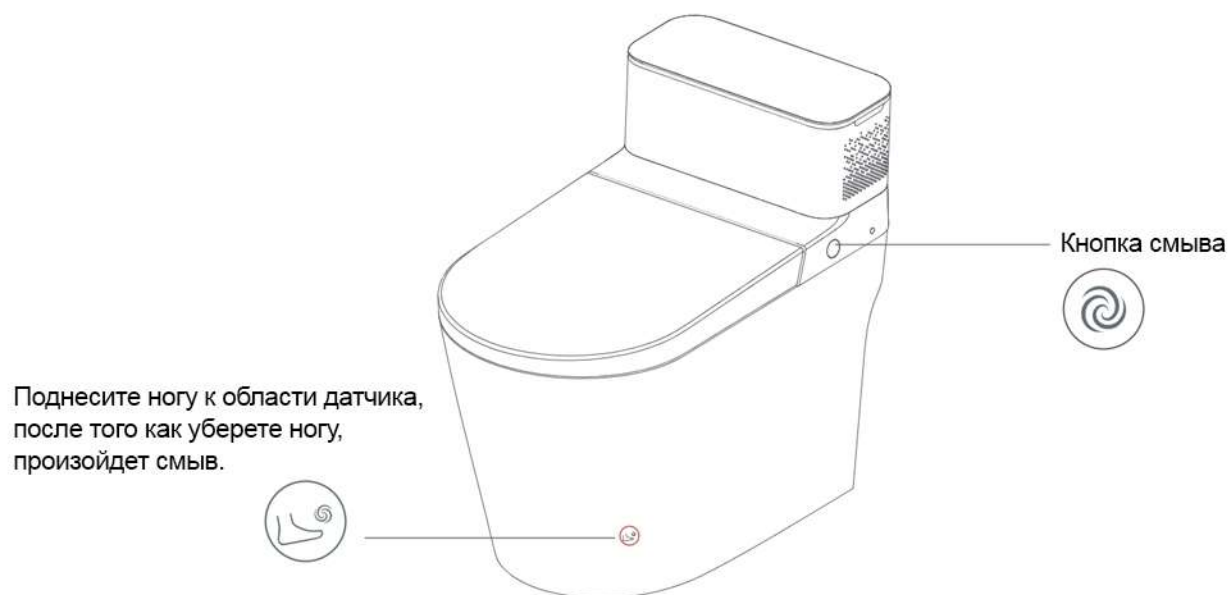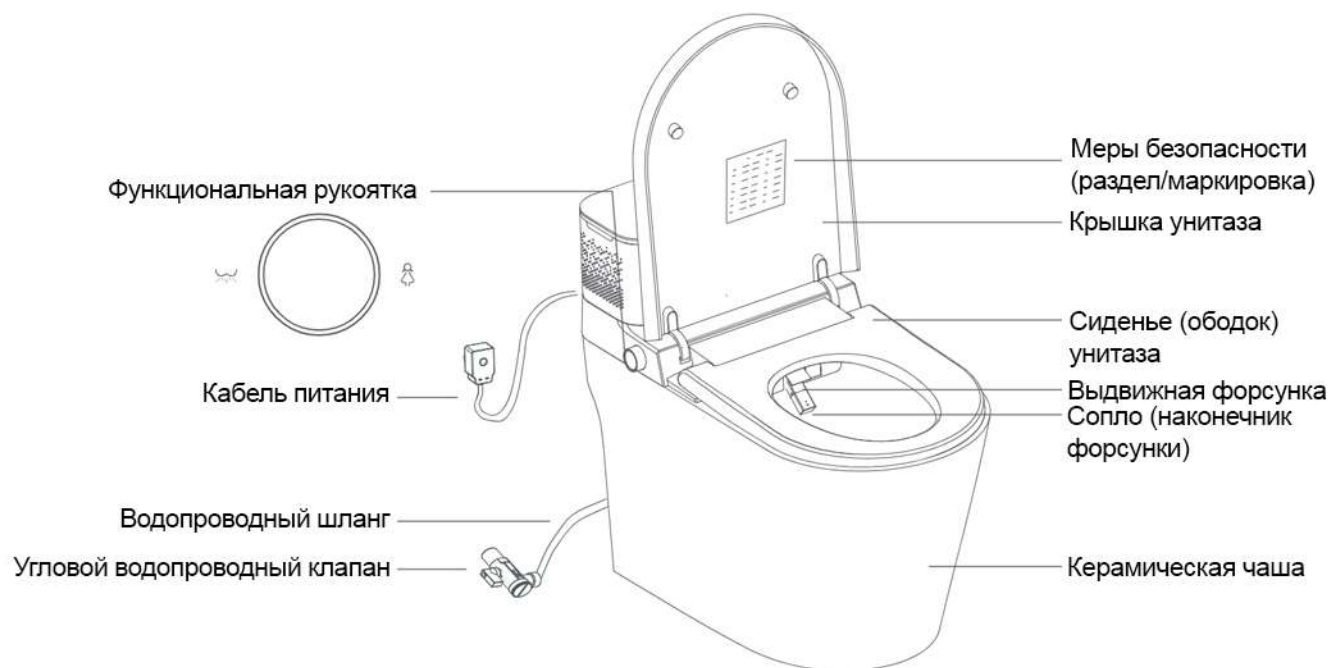

7. Меры перед установкой

Подтверждение минимального необходимого давления воды

Минимальное необходимое давление воды: 0.06 МПа (динамическое), расход ≥ 12 л/мин. Если давление не соответствует этому требованию, изделие не будет работать корректно. (Если устройства для проверки давления нет, можно ориентироваться на иллюстративный метод)

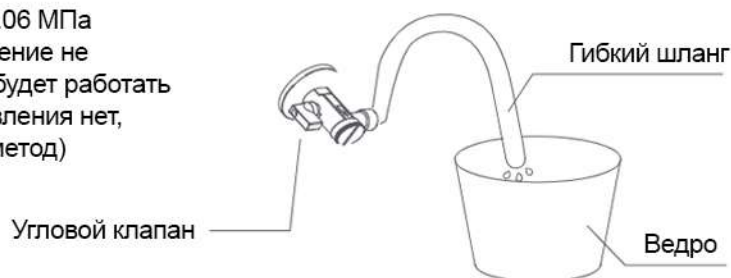

Откройте угловой клапан и подавайте воду в течение 10 секунд. Если объем воды составит 2 литра или более, это гарантирует, что минимальное давление воды для изделия обеспечено.

Проверка электропитания

Кабель питания должен быть подключен к заземленной розетке с параметрами 220 В, 50 Гц, номинальным током не менее 10 А.



220V ☒
50Hz ☒
10A Не менее ☒



1. Запрещено поливать унитаз водой из шланга или других источников.
2. Если установка происходит в холодных погодных условиях, перед монтажом изделие необходимо выдержать в теплом помещении в течение 2 часов.
3. Компания не несет ответственности за несчастные случаи или травмы, вызванные установкой, произведенной не в соответствии с методами, указанными в руководстве по монтажу и эксплуатации, или с использованием не предназначенных для этого деталей.


8. Установка унитаза

1. Монтаж основного блока


1. Установите угловой клапан из комплекта поставки в подходящем месте на стене.



2. Определите межосевое расстояние (от стены до выхода канализации). Затем вырежьте круг на монтажном шаблоне (картоне), соответствующий вашему межосевому расстоянию. Совместите шаблон с центром канализационного стояка, расположите его вертикально над трубой и обведите маркером контур основания унитаза на полу (пунктирная линия). После этого уберите шаблон.

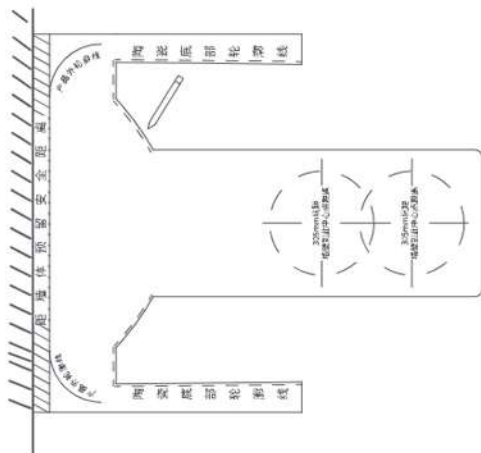


3. Вставьте герметизирующую пасту (сантехнический уплотнитель) в отверстие канализационного стояка.

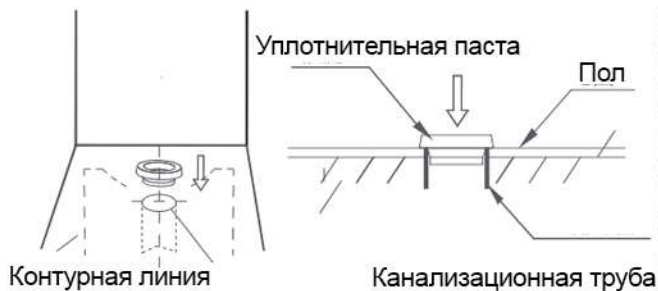

4. Установите унитаз в нужное положение, ориентируясь на нанесенный на пол контур.



5. Подсоедините гибкую подводку (шланг в оплетке) к угловому водопроводному клапану.

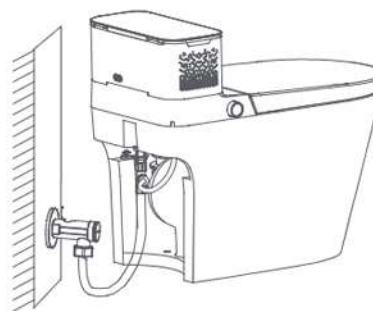

6. Проверка слива

Перед нанесением силиконового герметика несколько раз произведите смыв и убедитесь, что вокруг керамической чаши нет протечек, чтобы подтвердить правильность ее уплотнения.

7. Нанесение силиконового герметика



Тщательно очистите область вокруг унитаза от мусора и загрязнений, затем равномерно нанесите силиконовый герметик по периметру основания унитаза.



2. Установка аксессуаров и компонентов

Установка компонента системы пенной защиты (Foam Shield)

1. В комплекте найдите компонент системы пенной защиты. Откройте крышку.
2. Установите компонент системы пенной защиты в основное устройство, как показано на рисунке справа. Обратите внимание, что горлышко бутылки должно быть вставлено во внутреннюю иглу в указанном месте, а корпус бутылки должен находиться на одном уровне с корпусом основного устройства.

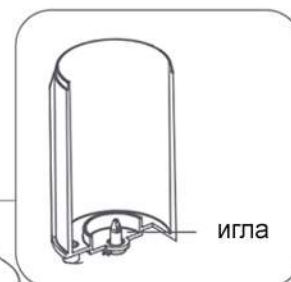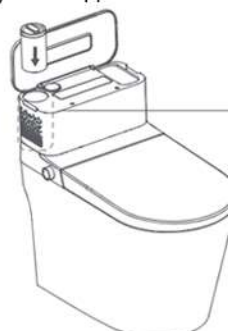

Подсказка: Срок годности раствора для системы пенной защиты составляет два года. Не забудьте его заменить!




Для системы пенной защиты необходимо приобретать растворы только оригинальных моделей, указанных производителем. Запрещается самостоятельно добавлять другие жидкости. В случае повреждения устройства по этой причине гарантия не действует.

Установка фильтрующего модуля

1. В комплекте аксессуаров найдите фильтрующий модуль и снимите защитную пленку с поверхности изделия.
2. Совместите базовую линию на фильтрующем модуле с базовой линией на основном блоке и установите модуль в основной блок, как показано на рисунке справа.



Модуль устранения запахов

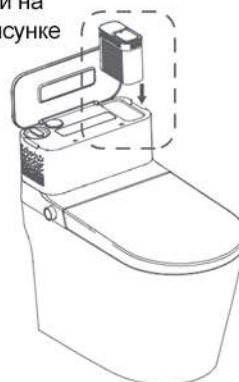

Подсказка: Рекомендуется заменять фильтрующий модуль каждые 6-12 месяцев, в противном случае это может повлиять на функциональность изделия!



Необходимо приобретать фильтрующие модули только оригинальных моделей, указанных производителем. В случае повреждения устройства из-за использования неоригинальных модулей гарантия не действует.

3. Добавление раствора для лечебного промывания

Порядок добавления раствора для лечебного промывания

1. Откройте крышку над заливным отверстием для раствора на основном блоке.
2. Добавьте необходимое количество раствора и плотно закройте крышку.

Подсказка: Во время использования регулярно проверяйте уровень жидкости и своевременно пополняйте ее! При добавлении раствора следите, чтобы уровень не превышал отметку максимального заполнения, указанную на рисунке.



емкость

макс уровень




- Не используйте раствор, содержащий комковатые/твердые частицы или другие предметы, которые могут легко вызвать засор, во избежание блокировки выпускного отверстия. В случае повреждения устройства по этой причине гарантия не действует.

9. Установка пульта дистанционного управления

1. Установка пульта ДУ

Место установки: На рисунке показано рекомендуемое место установки пульта ДУ. Вы можете выбрать другое место для установки в зависимости от реальных условий использования в вашем доме.

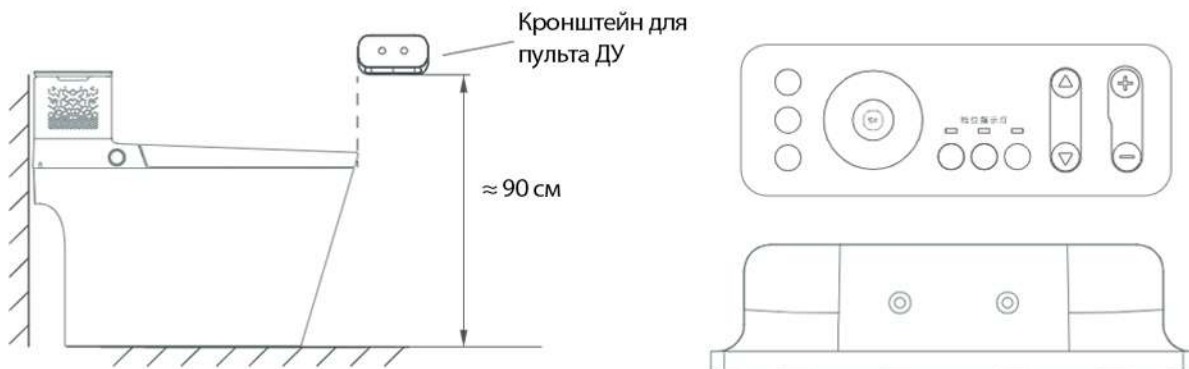

Шаги установки:


- 1 Просверлите в стене два отверстия глубиной более 45 мм, используя сверло диаметром 6 мм. Расстояние между отверстиями должно соответствовать расстоянию между монтажными отверстиями на кронштейне пульта.
- 2 Вставьте два дюбеля из комплекта аксессуаров в отверстия в стене.
- 3 Отклейте одну защитную полосу с двустороннего скотча из комплекта и приклейте его на соответствующее место на обратной стороне кронштейна пульта.
- 4 Отклейте вторую защитную полосу с двустороннего скотча и приклейте кронштейн пульта к стене, совместив монтажные отверстия кронштейна с отверстиями в стене.
- 5 Зафиксируйте кронштейн пульта двумя винтами из комплекта аксессуаров.
- 6 Откройте крышку батарейного отсека на задней стороне пульта, установите батарейки и закройте крышку.
- 7 Поместите пульт ДУ на кронштейн.

2. Сопряжение пульта ДУ

В нормальных условиях пульт ДУ готов к использованию сразу после установки батареек.

Если при использовании пульта устройство не реагирует, выполните повторное сопряжение пульта следующим образом:


1. Отсоедините вилку питания унитаза от розетки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ***"Стоп"*** на пульте ДУ, пока ***"Индикатор режима"*** не начнет мигать, затем отпустите кнопку.
3. Поднесите пульт ДУ близко к кнопке смыва на унитазе, а затем подключите вилку питания обратно в розетку.
4. Когда ***"Индикатор режима"*** перестанет мигать и будет гореть постоянно, это означает, что сопряжение прошло успешно.

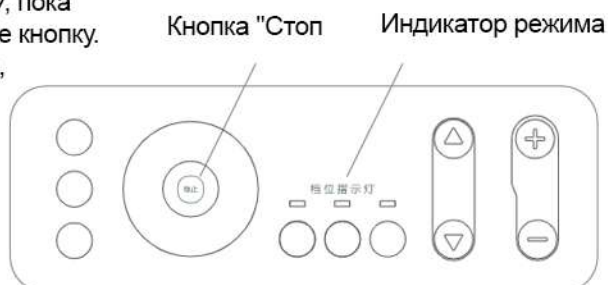

10. Проверка после установки

1. Откройте угловой клапан

- Слегка приоткройте угловой клапан и внимательно проверьте все места соединений на наличие протечек.
- Убедившись в отсутствии протечек, полностью откройте угловой клапан.

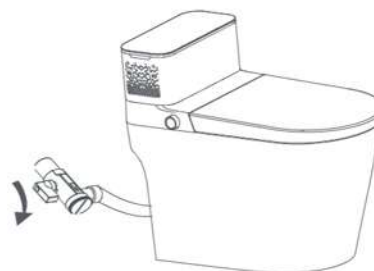

2. Подключение к электросети

- Вставьте вилку кабеля питания в розетку. Индикатор на вилке загорится, что свидетельствует о подаче электропитания.
- Перед использованием нажмите кнопку "Тест" УЗО. При этом выключатель (кнопка "Сброс") должен отщелкнуться, и питание изделия отключится, что указывает на нормальную работу функции защиты от утечки тока.

Индикатор питания



Кнопка "Тест"
Выключатель
"Сброс"

3. Самодиагностика устройства

- После подключения к электросети устройство издаст звуковой сигнал ("бип"), указывающий на завершение самодиагностики.
- Индикатор на поворотной рукоятке загорится, сигнализируя о исправности всех функций и готовности к использованию.



4. Проверка функции очистки



- После подключения к электросети необходимо поместить руку или влажное полотенце на зону датчика присутствия, а затем повернуть рукоятку, чтобы активировать выдвижение форсунки и начать очистку (рекомендуется прикрывать зону распыления во избежание разбрызгивания).



11. Описание функций

Описание функций очистки (биде)


1. Функция очистки (биде)

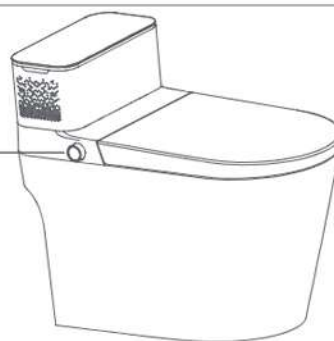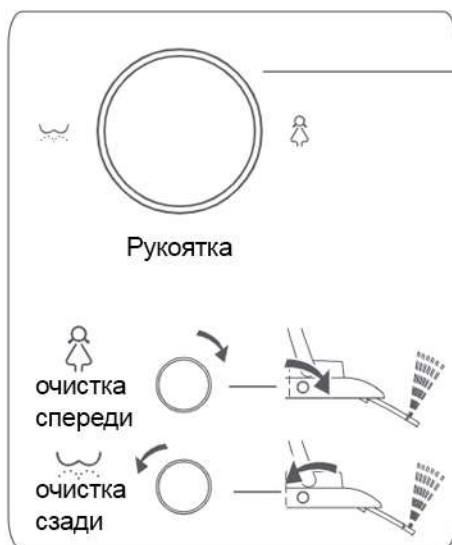

Повторное вращение рукоятки *по часовой стрелке* активирует **перемещающуюся очистку**. Очистка автоматически отключится через три минуты.


После того как вы сели, поверните рукоятку *против часовой стрелки*, чтобы активировать **очистку задней области**. Повторное вращение рукоятки *против часовой стрелки* активирует **перемещающуюся очистку**. Очистка автоматически отключится через три минуты.

2. Функция самоочистки форсунки

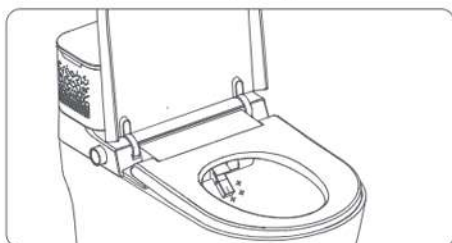

При каждом использовании функции очистки в течение 7 секунд происходит самоочистка форсунки.

Описание функций кнопок

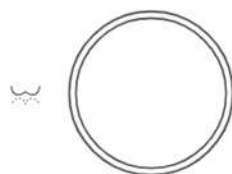

Рукоятка



Кнопка смыва

1. Функция сушки

После завершения очистки кратковременно нажмите , чтобы активировать функцию сушки (необходимо оставаться в сидячем положении). Повторное нажатие или вставание с унитаза отключит функцию сушки.

2. Энергосберегающий режим

В отсутствии пользователя длительное нажатие  активирует энергосберегающий режим. Повторное длительное нажатие  выходит из энергосберегающего режима.

3. Функция смыва (между двумя смывами должен быть интервал не менее 1 минуты, повторное нажатие кнопки смыва в течение этого времени не сработает)

(1) После завершения очистки нажмите  — смыв произойдет до начала сушки.

(2) Нажмите боковую кнопку  — унитаз начнет смыв.

(3) Если покинуть унитаз сразу после использования, он автоматически произведет смыв.


1. Функция защиты температуры воды

- ① Если во время использования температура воды превышает 43°C, система автоматически переключится в режим непрерывной самоочистки и подаст звуковой сигнал.
- ② Для возобновления нормальной работы необходимо отключить и снова подключить питание.

2. Функция защиты сиденья от ожогов при низкой температуре

После того как пользователь садится, система автоматически активирует режим защиты от ожогов.

3. Функции дисплея

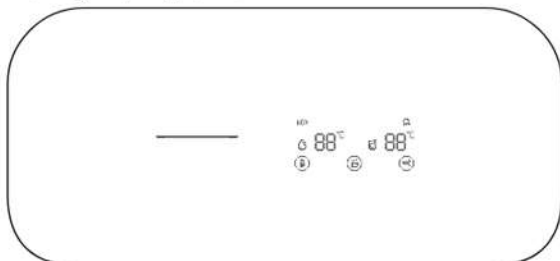

(DXMT033-305/DXMT033-400)

ECO	Режим энергосбережения активирован.
	Функция пенной защиты (Foam Shield) активирована.
	Голосовое управление/оповещение активировано.
	Функция автоматического подъема крышки активирована.
	Система очистки воздуха активирована.

	Индикатор регулировки
88°C	Текущее значение температуры воды.
88°C	Текущее значение температуры обдува.

Индикатор регулировки

- ① Горит постоянно в нормальном режиме.
- ② Мигает при регулировке температуры воды или температуры обдува.



4. Режим ECO (энергосбережение)

- Индикатор регулировки на дисплее и значок ECO мигают 3 раза, все остальные индикаторы на экране гаснут.
- Подсветка унитаза выключается, подсветка рукоятки включается.

5. Голосовые функции - подробнее см. в приложении о голосовых оповещениях.

6. Функция автоматического подъема крышки

- Когда человек приближается к унитазу с нормальной скоростью шага и достигает зоны обнаружения, основное устройство детектирует активность человека, и крышка унитаза автоматически открывается.
- Когда человек покидает зону обнаружения унитаза, примерно через 2 минуты крышка унитаза автоматически закрывается.
- Открытие крышки/поднятие обода сиденья с помощью датчика ноги

• Когда и верхняя крышка, и обод сиденья умного унитаза закрыты, пользователь касается зоны датчика ноги. Тогда унитаз автоматически открывает верхнюю крышку.

• Когда верхняя крышка умного унитаза открыта, а обод сиденья опущен, пользователь касается зоны датчика ноги. Тогда унитаз автоматически поднимает обод сиденья.

• Когда верхняя крышка умного унитаза открыта, и обод сиденья поднят, пользователь касается зоны датчика ноги. Тогда унитаз автоматически закрывает верхнюю крышку и обод сиденья. И после завершения закрытия верхней крышки автоматически запускает смыв унитаза один раз.



Примечание: Два последовательных смыва должны быть разделены интервалом в одну минуту, иначе смыв не произойдет; смыв запускается только после того, как нога убрана, для предотвращения ложного срабатывания, вызванного каплями воды.

12. Описание функций - Инструкция по использованию пульта ДУ



1. Нажмите [КНОПКА СМЫВА], чтобы активировать смыв унитаза. (Для обеспечения эффективности смыва и экономии воды повторное использование возможно только через 1 минуту).
2. Когда крышка закрыта, кратковременно нажмите [КНОПКА ОТКР. КРЫШКИ/СИДЕНЬЯ], чтобы открыть крышку. Когда крышка открыта, а сиденье закрыто, кратковременно нажмите [КНОПКА ОТКР. КРЫШКИ/СИДЕНЬЯ], чтобы открыть сиденье. Если человек сидит на унитазе, действие выполнено не будет. Когда крышка и сиденье открыты, кратковременно нажмите [КНОПКА ОТКР. КРЫШКИ/СИДЕНЬЯ], чтобы закрыть сиденье и крышку.
3. Кратковременное нажатие [КНОПКА ПЕННОЙ ЗАЩИТЫ] активирует функцию пенной защиты (Foam Shield). Долгое нажатие [КНОПКА ПЕННОЙ ЗАЩИТЫ] активирует систему очистки воздуха и устранения запахов; повторное долгое нажатие отключает ее.
4. После того как вы сели, кратковременно нажмите «[КНОПКА ЖЕНСКОЙ ОЧИСТКИ]» или «[КНОПКА ОЧИСТКИ ЗАДНЕЙ ОБЛАСТИ]», чтобы активировать соответствующую функцию очистки. Повторное нажатие активирует функцию перемещающейся очистки.

Во время процесса очистки выдвижной форсункой:

- Кратковременное нажатие «[КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ]» циклически изменяет настройку температуры воды:
- ```

 graph LR
 A[常温] -- ① --> B[33°C]
 B -- ② --> C[35°C]
 C -- ③ --> D[38°C]
 D -- ④ --> A


```
- Положение форсунки можно регулировать с помощью «[КНОПКА ВПЕРЕД]» или «[КНОПКА НАЗАД]», доступно 5 уровней регулировки.
  - Интенсивность потока воды для очистки можно регулировать с помощью «[КНОПКА ПЛЮС]» или «[КНОПКА МИНУС]», доступно 4 уровня регулировки.
  - Режим очистки можно циклически изменять кратковременным нажатием «[КНОПКА МАССАЖА]», как показано на схеме ниже:




Нормальная очистка → Пульсирующий массаж → Контрастный (холодно-горячий) массаж

После завершения очистки кратковременно нажмите «[КНОПКА СТОП]» или просто встаньте с унитаза, чтобы завершить процесс очистки.

5. После того как вы сели, кратковременно нажмите «[КНОПКА СУШКИ]», чтобы включить функцию подогрева воздуха. Кратковременное нажатие «[КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОБДУВА]» циклически изменяет настройку температуры обдува, как показано на схеме ниже:



6. После того как вы сели, кратковременно нажмите «[КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ СИДЕНЬЯ]», чтобы циклически изменять настройку температуры сиденья:



7. Индикаторы уровня регулировки в зависимости от цвета указывают на текущий уровень выбранной функции. Состояния «не горит» / «синий» / «розовый» / «красный» соответствуют четырем уровням: «выключено» / «низкий» / «средний» / «высокий».

8. Описание скрытых функций пульта ДУ.

- \* Долгое нажатие «[КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ]» + «[КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ СИДЕНЬЯ]» позволяет включить/выключить функцию переключения. (Доступно для трех версий пульта: Комфорт, с открытием крышки и с очисткой воздуха).
- \* Долгое нажатие «[КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОБДУВА]» позволяет переключать режимы подсветки. (Ночной свет выкл. - подсветка рукоятки выкл. - ночной свет и подсветка рукоятки вкл.)
- \* Долгое нажатие «[КНОПКА ПЕННОЙ ЗАЩИТЫ]» позволяет включить/выключить функцию очистки воздуха и устранения запахов.
- \* Долгое нажатие «[КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ СИДЕНЬЯ]» активирует энергосберегающий режим; для выключения в отсутствии пользователя долго нажмите на рукоятку.
- \* Долгое нажатие «[КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ]» позволяет включить/выключить функцию ночной подсветки.
- \* Долгое нажатие «[КНОПКА ВНИЗ]» + «[КНОПКА СТОП]» позволяет включить/выключить функцию автоматического открытия крышки.
- \* Долгое нажатие «[КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ СИДЕНЬЯ]» + «[КНОПКА СТОП]» позволяет включить/выключить функцию открытия/закрытия крышки по датчику ноги.
- \* Долгое нажатие «[КНОПКА ПЕННОЙ ЗАЩИТЫ]» + «[КНОПКА СТОП]» позволяет включить/выключить функцию автоматической активации пенной защиты после посадки.
- \* Долгое нажатие «[КНОПКА СМЫВА]» + «[КНОПКА СТОП]» позволяет включить/выключить функцию смыва при вставании.
- \* Долгое нажатие «[КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОБДУВА]» + «[КНОПКА СТОП]» позволяет включить/выключить звуковой сигнал (зуммер).
- \* Долгое нажатие «[КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ]» + «[КНОПКА СТОП]» позволяет включить/выключить функцию смыва по датчику ноги.
- \* Долгое нажатие «[КНОПКА ЖЕНСКОЙ ОЧИСТКИ]» + «[КНОПКА СТОП]» позволяет включить/выключить режим лечебного промывания.

## 13. Чистка и обслуживание

### Обслуживание основного блока


Перед чисткой можно снять съемные аксессуары для большего удобства.

Меры предосторожности перед чисткой:

- ① Убедитесь, что питание отключено.
- ② Во время чистки не допускайте попадания воды внутрь изделия.
- ③ После чистки обязательно смойте и вытрите насухо моющее средство, не допуская его остатков на корпусе изделия и в щелях унитаза.


### Чистка поверхности изделия

Смочите мягкую ткань водой, хорошо отожмите и протрите изделие. Если изделие сильно загрязнено, можно использовать мягкую ткань, смоченную небольшим количеством разбавленного нейтрального моющего средства, после чего протереть чистой влажной тканью для удаления остатков средства.

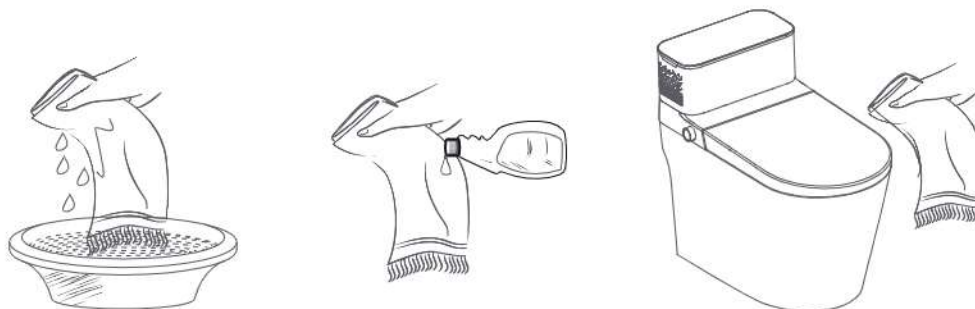


### Обслуживание форсунки

- ① Долгое нажатие на кнопку в центре рукоятки для перехода в режим ожидания (в режиме ожидания подсветка унитаза выключена, подсветка рукоятки горит постоянно, все функции изделия неактивны).
- ② Поверните рукоятку по часовой стрелке два раза — форсунка выдвинется без подачи воды.
- ③ Используя мягкую ткань, губку или небольшую щетку, смоченные нейтральным чистящим средством, придержите трубку форсунки и протрите ее, а также сопло.
- ④ После завершения чистки поверните рукоятку против часовой стрелки два раза, чтобы форсунка вернулась в исходное положение, затем снова долго нажмите кнопку в центре рукоятки, чтобы выйти из режима ожидания.

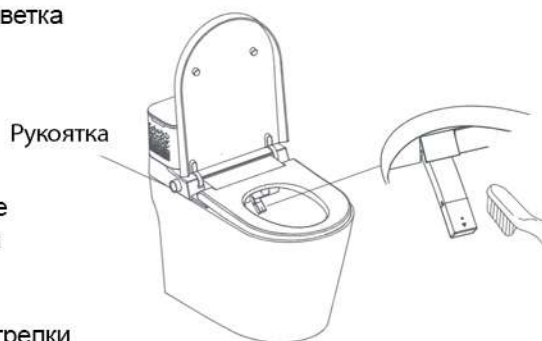

### Обслуживание бачка для лечебного промывания

1. В отсутствии пользователя поверните рукоятку по часовой стрелке пять раз, чтобы активировать режим осушения бачка. Затем залейте чистую воду в заливное отверстие для раствора и повторите указанные действия для промывки. Через 30 секунд система автоматически отключится.

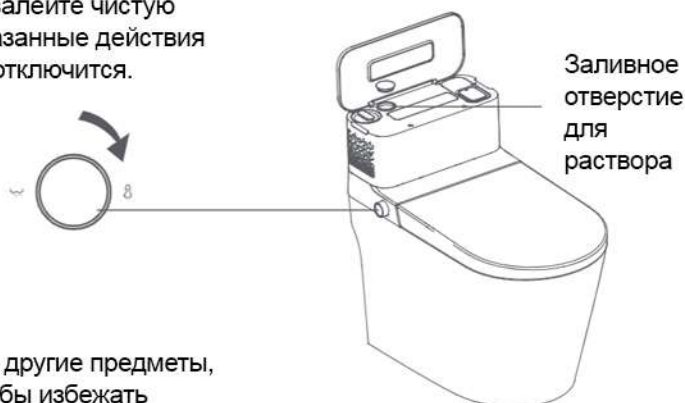

Во время очистки не используйте салфетки или другие предметы, которые могут вызвать засор, для протирки, чтобы избежать блокировки выпускного отверстия.

## 14. Анализ неисправностей и их устранение

| Проблема                                          | Проверка                                              | Решение                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство не работает                            | Используются ли чехлы или накладки на сиденье?        | Снимите чехлы и накладки                                                                    |
|                                                   | Отключено ли электричество?                           | Дождитесь восстановления питания                                                            |
|                                                   | Плотно ли вставлена вилка в розетку?                  | Проверьте подключение к розетке                                                             |
|                                                   | Сработала защита от утечки тока? (индикатор не горит) | Выньте и снова вставьте вилку, нажмите кнопку сброса. Если не поможет - обратитесь в сервис |
| Сопло выдвигается медленно                        | Выполняется самоочистка?                              | Подождите 7 секунд                                                                          |
| Слабый напор воды                                 | Засорился фильтр?                                     | Прочистите фильтр, установите дополнительный фильтр                                         |
| Непрерывный звуковой сигнал при использовании     | Сработала защита? Аппаратный сбой?                    | Перезагрузите устройство. Если проблема осталась - обратитесь в сервис                      |
| Холодная вода                                     | Установлена низкая температура?                       | Увеличьте температуру нагрева воды                                                          |
| Нет воды                                          | Отключена вода?                                       | Дождитесь восстановления водоснабжения                                                      |
|                                                   | Засорился угловой клапан?                             | Прочистите клапан                                                                           |
|                                                   | Перегнут шланг?                                       | Расправьте шланг                                                                            |
| Сопло не выдвигается, течет вода, звуковой сигнал | Вы не сидите на сиденье?                              | Сядьте на сиденье в зоне датчика (должен прозвучать сигнал)                                 |
|                                                   | Сидите не в зоне датчика?                             | Сядьте правильно на сиденье                                                                 |
| Постоянное подтекание воды                        | Неисправен solenoid valve?                            | Обратитесь в сервисный центр                                                                |

| Проблема                              | Проверка                                            | Решение                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Сиденье не нагревается                | Установлена низкая температура или нагрев выключен? | Установите нужную температуру сиденья    |
|                                       | Отключено ли электричество?                         | Дождитесь восстановления питания         |
| Нет реакции на кнопку обдува          | Функция сушки работает только при сидении?          | Сядьте на унитаз перед включением        |
| Нет подогрева воздуха                 | Сработала защита терморегулятора?                   | Перезагрузите устройство                 |
|                                       | Перегорел предохранитель?                           | Обратитесь в сервис                      |
| Не горит подсветка унитаза и рукоятки | Подсветка отключена в настройках?                   | Включите подсветку в настройках          |
|                                       | Проблема сохраняется после перезагрузки?            | Обратитесь в сервис                      |
| Унитаз не смывает                     | Закрыт ли угловой клапан?                           | Откройте угловой клапан                  |
|                                       | Давление воды ниже 0.06 МПа?                        | Установите помпу или обратитесь в сервис |
|                                       | Засорился фильтр?                                   | Прочистите фильтр                        |
| Слабый смыв                           | Давление воды ниже 0.06 МПа?                        | Установите помпу или обратитесь в сервис |
|                                       | Засорился фильтр?                                   | Прочистите фильтр                        |

15. Основные характеристики

| Параметр              | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                | DXMT037-305/<br>DXMT037-400                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Напряжение            | 220V ~ , 50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Мощность              | 1050W                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Пиковая мощность      | 1760W                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Длина кабеля          | 1.5m                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Давление воды         | 0.1-0.75 МПа (статическое)<br>Мин. 0.06 МПа (динамическое)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Температура воды      | 5-35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Класс влагозащиты     | IPX4                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Расход воды при смыве | ≤6.4L                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Система очистки       | Регулировка напора - 4 уровня<br><br>Регулировка температуры воды -<br>4 уровня: ~33/35/38°C/выкл<br><br>Тип нагрева - Мгновенный<br><br>Защита от обратного потока -<br>Обратный клапан +<br>Антисифонный клапан<br><br>Система безопасности -<br>Двойной термостат +<br>Предохранительный клапан |
| Обогрев сиденья       | Мощность нагревателя - 60W<br><br>Система безопасности -<br>Термостат + предохранитель<br><br>Температура поверхности -<br>4 уровня: ~33/35/38°C/выкл                                                                                                                                              |
| Обдув теплым воздухом | Мощность нагревателя - 180W<br><br>Система безопасности -<br>Термостат + предохранитель<br><br>Температура воздуха -<br>4 уровня: выкл/33/38/43°C<br>(при температуре среды 23±2°C)                                                                                                                |
| Устранение запахов    | Метод - Вентилятор +<br>диатомовый наполнитель                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Прочие функции        | Антибактериальные<br>материалы - Сиденье<br><br>Защита от ожогов<br>при низкой температуре - Есть<br><br>Сигнал неисправности -<br>Звуковой сигнал<br><br>Датчик присутствия - Есть<br><br>Управление подсветкой - Есть                                                                            |

Стандарты соответствия: GB 4706.1-2005, GB 4706.53-2008, GB/T 6952-2015, GB 38448-2019  
Номинальная мощность:

Мощность изделия измерялась в следующих условиях:  
- Температура окружающей среды: 23±2°C  
- Статическое давление воды на входе: 0.18±0.02 МПа  
- Температура воды на входе: 15±1°C

Процедура измерения:  
Изделие было подключено к питанию и включено.  
Температура воды и температура обдува были установлены на максимальный уровень.  
Была активирована функция очистки задней области с максимальным расходом воды (второй уровень регулировки, соответствующий максимальному потоку).  
Измерялась средняя мощность устройства за один стабильный рабочий цикл очистки продолжительностью 3 минуты.

## 16. Содержание опасных веществ в материалах

Данное изделие не следует выбрасывать на помойку после истечения срока службы(или невозможности ремонта). Изделие следует передать на специализированное предприятие, которое имеет квалификацию по утилизации подобных отходов. Используйте международные или местные контакты для связи со специализированными предприятиями по утилизации отходов электротехнической или электронной промышленности.

| Название детали    | Опасные вещества |            |             |               |                                  |                                        |
|--------------------|------------------|------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                    | Свинец (Pb)      | Ртуть (Hg) | Кадмий (Cd) | Хром (Cr(VI)) | Полибромированные бифенилы (PBB) | Полибромированные дифенил эфиры (PBDE) |
| Схема (Плата)      | X                | O          | O           | O             | O                                | O                                      |
| Пластиковые детали | O                | O          | O           | O             | X                                | X                                      |
| Электродвигатель   | X                | O          | O           | X             | O                                | O                                      |
| Прочие компоненты  | X                | O          | O           | O             | O                                | O                                      |

1. Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает, что содержание опасного вещества во всех материалах детали ниже предельного требования, указанного в GB/T26572.

X: Указывает, что содержание опасного вещества хотя бы в одном из однородных материалов детали превышает предельные требования, указанные в GB/T26572, но соответствует требованиям «Списка исключений из применения веществ ограниченного использования в Управлении достижением стандартов».

2. Срок использования этого продукта для защиты окружающей среды составляет 10 лет, и компания определяет этот период в соответствии с конструктивными особенностями продукта. «Срок охраны окружающей среды для использования» действителен только в том случае, если продукт используется в нормальных условиях, описанных в инструкции по эксплуатации этого продукта.



Класс энергоэффективности и водной эффективности данного унитаза оценивается в соответствии с разделом 4 стандарта GB38448-2019 «Нормы энергоэффективности и водной эффективности для интеллектуальных унитазов». Энергопотребление за единичный цикл, средний расход воды при очистке и средний расход воды при смыве интеллектуального унитаза должны соответствовать нормам, указанным в таблице ниже.

Показатели класса энергоэффективности и водной эффективности для интеллектуальных унитазов

| Показатель \ Класс                  | 1-й класс                      | 2-й класс                   |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Энергоэффективность</b>          |                                |                             |
| Энергопотребление за цикл (кВт·ч)   | ≤ 0.030                        | ≤ 0.040                     |
|                                     | ≤ 0.010                        | ≤ 0.020                     |
| <b>Водная эффективность</b>         |                                |                             |
| Средний расход воды при очистке (л) | ≤ 0.30                         | ≤ 0.50                      |
| *Средний расход воды при смыве (л)  | Соотв. норме 1-го кл. GB 25502 | Соотв. норме 2-го кл. GB 25 |

**Примечание 1:** Применимо к моноблочным интеллектуальным унитазам.

**Примечание 2:** Для унитазов с двойным смывом в каждом классе водной эффективности средний расход при малом смыве не должен превышать 70% от максимального норматива расхода для полного смыва.

