

dlingsmart™



Руководство по эксплуатации

Умная кормушка для домашних животных Xiaomi Dlingsmart
Intelligent Pet Feeder (PTM-101)

1. Описание продукта



Содержимое упаковки:

Умная кормушка для домашних животных Dingsmart, миска из нержавеющей стали 304, осушитель, кабель питания, адаптер питания, инструкция по эксплуатации.

2. Использование

1

Подключение кабеля питания

Достаньте кабель питания и вставьте его в порт питания Type-C на нижней части основного блока.



Разъем питания Type-C



2

Установка миски

Установите миску на ровную поверхность, затем поместите основной блок сверху, зафиксировав его, как показано на рисунке.

3

Загрузка корма и установка осушителя

Нажмите кнопку сзади корпуса, откройте верхнюю крышку и насыпьте корм. Откройте отсек для осушителя на верхней крышке, поместите осушитель внутрь и закройте его.



4

Подключение питания


Подключите адаптер к кабелю питания и вставьте его в розетку для использования.



5 Подключение к приложению MiHome

Данный продукт интегрирован с экосистемой MiHome и может управляться через приложение MiHome. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение MiHome.

Пользователи, у которых приложение уже установлено, будут перенаправлены прямо на страницу подключения устройства. Или найдите «MiHome» в магазине приложений, скачайте и установите его. На главной странице приложения MiHome нажмите «+» в правом верхнем углу экрана и добавьте устройство согласно инструкциям в приложении.



ВАЖНО!

Прежде чем начать поиск для синхронизации, зайдите в свой профиль в приложении, нажмите настройки, в блоке "Язык и регион" выберите Регион - Китай, Язык - Русский. Отсканируйте код еще раз, чтобы попасть на страницу подключения. Или нажмите в приложении на "+" в верхнем правом углу и выберите - "Добавить устройство".

6 Работа с кнопками и сброс

Дважды коротко нажмите кнопку, чтобы немедленно выдать одну порцию корма (в приложении также можно добавить дополнительное кормление вручную).



Дважды коротко нажмите




Удерживайте кнопку 5 секунд. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать — это означает, что сброс выполнен. Затем вы можете выполнить повторную привязку устройства через приложение MiHome.



Удерживайте 5 секунд

7 Шаги по установке двойной миски

1. Как показано на рисунке, поместите защитную пластину для корма между двумя пластиковыми мисками.
2. Зафиксируйте двойную миску, защелкнув ее сверху и снизу, как показано на рисунке.
3. Сборка завершена.

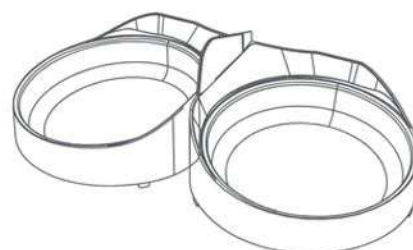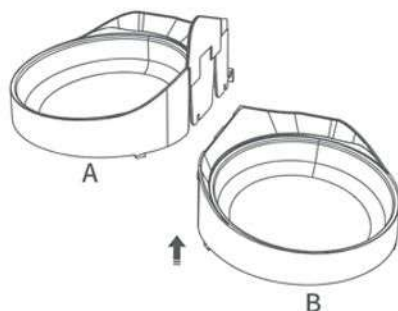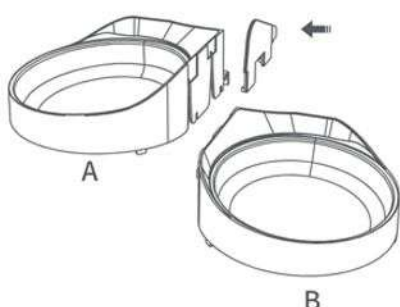

3. Индикация светодиодов

Индикатор		Описание
Зеленый мигает медленно		Устройство находится в офлайн-режиме (нет подключения)
Зеленый мигает быстро		Ожидание подключения (режим сопряжения)
Зеленый горит постоянно		Устройство подключено
Красный мигает		Предупреждение об отсутствии корма

4. Меры предосторожности

- Рекомендуется использовать данный продукт для домашних животных старше 3 месяцев.
- Рекомендуется использовать продукт в помещении. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, держите вдали от источников огня.
- Используйте только оригинальный адаптер питания, поставляемый с продуктом. Использование неоригинального адаптера может привести к повреждению устройства или его неработоспособности.
- Запрещается погружать продукт в воду или подвергать его воздействию воды (нержавеющую стальную миску можно снять и мыть отдельно).
- Для предотвращения опрокидывания продукта домашним животным рекомендуется размещать его в углу или у стены.
- Использование детьми должно осуществляться под наблюдением взрослых.
- Не замачивайте осушитель. При повреждении осушителя прекратите его использование.
- При необходимости перемещения продукта отключите его от сети и извлеките батареи из нижнего отсека.
- Не разбирайте продукт самостоятельно, за исключением случаев ремонта квалифицированным персоналом, чтобы избежать травм.

5. Технические характеристики

Параметр	Значение
Наименование продукта	Умная кормушка для домашних животных Dingsmart
Модель продукта	PTM-101
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	335 × 330 × 177 мм
Вместимость	4 л
Вес продукта	1310 г
Основные материалы	ABS / PC / Нержавеющая сталь 304
Входные параметры	5 В / 1 А DC
Способ подключения	Wi-Fi
Питание	От сети (постоянно) / 4 батарейки типа AA

6. Устранение неисправностей

Неисправность	Действия по устранению
Нет питания	1. Проверьте, включен ли выключатель питания в сети. 2. Используйте оригинальный адаптер, убедитесь, что кабель Type-C подключен до конца. 3. Проверьте правильность установки батарей.
Невозможно подключиться к сети	1. Проверьте, подается ли питание на роутер и работает ли сеть. 2. Убедитесь, что сеть Wi-Fi имеет частоту 2,4 ГГц; отключите функцию «Объединение диапазонов» на роутере. 3. Устройство находится слишком далеко от роутера. Рекомендуемое расстояние без препятствий — не более 10 метров; при наличии препятствий расстояние следует сократить.
Устройство не находится в приложении	1. Убедитесь, что на телефоне включен Bluetooth, а также предоставлены разрешения на определение местоположения, доступ к близости и всплывающие уведомления. 2. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд для сброса устройства и повторите поиск. 3. Устройство может быть подключено только к одной учетной записи Mi Home. Для подключения других устройств используйте функцию «Поделиться».
Офлайн-режим при питании от батарей	Это нормально — устройство перешло в режим энергосбережения. Устройство будет выдавать корм по установленному расписанию.
Корм не выдается	1. Проверьте правильность настроек расписания кормления. 2. Если корм был выдан, но запись об этом отсутствует, убедитесь, что подключение к сети стабильно. 3. Если ручная выдача корма работает, задайте кормление в приложении через 2 минуты. Если корм выдается, проверьте пункт 1.
	Обратитесь в сервисный центр, если: Устройство не включается при подаче питания Не удается подключиться к приложению Прочие аппаратные неисправности

