




Руководство по эксплуатации

**Офисное кресло с подставкой для ног Xiaomi HBADA Premium
Smart Ergonomic Chair X7 White (X701WVC)**

1. Перед использованием

Внимательно прочтите инструкцию по сборке, чтобы понять шаги и методы установки


- Пересчитайте комплектующие, проверьте, нет ли недостающих или поврежденных деталей
- Если вы используете электроинструмент для установки, после закручивания винтов дополнительно подтяните их шестигранным ключом
- Для сборки требуется просторное и чистое место. Расстелите картон, чтобы детали не ударялись о пол
- После сборки протрите поверхность изделия мягкой тканью для удаления пыли. Не используйте для протирки изделия тряпки с песчинками/абразивом
- Согласно руководству по сборке, сначала вставьте все винты и крепеж в соответствующие отверстия, а затем уже окончательно затягивайте их

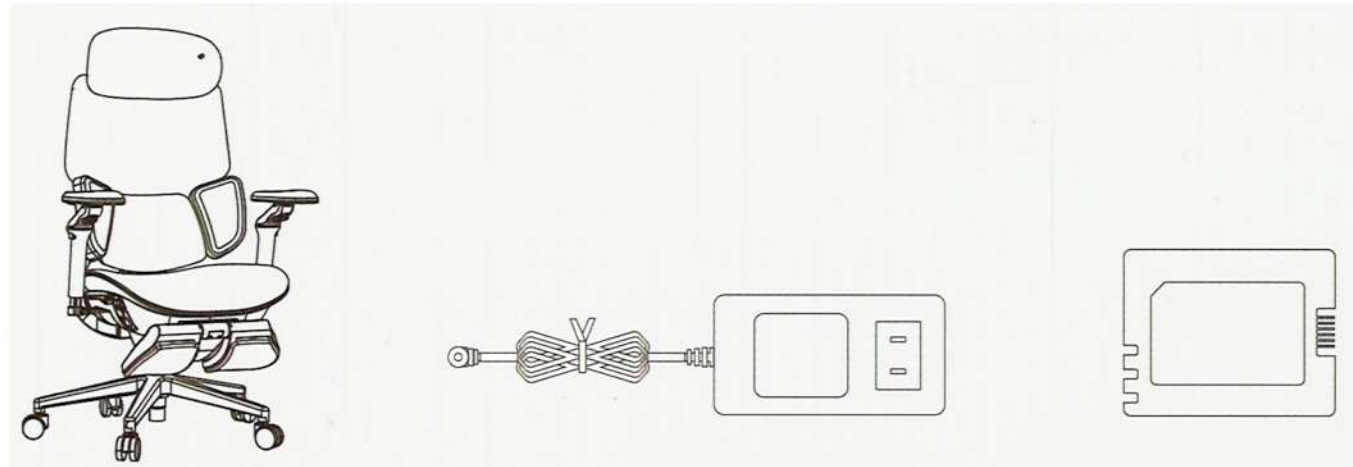

Кресло

Блок питания

Аккумулятор / батарея
(Внимание: Данный аксессуар является опциональным!)


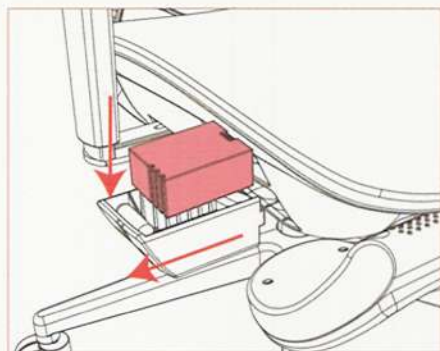


01.


Как показано на рисунке, откройте батарейный отсек с правой стороны сиденья и вставьте аккумулятор/батарею в соответствии с указанным направлением. Внимание! Устанавливайте аккумулятор так, чтобы его углубление/выемка (凹槽) была обращена наружу. Неправильная установка может привести к неработоспособности функций. (Для версий без аккумулятора пропустите этот шаг)



Разъем Type-C
Магнитный разъем

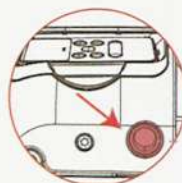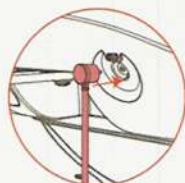

Выключатель питания

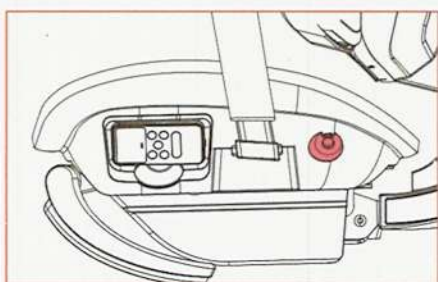

02.

С левой стороны сиденья находятся разъем для ручного пульта управления и магнитный разъем для зарядки. После подключения адаптера все функции будут работать нормально. Внимание! Для нормальной работы версии без аккумулятора необходимо постоянное подключение к сети питания. При получении товара кнопка питания под сиденьем обычно находится во включенном положении. Если после подключения к питанию устройство не работает должным образом, проверьте, включена ли кнопка питания.

2. Использование

Подсказки для первого использования

- При первом использовании после сборки возможен легкий посторонний запах — это нормально.
- Для устранения запаха поместите изделие в проветриваемом месте с лимоном или специальным ароматизатором.
- Старайтесь минимизировать использование в экстремальных условиях (прямое солнце, высокая влажность и т.п.).

Регулярное обслуживание и инструкция по разборке

- Установите кресло на ровной и чистой поверхности.
- Рекомендуется каждые полгода подтягивать все винты.
- При появлении посторонних звуков из основания рекомендуется использовать смазку на обеих сторонах подшипников.

Меры предосторожности по уходу за кожей/кожзамом

- Для очистки кресла используйте мягкую влажную ткань.
- При стойких загрязнениях можно использовать нейтральное чистящее средство.
- Не используйте отбеливатель, коррозионные жидкости или органические растворители.
- При использовании с одеждой, которая может линять, рекомендуется использовать дополнительную накидку на сиденье, чтобы избежать окрашивания.

Способ ухода за сетчатой тканью

- Для удаления пыли с сетки используйте фен в течение 1-2 минут.
- Для очистки загрязнений на сетке аккуратно протрите пятно средством для мытья посуды.

Особые указания:

Настоящая инструкция не выражает каких-либо позиций или иных скрытых смыслов. Компания оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию. Содержание может обновляться в любое время без предварительного уведомления. Для получения информации о наших новейших продуктах вы можете напрямую позвонить в нашу компанию.


3. Меры предосторожности

1. При уборке протирайте поверхности мягкой тканью.
2. Используйте функции изделия в соответствии с инструкцией.
3. Избегайте использования во влажных местах, вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами.
4. Не становитесь ногами на кресло — это может привести к опрокидыванию.
5. Данное изделие предназначено для использования одним человеком. Использование более чем одним человеком опасно.
6. Для вашей безопасности категорически запрещено разбирать газлифт.
7. Чтобы избежать падения, следите за равномерным распределением нагрузки на кресло.
8. Чтобы не повредить кресло, не дергайте его резко и с силой.
9. Не садитесь на подлокотники кресла.
10. Если какие-либо детали кресла отвалились, потерялись или повреждены, не используйте его.
11. Установка и использование несовершеннолетними должны осуществляться под присмотром взрослых.
12. Избегайте использования неоригинальных батарей и аксессуаров. Категорически запрещено самостоятельно разбирать, взламывать или модифицировать данный продукт и его компоненты. За любой ущерб и убытки, вызванные этим, ответственность несете вы сами.
13. Избегайте ударов, падений или сильной вибрации. В случае серьезного удара немедленно отключите питание и прекратите использование данного продукта.
14. Не подключайте данный продукт с использованием поврежденных проводов или вилок во избежание поражения электрическим током.
15. Если продукт не используется более 30 дней, сначала полностью зарядите его, храните в прохладном и сухом месте и заряжайте полностью каждые 2 месяца, иначе это может повредить аккумулятор.

Перемещать — важно делать это правильно


1. При перемещении используйте внешнюю упаковку, двигайте и ставьте аккуратно, чтобы избежать ослабления или поломки ножек, колес и других деталей.
2. После повторной установки следует соответствующим образом отрегулировать мебель после размещения, чтобы поддерживать ее в нормальном рабочем состоянии.
3. При длительном неиспользовании накрывайте упаковочным материалом, защищающим от пыли и сильного света, поддерживайте окружающую среду сухой и проветриваемой.

4. Включение и запуск

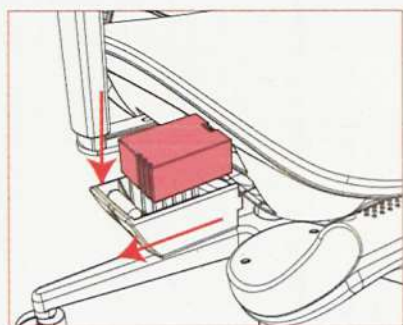

Подключение питания:

- Версия с аккумулятором: справа на сиденье, установите аккумулятор
- Версия без аккумулятора: слева на сиденье, подключите магнитный кабель питания

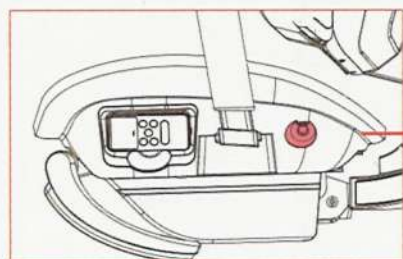


Разъем Type-C
Магнитный разъем для зарядки




Включение:

- Легко нажмите красную кнопку в нижней левой части сиденья, чтобы включить питание
- Сядьте в кресло, чтобы ощутить автоматическую интеллектуальную поддержку поясницы

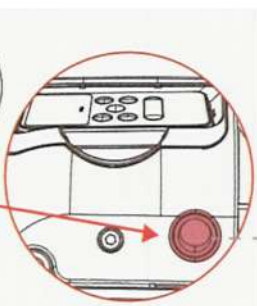

Выключатель питания

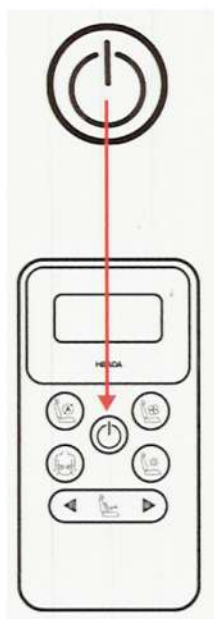

Кнопка на ручном пульте управления:

Включение / Пробуждение:


- Нажмите 1 раз: экран загорается, по умолчанию включаются функции «Интеллектуальная поддержка поясницы» и «Напоминание о долгом сидении».

Выключение:

- Удерживайте кнопку включения/выключения: все функции отключаются, экран гаснет.

Если в течение 30 секунд нет операций, экран автоматически гаснет, но функции продолжают работать. Нажмите один раз, чтобы разбудить экран.

5. Поддержка поясницы и массаж

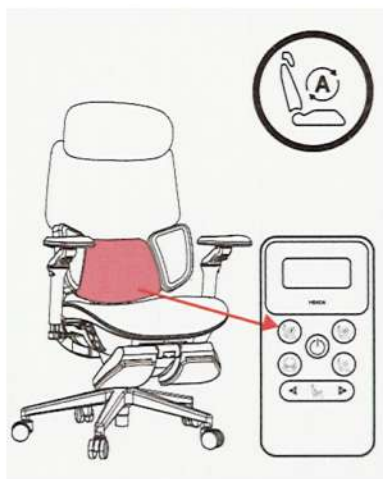

Функция «Интеллектуальная поддержка поясницы»:

- Нажмите 1 раз: включение функции (по умолчанию уровень 5).
- Нажмите еще 1 раз: переключение в ручной режим регулировки.
- При включении интеллектуальной поддержки поясницы на экране загорается индикатор «А».

Внимание:

Интеллектуальная поддержка поясницы и массаж поясницы не могут использоваться одновременно!



Регулировка уровня поддержки поясницы:

- Кнопками «Вперед/Назад» можно регулировать интенсивность. Всего 10 уровней.
- После нажатия кнопки «Интеллектуальная поддержка поясницы» можно регулировать уровень этой функции.



Массаж и напоминание о долгом сидении:

- Однократное нажатие: включение массажа (3 уровня интенсивности).
- Четвертое однократное нажатие: выключение массажа.
- Удерживание в течение 2 секунд: включение/выключение напоминания о долгом сидении.
- Когда напоминание включено, на экране загорается соответствующий значок.

Напоминание срабатывает каждые 45 минут: автоматически включается массаж 3-го уровня на 5 минут.

Если встать с кресла на 2 минуты, массаж автоматически прекращается, а таймер напоминания о долгом сидении запускается заново.

6. Вентиляция



Вентиляция сиденья:

- Нажмите 1 раз: режим вентиляции 1
- Нажмите 2 раза: режим вентиляции 2
- Нажмите 3 раза: режим вентиляции 3, загорается значок
- Нажмите 4 раза: выключение вентиляции



Регулировка механизма:

- Переместите вверх: регулировка высоты сиденья
- Переместите вперед: регулировка глубины сиденья
- Переместите назад: регулировка наклона спинки



7. Решение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Изделие долгое время неустойчиво	Ослабли соединительные элементы	Подтяните соединительные элементы
Трудноудаляемые загрязнения на поверхности	Стойкое загрязнение	Протрите уайт-спиритом или аналогичным растворителем
Не работает регулировка высоты/наклона кресла	Возможно, не срабатывает фиксация или блокировка	Проверьте механизмы фиксации и блокировки

Процедура самодиагностики X701 для клиента

Данная процедура выполняется, если после получения кресла клиентом на экране отображается сообщение «Пожалуйста, выполните самодиагностику».



Шаг 1:

Извлеките батарейный отсек из-под рычага управления и вставьте батарейки. Этот шаг можно выполнить, следуя инструкции по сборке. После установки батареек верните батарейный отсек на место в сиденье, плотно прижав его для обеспечения соединения между батареей и разъемом.

Примечание:

Если кресло клиента поставляется без батареек, пропустите этот шаг. Сначала выполните подключение адаптера питания из Шага 3, а затем переходите к Шагу 2.



Шаг 2:

После подключения питания включите кнопку-переключатель под ручным пультом управления. На ручном пульте появится сообщение «Пожалуйста, выполните самодиагностику».



Шаг 3:

Адаптер питания: один конец подключите к креслу, другой конец — к бытовой розетке.



Шаг 4:

Когда появится сообщение «Пожалуйста, выполните самодиагностику», нажмите и удерживайте одновременно верхние кнопки «Интеллект» и «Вентилятор» на пульте управления в течение 6-7 секунд.

Примечание:

Во время выполнения этого шага не садитесь на сиденье. Сиденье должно быть без нагрузки!



Рис.1



Рис.2

Шаг 5:

Дождитесь завершения самодиагностики на пульте управления. После завершения появится соответствующий экран:

Сценарий 1: Самодиагностика пройдена — появляется изображение 1.

Сценарий 2: Самодиагностика не пройдена — появляется изображение 2.

(Клиенту необходимо сфотографировать содержимое экрана дисплея и связаться со службой поддержки для решения проблемы.)

THANKS

