



Руководство по эксплуатации

**Умный электрический духовой шкаф Xiaomi Mijia Smart Electric
Oven 40L (MKX05M)**

Внимательно прочтите настоящую инструкцию перед использованием изделия и сохраните ее. Данное изделие предназначено только для бытового использования.

Иллюстрации продукта, комплектующих, пользовательского интерфейса и т.д. в инструкции являются схематическими и приведены только для справки.

В связи с обновлениями и модернизацией продукта фактическое изделие может незначительно отличаться от схематического изображения. Ориентируйтесь на реальный продукт.

Перед включением в сеть снимите все защитные пленки.

1. Инструкция по технике безопасности



Внимание: Горячая поверхность

Предупреждение:

Во время использования доступные для касания части могут нагреваться. Не приближайтесь к ним и обеспечьте безопасное расстояние между детьми и духовым шкафом. Поверхности с наклейкой «Предупреждение о высокой температуре» нагреваются во время работы. Во время работы духового шкафа или сразу после завершения использования температура внешних поверхностей может быть высокой. Не прикасайтесь к ним и не перемещайте устройство.

Ограничения по использованию

- Нормальный диапазон высоты над уровнем моря для работы продукта составляет от 0 до 2000 метров.
- Не размещайте продукт на неровных, влажных поверхностях или вблизи других источников огня и тепла (например, варочных панелей). Соблюдайте расстояние не менее 30 см.
- Не размещайте продукт рядом с устройствами, чувствительными к электромагнитным помехам.
- Данный продукт предназначен только для бытового использования. Категорически запрещается использовать духовой шкаф для каких-либо целей, кроме нагрева или размораживания продуктов.

При очистке и обслуживании

- Перед очисткой или перемещением духового шкафа отключите вилку сетевого шнура от розетки и дайте духовому шкафу остыть.
- Регулярно очищайте духовой шкаф, чтобы предотвратить возгорание остатков масла/жира.
- Не используйте острые чистящие инструменты, жесткие щетки, острые металлические скребки или абразивные чистящие средства для очистки стекла духового шкафа во избежание его повреждения (разбития).
- Для очистки внутренних и внешних поверхностей духового шкафа, противней, решеток и поддона для сбора крошек можно использовать мягкую хлопчатобумажную ткань или губку, смоченную в нейтральном моющем средстве, затем удалите остатки средства чистой водой.

Меры предосторожности, связанные с электропитанием

- Используйте только прилагаемый сетевой шнур переменного тока.
- Перед проведением технического обслуживания или перемещением отключите сетевой шнур от розетки переменного тока.
- Не пережимайте, не сгибайте и не скручивайте чрезмерно сетевой шнур, так как это может привести к оголению или обрыву жил.
- Не используйте прилагаемый сетевой шнур с какими-либо другими устройствами.
- В случае повреждения сетевого шнура, во избежание опасности, его замену должен производить только квалифицированный специалист производителя, его сервисного центра или аналогичной организации.
- Запрещается использовать напряжение, отличное от 220 В переменного тока, во избежание пожара и поражения электрическим током.
- При отсоединении сетевого шнура обязательно держитесь за вилку, чтобы вынуть ее из розетки. Не тяните за сам шнур, чтобы избежать поражения электрическим током или короткого замыкания и возгорания.
- Категорически запрещается детям управлять духовым шкафом. Духовой шкаф следует размещать в местах, недоступных для детей.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки влажными руками, чтобы избежать поражения электрическим током или травм.

Об условиях окружающей среды

- Духовой шкаф следует размещать в сухом месте. Запрещается использовать данное изделие на открытом воздухе.
- Размещайте духовой шкаф на теплоизолирующей поверхности. Во избежание загрязнения мебели дымом и паром, образующимися при нагреве, а также возгорания из-за высокой температуры, необходимо соблюдать безопасное расстояние от стен, шкафов и т.д.
- Категорически запрещается размещать духовой шкаф вблизи легковоспламеняющихся предметов или источников тепла. Следите за тем, чтобы он находился на безопасном расстоянии от штор и других легковоспламеняющихся предметов во избежание пожара.

Во время использования

- Категорически запрещается размещать какие-либо предметы на верхней части духового шкафа во время его работы во избежание пожара.
- Категорически запрещается помещать внутрь легковоспламеняющиеся предметы, такие как бумажные или пластиковые изделия, а также хранить в духовом шкафу другие предметы. Это может привести к пожару.
- Категорически запрещается нагревать в духовом шкафу герметично закрытые емкости, так как это может привести к взрыву.
- При нагревании продуктов в емкостях оставляйте достаточно свободного пространства, чтобы предотвратить выкипание жидкости.
- При использовании металлической посуды соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься.
- После завершения использования духового шкафа или при длительном неиспользовании выключите его и выньте вилку из розетки.


Другие меры предосторожности

- Данное изделие не предназначено для работы с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или духовой шкаф в воду или другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
- При использовании данного продукта, если цепь перегружена, это может привести к некорректной работе духового шкафа. Духовой шкаф следует подключать к отдельной линии.
- Используйте аксессуары, предоставленные производителем. Не используйте неоригинальные аксессуары во избежание повреждения духового шкафа, возгорания или травм.
- Запрещается использовать данное изделие лицам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам без соответствующего опыта и знаний.
- Следите за детьми. Категорически запрещается детям управлять данным изделием или играть с ним.


2. Описание продукта



Перечень комплектующих

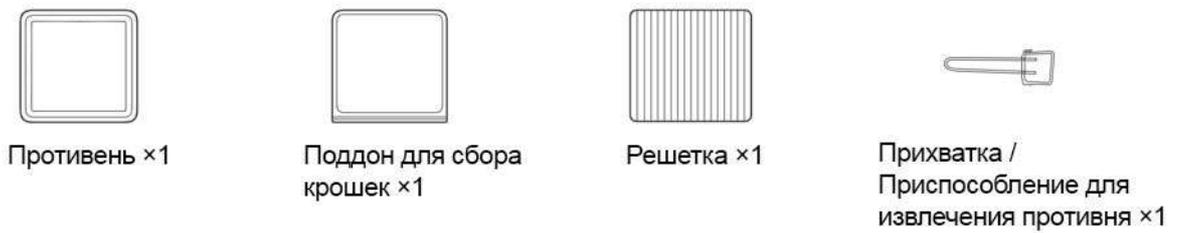


Установка поддона для сбора

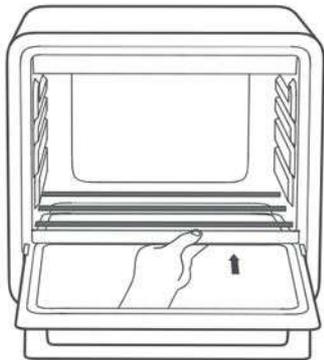

Как показано на рисунке, поместите поддон для сбора крошек под нижний нагревательный элемент, чтобы собирать падающие крошки (например, от хлеба) и остатки пищи.

Панель управления

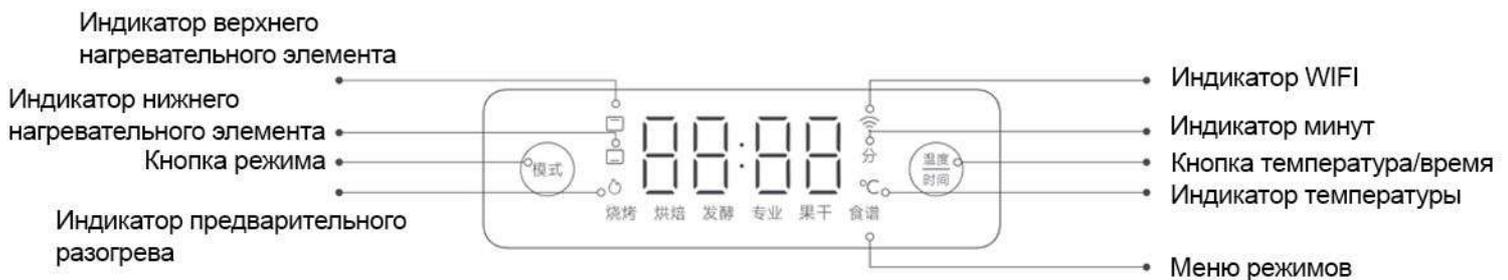

3. Использование/подключение приложения MiHome

Этот продукт можно подключить к приложению MiHome, а также управлять при помощи голосового помощника. Проверить управление голосом на специализированных умных устройствах можно непосредственно на практике или сделать запрос к дилеру(разработчику) голосового устройства. Xiaomi не несет ответственности за порядок и возможности взаимодействия с голосовыми помощниками.

Чтобы подключить продукт к приложению MiHome включите питание подключаемого устройства. Отсканируйте QR-код. Программа предложит скачать приложение, если оно еще не установлено, или не обновлено до последней версии. После установки приложения, войдите в аккаунт. Приложение предложит подключить Bluetooth чтобы синхронизироваться с подключаемым устройством.



457C212B

ВАЖНО!

Прежде чем начать поиск для синхронизации, зайдите в свой профиль в приложении, нажмите настройки, в блоке "Язык и регион" выберите Регион - Китай, Язык - Русский. Отсканируйте код еще раз, чтобы попасть на страницу подключения. Или нажмите в приложении на "+" в верхнем правом углу и выберите - "Добавить устройство".

Подключение Wi-Fi

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Температура/Время» в течение 7 секунд для входа в режим настройки Wi-Fi.

В это время индикатор Wi-Fi начнет мигать. Пользователю необходимо выполнить настройки сети через приложение Mi Home.

После успешной настройки индикатор Wi-Fi будет гореть постоянно, и прозвучит звуковой сигнал.



Состояние Wi-Fi

Режим работы	Отображение состояния
Подключение	Значок Wi-Fi мигает
Подключение успешно	Значок Wi-Fi горит постоянно
Ошибка подключения	Значок Wi-Fi не горит

Подсказка: Когда Wi-Fi не подключен, значок Wi-Fi находится в мигающем состоянии. Если в течение 10 минут подключение к Wi-Fi не будет установлено, экран автоматически погаснет, и устройство выключится.

4. Рецепты

Номер	Название	Подсказка:
001	Запеченный батат	- Для рецептов «Яичные тарталетки» и «Пицца» требуется предварительный разогрев.
002	Яичные тарталетки	- В режиме рецептов поддерживается только регулировка времени приготовления.
003	Куриные крылышки гриль	- Заводская настройка предусматривает 5 рецептов. В мобильном приложении можно настроить до 10 рецептов.
004	Пицца	
005	Мясные шашлычки	

5. Инструкция по эксплуатации

Включение

При каждом подключении к сети экран автоматически полностью загорается, устройство включается и по умолчанию переходит в последний использованный режим приготовления. В выключенном состоянии коснитесь любой кнопки для включения.

Подсказка: При первом включении режимом по умолчанию является режим «Гриль / Выпечка».

Выключение

Во включенном состоянии нажмите и удерживайте ручку управления в течение 3 секунд и более для выключения.

Подсказка: При отсутствии каких-либо действий в течение 10 минут экран автоматически гаснет, и устройство выключается.

Установка режима функции (на примере выбора функции «Выпечка»)

1. Нажмите кнопку «Режим», чтобы войти в режим «Выпечка». Прозвучит звуковой сигнал.
2. Загорится индикатор температуры. Вращая ручку управления, установите желаемую температуру. Нажмите ручку управления для подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал.
3. Загорится индикатор минут. Вращая ручку управления, установите желаемое время. Нажмите ручку управления для подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал.
4. После установки температуры и времени нажмите ручку управления для входа в режим предварительного разогрева. Загорится индикатор предварительного разогрева, начнется нагрев. Температура в камере повышается, на экране отображается текущая температура разогрева. После достижения заданной температуры разогрева прозвучит звуковой сигнал. После завершения предварительного разогрева необходимо нажать ручку управления для начала обратного отсчета времени приготовления.



Пожалуйста, отсканируйте QR-код

чтобы узнать больше о методах эксплуатации

Подсказка 1: Для отмены предварительного разогрева нажмите и удерживайте ручку управления в течение 3 секунд.


Подсказка 2: Предварительный разогрев поддерживается только в режимах «Выпечка» и «Профессиональный режим».

Подсказка 3: Если предварительный разогрев не требуется, приготовление начинается сразу.

Регулировка температуры и времени

Нажмите кнопку «Температура/Время» для входа в меню настройки температуры и/или времени. Загорится индикатор минут. Вращайте и удерживайте ручку для регулировки желаемого времени. После подтверждения нажатием ручки управления отобразится заданная температура. Вращайте ручку управления для регулировки желаемой температуры. Подтвердите нажатием основной ручки.

Подсказка: Во время работы можно регулировать температуру или время.

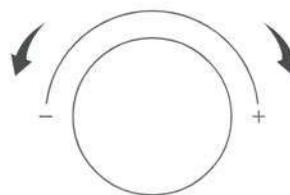

Пауза

1. Во время нормальной работы нажмите ручку управления для приостановки работы.
2. Можно напрямую вращать ручку управления, чтобы заново установить время.
3. Во время паузы нажмите кнопку «Температура/Время». Загорится индикатор температуры. Вращая ручку управления, отрегулируйте желаемую температуру. Нажмите ручку управления для подтверждения. Устройство возобновит работу.

Подсказка: Если в течение 10 минут после постановки на паузу пользователь не совершает никаких действий с аэрофритюрницей (включая открытие/закрытие дверцы), каждые 30 секунд будет раздаваться звуковой сигнал. Если в течение 10 минут никаких действий не последовало, устройство перейдет в выключенное состояние.

Отмена

Во время работы устройства нажмите и удерживайте ручку управления в течение 3 секунд, чтобы отменить текущую операцию и вернуться во включенное состояние.

Подсказка: Если во время работы требуется выключить устройство, сначала необходимо вернуться во включенное состояние (отменить текущую операцию), а затем нажать и удерживать ручку управления более 3 секунд.

6. Техническое обслуживание и уход

1. Перед очисткой духового шкафа обязательно отключите вилку от сети и дождитесь полного остывания изделия. Противень и решетку необходимо извлекать с помощью прихватки/приспособления для извлечения противня.
2. Для очистки внутренних и внешних поверхностей духового шкафа, противней, решеток и поддона для сбора крошек можно использовать мягкую хлопчатобумажную ткань или губку, смоченную в нейтральном моющем средстве, затем удалите остатки средства чистой водой. Не используйте металлические губки или другие твердые предметы для чистки или соскабливания внутренних и внешних поверхностей духового шкафа, противней, решеток и поддона для сбора крошек, чтобы не повредить их.
3. Не используйте для очистки токсичные или коррозионные чистящие средства, такие как бензин, уайт-спирит, полироли и т.п.
4. Перед использованием тщательно высушите все вымытые компоненты.



Снимите поддон для сбора крошек в направлении, указанном стрелкой. Очистите его разведенным нейтральным моющим средством для посуды. Перед повторным использованием тщательно высушите.

7. Устранение неисправностей

Неисправность	Устранение
Не горит подсветка в камере	Перегорела лампа подсветки или неисправна основная плата. Обратитесь в службу поддержки.
Продукт не пропекся	Скорректируйте температуру и время в зависимости от количества продукта.
Продукт подгорел	
Нагревательный элемент не греет	Неисправен нагревательный элемент или основная плата. Обратитесь в службу поддержки.
Не вращается вентилятор конвекции или двигатель	Повреждены детали вентилятора или неисправна основная плата. Обратитесь в службу поддержки.

Коды неисправностей

Код неисправности	Описание неисправности	Примечание
E-08	Неисправен нижний датчик	Обратитесь в службу поддержки
E-09	Неисправен верхний датчик	Обратитесь в службу поддержки
E-11	Ошибка связи	Обратитесь в службу поддержки

8. Основные параметры

Наименование продукта:	Умный электрический духовой шкаф Xiaomi Mijia Smart Electric Oven 40L
Модель продукта:	МКХ05М
Номинальная мощность:	2000 Вт
Номинальное напряжение:	220 В~
Номинальный объем:	40 л
Номинальная частота:	50 Гц
Габаритные размеры (Ш×Г×В):	425 × 453 × 403 мм
Беспроводной модуль:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
Данное устройство содержит модуль радиопередачи с кодом подтверждения типа: СМIIТ ID:2017DP6053	

9. Содержание опасных веществ в материалах

Данное изделие не следует выбрасывать на помойку после истечения срока службы(или невозможности ремонта). Изделие следует передать на специализированное предприятие, которое имеет квалификацию по утилизации подобных отходов. Используйте международные или местные контакты для связи со специализированными предприятиями по утилизации отходов электротехнической или электронной промышленности.

Название детали	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром (Cr(VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифенил эфиры (PBDE)
Пластиковые компоненты	0	0	0	0	0	0
Металлические компоненты	0	0	0	0	0	0
Компоненты нагревательных элементов	0	0	0	0	0	0
Электрические компоненты	X	0	X	0	0	0
Комплекующие дверцы	X	0	0	0	0	0
Аксессуары духового шкафа	0	0	0	0	0	0
Сетевой шнур	0	0	0	0	0	0

1. Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

0: Указывает, что содержание опасного вещества во всех материалах детали ниже предельного требования, указанного в GB/T26572.

X: Указывает, что содержание опасного вещества хотя бы в одном из однородных материалов детали превышает предельные требования, указанные в GB/T26572, но соответствует требованиям «Списка исключений из применения веществ ограниченного использования в Управлении достижением стандартов».

2. Срок использования этого продукта для защиты окружающей среды составляет 10 лет, и компания определяет этот период в соответствии с конструктивными особенностями продукта. «Срок охраны окружающей среды для использования» действителен только в том случае, если продукт используется в нормальных условиях, описанных в инструкции по эксплуатации этого продукта.

