



Руководство по эксплуатации

**Холодильник Xiaomi Shangling Refrigerator Open Door 500L
(BSE500PWL)**

Благодарим вас за покупку холодильника Shangling!

Для просмотра подробного руководства по эксплуатации отсканируйте QR-код в правом верхнем углу. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Спасибо!
Телефон службы поддержки: 400-720-1111 (Только для Китая)



Данный прибор предназначен для бытового и аналогичного использования, например:

- в кухонных зонах магазинов, офисов и других рабочих помещений;
- для клиентов на фермах, в отелях, мотелях и условиях проживания;
- в условиях проживания типа «гостевой дом»;
- в предприятиях общественного питания и аналогичных сферах, не связанных с розничной торговлей.

Стандарты соответствия:

GB 19606 GB/T 8059 GB 17625.1 GB 12021.2 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1

1. Инструкция по технике безопасности

- Запрещается прикасаться к шнуру питания или вилке мокрыми руками — это может привести к поражению электрическим током.
- Перед очисткой изделия и в случае его длительного неиспользования отключайте вилку шнура питания от розетки.
- При отключении вилки питания не тяните за сам шнур во избежание его повреждения.
- Используемый источник питания должен соответствовать указанному на паспортной табличке, а также использоваться отдельно со стандартной трехконтактной розеткой, которая должна быть заземлена.
- Провод заземления не должен подключаться к телефонной линии, водопроводным трубам, газовым трубам или громоотводу.
- Ни в коем случае не удаляйте и не отсоединяйте третий контакт вилки (заземление). Не соединяйте нулевой провод (контакт N) в розетке с проводом заземления (контакт E), иначе корпус холодильника может оказаться под напряжением, что приведет к поражению электрическим током.
- Не изменяйте шнур питания. Избегайте его сдавливания, перегибов, скручивания или повреждения.
- Не допускайте близкого расположения шнура питания к источникам тепла.
- В случае повреждения шнура питания, во избежание опасности, его замена должна производиться только специалистами производителя, его авторизованного сервисного центра или аналогичными квалифицированными лицами.
- Хладагент, содержащийся в холодильном контуре, является горючим. При установке, перемещении и ремонте следует избегать его утечки и держаться подальше от источников огня.
- При обнаружении повреждения и утечки в трубопроводе холодильной системы категорически запрещается прикасаться к холодильнику и использовать открытый огонь. Немедленно откройте окна для проветривания. Категорически запрещается немедленно выдергивать вилку из розетки, чтобы избежать возникновения искры и возможной аварии.
- Категорически запрещается помещать в холодильник легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионные предметы. Запрещается хранить лекарства, требующие строгого температурного контроля.
- Используемая в холодильнике теплоизоляционная пена и вспениватель являются горючими. При обслуживании соблюдайте противопожарную безопасность во избежание возгорания.
- Не прикасайтесь к продуктам и контейнерам (особенно металлическим), а также к внутренним стенкам холодильника мокрыми руками во избежание обморожения.
- Не помещайте бутылки или банки с напитками и т.п. в морозильную камеру, так как их замерзание и разрыв может привести к иным повреждениям.
- Не позволяйте детям висеть на дверце холодильника или прятаться внутри него во избежание травм.
- Не размещайте на верхней части холодильника тяжелые предметы или емкости с жидкостью, чтобы они не упали и не травмировали кого-либо, а также не вызвали утечку тока в холодильнике.
- Категорически запрещается использовать легковоспламеняющиеся летучие вещества вблизи холодильника, такие как краска в баллончиках, газ и т.п.
- При утечке газа не прикасайтесь к холодильнику. Сначала перекройте газовый вентиль и проветрите помещение. Немедленное отключение вилки из розетки может вызвать искру и привести к аварии.

Предупреждение: Светильник является частью прибора и должен заменяться только производителем.

Предупреждение: Вокруг прибора или во встроенной конструкции не должно быть препятствий, обеспечивая свободную вентиляцию.

Предупреждение: Запрещается использовать механические устройства или другие средства для ускорения процесса разморозки, кроме способов, рекомендованных производителем.

Предупреждение: Запрещается повреждать контур хладагента.

Предупреждение: Запрещается использовать электроприборы в отделениях для хранения продуктов, кроме типов, рекомендованных производителем.

Предупреждение: Запрещается хранить взрывчатые вещества, такие как аэрозольные воспламенители, в приборе.

2. Описание панели управления

Функция блокировки/разблокировки

Нажмите и удерживайте функциональную клавишу «功能 (ФУНКЦИЯ)» в течение 3 секунд. Загорится значок блокировки «», и все клавиши, кроме кнопки блокировки/разблокировки, станут неактивными. Чтобы отключить эту функцию, снова нажмите и удерживайте клавишу разблокировки «功能 (ФУНКЦИЯ)» в течение 3 секунд.

Регулировка температуры холодильной камеры

В разблокированном состоянии каждое нажатие кнопки «冷藏 (ХОЛОД. КАМЕРА)» циклически изменяет установку от текущего значения по следующей схеме:

2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C




Длительное нажатие кнопки «冷藏 (ХОЛОД. КАМЕРА)»: загорается значок « (ВЫКЛ)», холодильная камера отключается, на дисплее отображается «OF». В этом режиме невозможно установить режим быстрого охлаждения. И наоборот, при отключенной холодильной камере длительное нажатие кнопки «冷藏 (ХОЛОД. КАМЕРА)» гасит значок « (ВЫКЛ)», холодильная камера включается, и отображается температура, установленная до выключения.

Регулировка температуры морозильной камеры

В разблокированном состоянии каждое нажатие кнопки «冷冻 (МОРОЗ. КАМЕРА)» циклически изменяет установку от текущего значения по следующей схеме:

-16°C → -17°C → -18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C



Установленное значение мигает. Если в течение 5 секунд не нажимать никакие кнопки или выбрать настройку для другого отделения, мигание прекращается, и установка вступает в силу.

Выбор функции

В разблокированном состоянии каждое нажатие кнопки «功能 (ФУНКЦИЯ)» циклически переключает холодильник между режимами (при первом включении активен интеллектуальный режим) по схеме: 智能 (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ) → 速冷 (БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ) → 速冻 (БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА). Соответствующий значок функции и значение температуры начинают мигать. Если в течение 5 секунд не производится нажатий, мигание прекращается, установка вступает в силу, и загорается индикатор текущей функции.

Примечание: Данное изделие имеет четыре режима работы: искусственный интеллект, функция быстрого охлаждения, функция быстрой заморозки и регулировка температуры отделений. Однако одновременно может работать только в одном из этих режимов. Например, если холодильник работает в режиме искусственного интеллекта, и производится настройка любого другого режима (быстрого охлаждения, быстрой заморозки или регулировки температуры отделений), холодильник автоматически выйдет из режима искусственного интеллекта и начнет работать в соответствии с вновь установленным режимом.

Функция быстрого охлаждения (速冷): Используйте эту функцию, когда необходимо быстро охладить только что помещенные в холодильную камеру продукты. При этом загорается значок «».

Функция быстрой заморозки (速冻): Используйте эту функцию, когда необходимо быстро заморозить только что помещенные в морозильную камеру продукты. При этом загорается значок «».

Функция интеллектуального режима (智能) (рекомендуемый режим): При значительных колебаниях температуры окружающей среды интеллектуальный режим обеспечивает автоматическую корректную работу холодильника. Холодильник автоматически регулирует параметры в соответствии с изменениями окружающей среды. При включении этой функции загорается значок «».

Функция сигнализации открытой двери: Если дверца холодильной или морозильной камеры остается открытой или неплотно закрытой более 2 минут, в цифровой области дисплея будет попеременно отображаться температура и символ «dA», сопровождаемые звуковым сигналом. Сигнализация прекратится, а дисплей вернется к нормальному отображению температуры только после плотного закрытия дверцы.

Функция памяти: При повторном включении питания после его отключения холодильник восстанавливает рабочие настройки, установленные до отключения.

Функция сигнализации неисправности холодильника: При возникновении неисправности на дисплее холодильника автоматически отобразится соответствующий код ошибки. В случае появления неисправности немедленно свяжитесь со службой поддержки.

3. Диагностика

№	Код ошибки	Описание неисправности
1	F1	Неисправность датчика холодильной камеры
2	F4	Неисправность датчика морозильной камеры
3	F5	Неисправность датчика разморозки морозильной камеры
4	F6	Неисправность датчика температуры окружающей среды
5	CE	Ошибка связи (коммуникации)
6	2E	Неисправность вентилятора морозильной камеры

4. Решение распространенных проблем

- На внешней поверхности холодильника появляется конденсат в виде тумана: Это явление возникает при высокой влажности воздуха. Протрите поверхность сухой мягкой тканью.
- Образование инея на отдельных участках в холодильной камере: Поскольку трубки охлаждения холодильной камеры расположены вплотную к задней стенке, во время работы температура в этом месте может опускаться ниже 0°C, что вызывает образование инея. Иней автоматически растает, когда холодильная камера перестанет работать.
- Боковые панели нагреваются: Конденсатор встроен во внутреннюю часть боковых панелей. Во время работы холодильника тепло от конденсатора рассеивается через боковые панели. В некоторых моделях конденсатор расположен снаружи, в отсеке компрессора, и тепло отводится через нижнюю часть во время работы.
- Компрессор нагревается: Во время работы холодильника температура корпуса компрессора может достигать примерно 80°C.
- Холодильник издает «шипящие» звуки, похожие на текущую воду: Это звук движения хладагента по трубкам охлаждения во время работы системы.
- Холодильник издает «гудящий» вибрирующий звук: Во время работы компрессор издает легкий «гудящий» звук. Если холодильник установлен неровно, также могут возникать вибрация и шум. Отрегулируйте положение с помощью регулируемых ножек в нижней части корпуса для обеспечения устойчивости.
- Длительное время работы при включении: Летом, из-за высокой температуры окружающей среды, компрессор запускается чаще, и более длительное время работы является нормальным явлением.

Проблема	Возможная причина	Метод решения
Лампочка внутри холодильника не горит, компрессор не работает	1. Проблема с внешним электропитанием холодильника 2. Плохой контакт в вилке/розетке питания	Проверить и восстановить линию электропитания
Лампочка внутри холодильника горит, компрессор не запускается, слышен только гудящий звук	Напряжение в сети ниже минимального допустимого (187В)	Немедленно остановить работу, запустить после восстановления нормального напряжения
Слишком сильный шум (нормальный уровень звуковой мощности не должен превышать 45 дБ(А))	1. Холодильник установлен неровно 2. Ослаблены крепежные элементы 3. Резонанс капиллярной трубки 4. Плохой контакт или повреждение магнитного выключателя	1. Отрегулировать для устойчивого положения 2. Затянуть крепеж 3. Зафиксировать мягкой тканью или пенопластом 4. Отремонтировать или заменить
Зимой компрессор не запускается	1. Слишком частое открывание двери холодильника 2. Слишком много продуктов, неправильное размещение 3. Слишком толстый слой инея или загрязнение поверхности конденсатора 4. Утечка хладагента в системе 5. Неплотное прилегание дверного уплотнителя	1. Уменьшить частоту открывания двери 2. Рационально размещать продукты 3. Разморозить или очистить от загрязнений 4. Отправить в сервисный центр для ремонта 5. Отремонтировать дверной уплотнитель

5. Меры предосторожности при использовании

Установка

- Распаковка: Снимите всю внешнюю упаковку холодильника, включая картонную коробку, пенопластовые прокладки, защитный полиэтиленовый пакет, а также все ленты и пенопласт, фиксирующие аксессуары внутри холодильника.
- Сверьте комплектность аксессуаров изделия в соответствии с электронным руководством. В случае несоответствия немедленно свяжитесь с продавцом.

Условия размещения

- Размещайте холодильник на прочной и ровной поверхности.
- Выберите для размещения холодильника хорошо проветриваемое место, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, чтобы избежать повышенного энергопотребления.
- Обеспечьте зазор над холодильником не менее 30 см. С обеих сторон и сзади следует оставить зазоры не менее 30 см для удобства открывания дверей и обеспечения надлежащей теплоотдачи.

Первое использование

- При первом запуске дайте холодильнику постоять в неподключенном состоянии не менее 3 часов, прежде чем подключать его к сети питания 220 В / 50 Гц.
- Прежде чем помещать свежие или замороженные продукты, дайте холодильнику поработать вхолостую 3–4 часа. Летом, при высокой температуре окружающей среды, дайте холодильнику поработать 4–6 часов для полного охлаждения, и только затем начинайте его полноценное использование.

Перемещение холодильника

- При перемещении холодильника отключите вилку из розетки и извлеките все хранящиеся продукты. Не переворачивайте холодильник вверх дном, не кладите его на бок и не подвергайте сильной вибрации. При переноске угол наклона не должен превышать 45°.

Утилизация старого холодильника

- В холодильнике используются хладагент R600a и вспениватель циклопентан, которые являются горючими материалами. Старый холодильник должен быть изолирован от источников огня и не может быть утилизирован сжиганием. Пожалуйста, сдайте его в авторизованную компанию по переработке, чтобы избежать вреда для окружающей среды или возникновения других опасностей.

6. Как привязать устройство к «JD Home»

Подключите холодильник к питанию. Отсканируйте QR-код на дверце холодильника (или QR-код в инструкции) с помощью телефона, чтобы скачать приложение «京东小家 (JD Home)». Также можно найти и установить приложение через APP Store или основные магазины приложений для Android.




Откройте установленное приложение «京东小家 (JD Home)». При регистрации или входе в систему можно выбрать вход через аккаунт JD (京东账号) или через проверку номера телефона в WeChat (微信), а также необходимо установить флажок принятия пользовательского соглашения.



На экране холодильника появится код TEM Baa, RIB.
Направьте камеру телефона на значок «京东 (JD)» на дверце холодильника.



При привязке путем сканирования кода вручную включите на телефоне функции «Wi-Fi, Bluetooth, геолокация и т.д.». Если какая-либо из этих функций не активирована, это повлияет на подключение устройства.

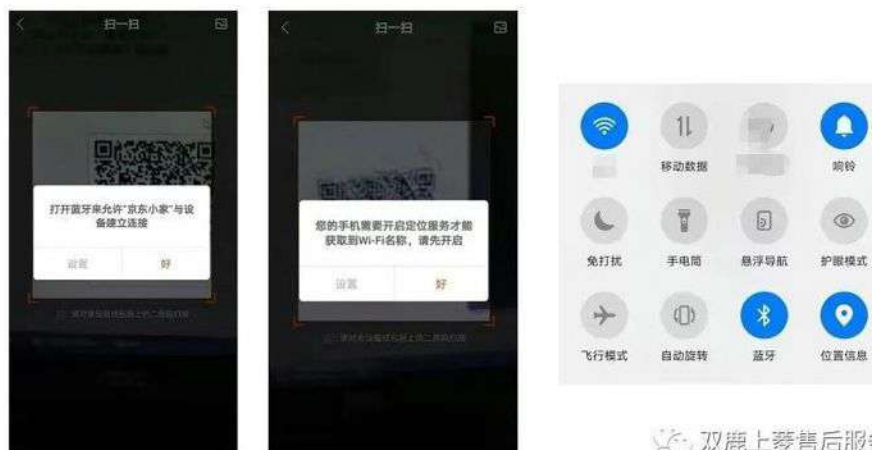

Убедитесь, что телефон и холодильник находятся в зоне действия одной и той же сети Wi-Fi. Выберите сеть Wi-Fi, введите пароль и следуйте подсказкам, чтобы разблокировать панель управления холодильника. Затем нажмите и удерживайте кнопку «人工智能 (Искусственный интеллект)», пока не начнет мигать значок Wi-Fi. Ожидайте 1-2 минуты для успешного подключения к сети.

Для уже подключенных устройств: если после длительного нажатия кнопки «人工智能 (Искусственный интеллект)» соединение разрывается, устройство возвращается к заводским настройкам.



Следуя подсказкам, введите название устройства (необязательно) и нажмите, чтобы войти в только что созданное устройство.

На странице устройства можно регулировать температуру холодильника с помощью различных функций. Перед регулировкой необходимо разблокировать панель управления (индикатор блокировки должен стать серым, что указывает на разблокированное состояние).

Когда кнопка управления холодильной камерой меняет цвет с синего на серый, это означает, что функция охлаждения холодильной камеры отключена.



Общий доступ к устройству:

Основная учетная запись может предоставить доступ к устройству, создав QR-код. Другие пользователи могут отсканировать этот QR-код в приложении «京东小家 (JD Home)», чтобы получить доступ к устройству. Устройства, к которым предоставлен общий доступ, позволяют другим учетным записям регулировать настройки холодильника.



Устранение неисправностей

● Телефон не подключается

- 1) Проверьте, подключены ли телефон и холодильник к одной и той же сети Wi-Fi;
- 2) Проверьте, включены ли на телефоне Wi-Fi, Bluetooth и геолокация;
- 3) Неправильное имя сети Wi-Fi или пароль, неисправность сети;
- 4) Проверьте, переведена ли панель управления холодильника в режим подключения (мигает ли значок Wi-Fi);
- 5) Неисправность модуля Wi-Fi в холодильнике;

● Телефон не может управлять холодильником

- 1) Проблема с сетью устройства;
- 2) Недействительная учетная запись, предоставившая доступ;

● Устройство в автономном режиме

- 1) Холодильник отключен от электропитания;
- 2) Обрыв соединения Wi-Fi;
- 3) Недействительная основная учетная запись (модуль Wi-Fi холодильника был сброшен к заводским настройкам) — необходимо удалить устройство из приложения и выполнить подключение заново;

