

Yimi!






Руководство по эксплуатации

Умная Кофемашина с льдогенератором и Термопот 4-в-1 Xiaomi
Yimi Ice-Coffee Water Dispenser Wi-Fi Model
(YC-2, YC-2W, YC-29, YC-2P, YC-2C, YC-2H)


1. Описание продукта

Внешний вид продукта

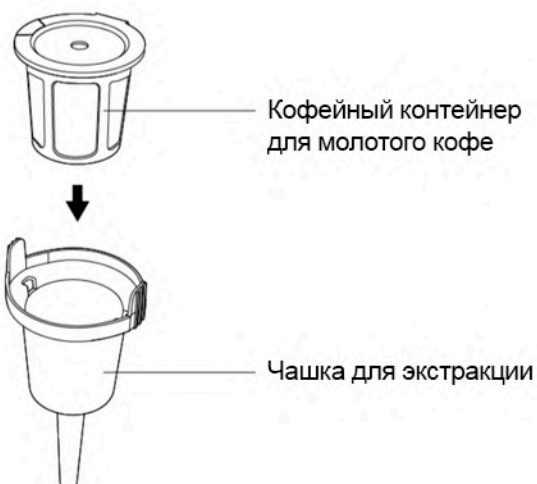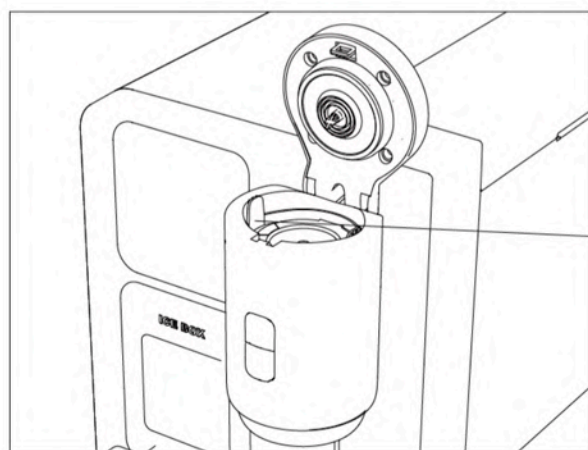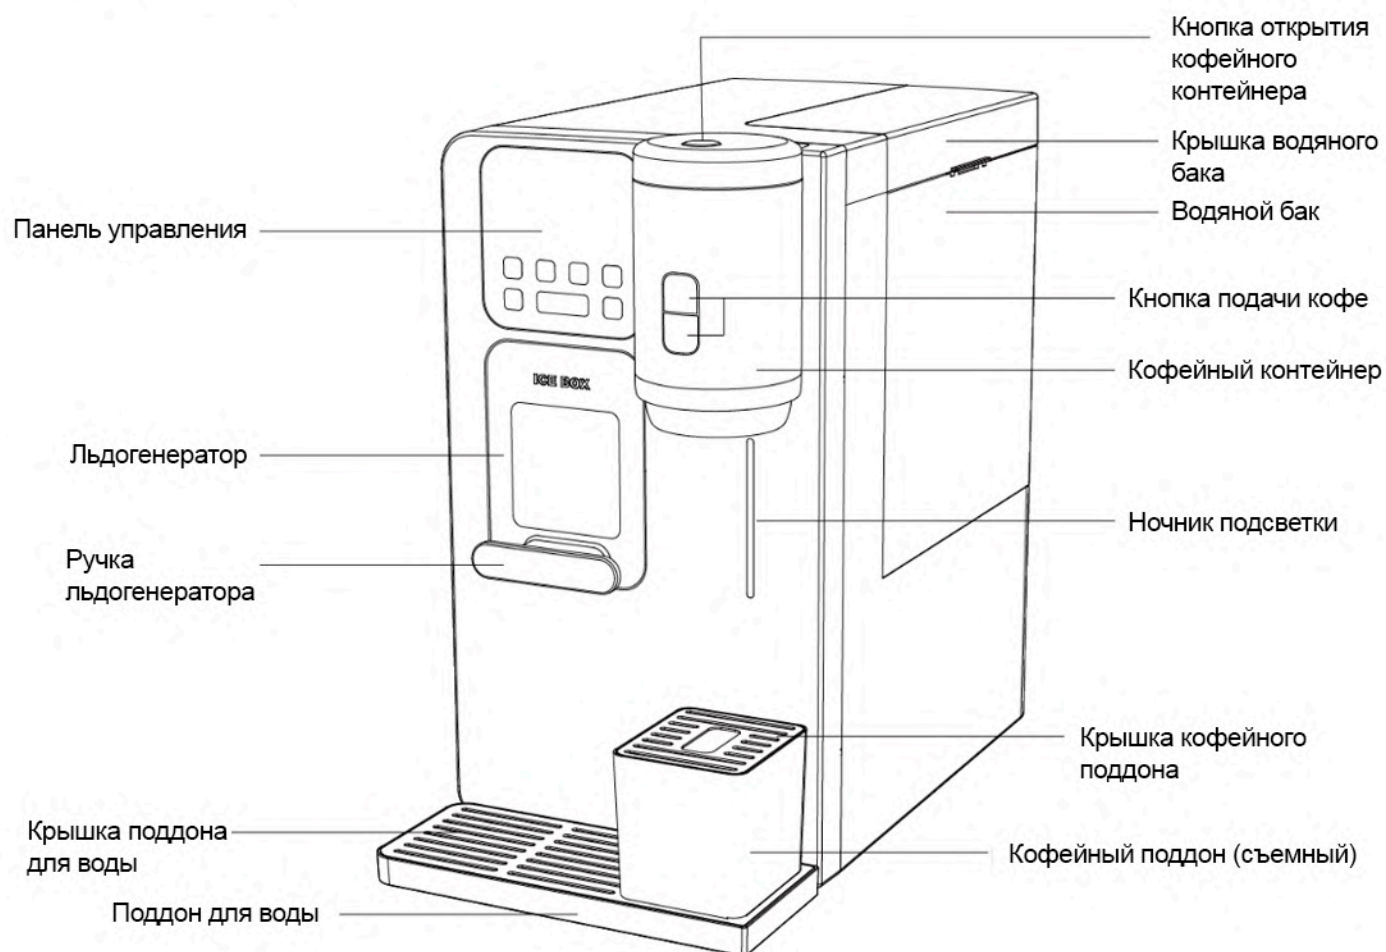

* Иллюстрации продукта, аксессуаров и интерфейсов в инструкции являются схематичными и приведены для справки. Из-за обновлений продукта фактическое изделие может незначительно отличаться от изображений - ориентируйтесь на реальный продукт.

2. Дисплей и панель управления

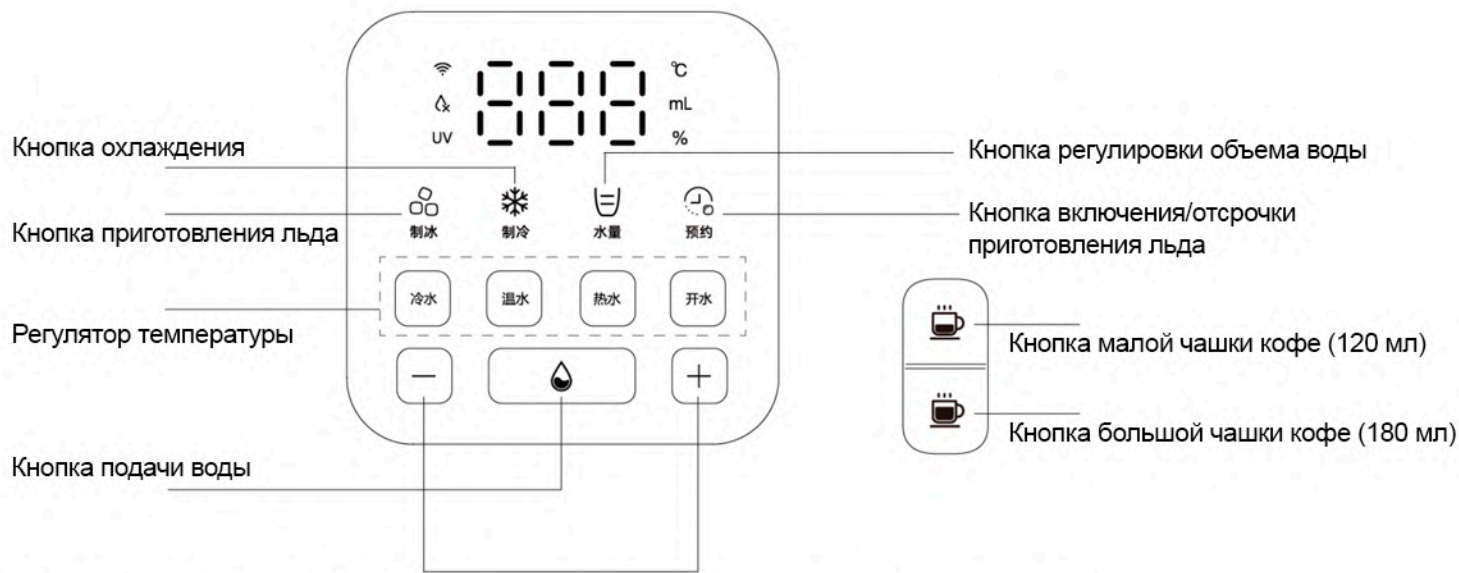

Кнопки +/- (регулировка объема воды, температуры, времени отсрочки приготовления льда)

Описание дисплея

Иконка	Состояние индикации	Описание состояния	Совместимые модели
 Смена воды	Мигающий белый	В основном баке нет воды или он не установлен	Все модели
	Не горит	Бак установлен и заполнен водой	
 Индикатор Wi-Fi	Мигающий белый	В процессе подключения к сети, готов к настройке	YC-2W
	Постоянный белый	Успешное подключение к сети	
	Не горит	Отсутствует подключение к сети	
UV - стерилизация	Постоянный белый	Работа UV-лампы стерилизации льдогенератора	Все модели
	Не горит	UV-лампа неактивна/в режиме ожидания	
 °C mL %	Отображение температуры	Показывает значение температуры при выборе режима	Все модели
	Отображение объема	Показывает объем воды при выборе режима	
	Прогресс приготовления льда	Отображает прогресс (0%-100%) текущего цикла приготовления льда	

3. Инструкция по использованию - Подача воды

1. Настройка температуры воды

- Нажмите кнопку быстрого выбора температуры:

Холодная вода: 5-10°C

Теплая вода: 45°C

Горячая вода: 85°C

Кипяток: 100°C

- Используйте кнопки "+" или "-" для точной регулировки с шагом 1°C



2. Настройка объема воды

- Нажимайте кнопку "Объем воды" для циклического переключения:
150 мл / 300 мл / 500 мл / 999 мл

- Используйте кнопки "+" или "-" для регулировки с шагом 50 мл



3. Получение воды

- Нажмите кнопку подачи воды «  » для начала набора
- Во время набора можно в любой момент нажать кнопку для паузы



4. Инструкция по использованию - Включение/выключение режима льдогенератора

1. Включение режима льдогенератора

Нажмите кнопку "Приготовление льда" - синяя подсветка кнопки указывает на успешную активацию функции.



Важно:

- При активации режима льдогенератора автоматически включается функция охлаждения воды
- Для полного заполнения льдогенератора требуется несколько циклов (по 8 кубиков за цикл)
- Каждый цикл отображает прогресс на дисплее (0%-100%)
- При полном заполнении льдогенератора функция автоматически отключается



2. Извлечение льда

После завершения цикла извлеките контейнер для льда и используйте специальную лопатку для извлечения кубиков.

После использования немедленно верните контейнер на место для сохранения температуры льда.

Внимание:

- Не допускайте загрязнения контейнера и не храните в нем посторонние предметы



3. Отключение режима льдогенератора

Удерживайте кнопку "Приготовление льда" в течение 3 секунд для отключения функции.

Примечание:

Функция охлаждения воды остается активной для подачи охлажденной воды.



Важные указания:

1. Не рекомендуется извлекать лед или холодную воду во время цикла приготовления - это снижает эффективность
2. Первый цикл приготовления льда занимает приблизительно 40 минут (время может незначительно варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды)
3. Прогресс приготовления зависит от температуры воды - чем холоднее вода, тем быстрее процесс (отсчет может начинаться не с 0%)

5. Инструкция по использованию - Отсрочка запуска льдогенератора

1. Активация режима отсрочки

Удерживайте кнопку "Отсрочка" 3 секунды до мигания индикатора для активации режима.



2. Настройка времени отсрочки

Используйте кнопки "+" или "-" для установки времени (доступен диапазон 1-12 часов). Дисплей отображает установленное значение в реальном времени.



3. Подтверждение активации

Настройки автоматически сохраняются через 5 секунд бездействия.

Индикатор начинает пульсировать, указывая на активацию режима.

4. Отключение отсрочки

Удерживайте кнопку "Отсрочка" 3 секунды для отмены запланированного запуска.

6. Инструкция по использованию - Включение/выключение охлаждения

1. Включение функции охлаждения

Нажмите кнопку "Охлаждение" - синяя подсветка кнопки указывает на успешную активацию функции.



2. Получение холодной воды

Выберите режим "Холодная вода" на дисплее отобразится текущая температура воды. Нажмите кнопку подачи воды для получения охлажденной воды.

Внимание:

Первое включение охлаждения занимает 15-20 минут. Минимальная температура воды: 5°C. Время может незначительно варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.



3. Отключение охлаждения

Удерживайте кнопку "Охлаждение" 3 секунды до перехода индикатора в полуприкий режим для отключения функции.

Примечание:

При одновременной активации режима льдогенератора, его функция также автоматически отключится.



7. Инструкция по использованию - Приготовление кофе

Важное предупреждение:

Запрещается засыпать растворимый кофе или сухие быстрорастворимые напитки во избежание засора трубопровода и протечек!

Шаг 1: Подготовка

Нажмите кнопку открытия крышки кофейного модуля - крышка автоматически откроется. Извлеките контейнер для кофейной гущи из экстракционной камеры.

- Кофейная гуща

Добавьте 10 г (2 мерные ложки) молотого кофе в контейнер. Установите заполненный контейнер обратно в экстракционную камеру и закройте крышку.

- Кофейные капсулы (K-cup)

Извлеките стандартный контейнер для гущи из экстракционной камеры. Поместите капсулу K-cup в камеру, плотно надавите на края капсулы чтобы иглы прокололи нижнюю мембрану. Закройте крышку.



Контейнер для кофейной гущи



Капсула K-cup (приобретается отдельно)

Предупреждение:

- Запрещается открывать крышку экстракционной камеры во время работы во избежание ожогов горячей водой!

- В экстракционной камере находятся острые металлические иглы - не прикасайтесь к ним во избежание травм!

Шаг 2: Приготовление кофе

Выберите желаемый объем чашки: большая (180 мл) или маленькая (120 мл).

Двойным нажатием кнопки выбранного объема запустите процесс экстракции. Кнопка будет гореть полным светом.

Когда индикация кнопки станет полужаркой - заберите готовый кофе.



Шаг 3: Очистка аксессуаров

После завершения приготовления кофе, если дальнейшее использование не планируется, извлеките и промойте экстракционную камеру и контейнер для кофейной гущи.



Экстракционная камера



Контейнер для кофейной гущи

8. Инструкция по использованию - Очистка и обслуживание

Опорожнение льдогенератора

Установите стакан под выход воды, затем одновременно удерживайте кнопки "Холодная вода" + "Подача воды" в течение 3 секунд. Устройство начнет процедуру опорожнения льдогенератора.




Самоочистка водяного контура

Установите стакан под выход воды, затем одновременно удерживайте кнопки "Кипяток" + "Подача воды" в течение 3 секунд. Устройство начнет процедуру самоочистки водяного контура.



Самоочистка кофейного контура

Установите стакан под выход воды, затем удерживайте кнопку "Большая чашка кофе" в течение 3 секунд. Устройство начнет процедуру самоочистки кофейного контура.

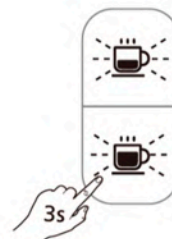


Примечание: Для остановки процесса очистки нажмите любую кнопку.

9. Инструкция по использованию - Подключение к внешнему источнику воды

Подключение внешнего водопровода

1. Снимите защитный колпачок с входного отверстия для воды на задней панели устройства

2. Вставьте соединительный шланг до упора в входное отверстие на задней панели, другой конец подключите к внешнему источнику чистой воды

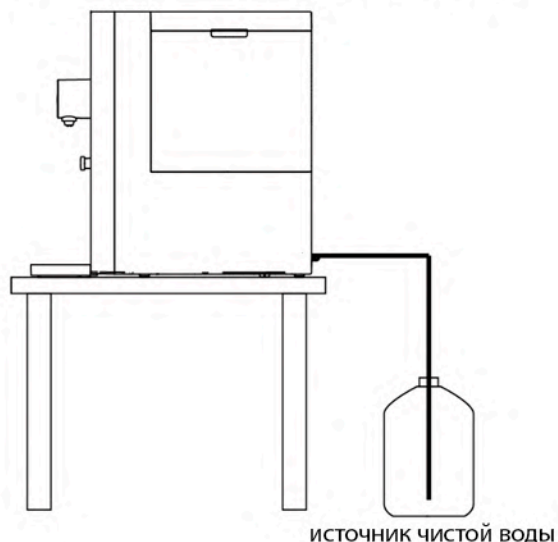

Работа с внешним источником:

При отсутствии воды во внутреннем баке устройство автоматически начинает забор воды из внешнего источника. Заполнение бака происходит автоматически, ручное вмешательство не требуется.

10. Использование/подключение приложения MiHome

Только для модели: YC-2W (версия с Wi-Fi)

1. Начало подключения

Удерживайте одновременно иконки "Теплая вода" + "Кипяток" в течение 3 секунд. Индикатор Wi-Fi начнет мигать, указывая на начало процесса подключения.

2. Успешное подключение

Постоянный свет индикатора Wi-Fi указывает на успешное подключение к сети.





Умное управление

■ Только для модели: YC-2W (Wi-Fi версия)

Данное устройство совместимо с платформой MiHome и поддерживает:

- Управление через приложение Mi Home
- Голосовое управление через Xiao AI



Важно:

Совместимость с MiHome (works with mijia) и поддержка Xiao AI означает только программную интеграцию. Xiaomi не несет ответственности за производство,

Чтобы подключить продукт к приложению MiHome включите питание подключаемого устройства. Отсканируйте QR-код. Программа предложит скачать приложение, если оно еще не установлено, или не обновлено до последней версии. После установки приложения, войдите в аккаунт. Приложение предложит подключить Bluetooth чтобы синхронизироваться с подключаемым устройством.

ВАЖНО!

Прежде чем начать поиск для синхронизации, зайдите в свой профиль в приложении, нажмите настройки, в блоке "Язык и регион" выберите Регион - Китай, Язык - Русский. Отсканируйте код еще раз, чтобы попасть на страницу подключения. Или нажмите в приложении на "+" в верхнем правом углу и выберите - "Добавить устройство".



Умные сценарии и автоматизация

Это устройство позволяет создавать умные сценарии в приложении MiHome для совместной работы с другими умными устройствами.

Пример автоматизации:

Ежедневно в 6:00 утра функция приготовления льда автоматически включается

Когда дверной замок заперт изнутри, функции приготовления льда и охлаждения отключаются

Создание сценариев автоматизации

Чтобы настроить другие сценарии автоматизации, нажмите «+» в правом верхнем углу раздела «Умные сценарии» в приложении. В зависимости от ваших потребностей выберите устройство в качестве условия запуска или выполняемого действия, чтобы самостоятельно создать умный сценарий.



11. Обслуживание и уход

- При длительном простое отключите питание и слейте остатки воды из резервуара. Перед повторным использованием выберите режим кипятка, слейте примерно 500 мл воды и вылейте её.
- Не храните воду в резервуаре дольше 48 часов.
- Не размещайте диспенсер под прямыми солнечными лучами или вблизи источников света. Регулярно очищайте резервуар для воды, поддерживая его в чистоте.
- Используйте очищенную воду. Проводите очистку и удаление накипи каждые два месяца. Запрещается использовать водопроводную воду или воду низкого качества, так как это может привести к уменьшению потока воды, засорам, образованию накипи и сокращению срока службы диспенсера.
- При нормальном использовании не вынимайте резиновую заглушку из дренажного отверстия в нижней части устройства. Извлекайте её только при длительном простое или транспортировке.

Меры предосторожности

- Не мойте диспенсер проточной водой. Избегайте использования в условиях высокой температуры и влажности.
- Не допускайте, чтобы дети младшего возраста имели доступ к диспенсеру, приближались к нему или управляли им.
- При повреждении сетевого шнура во избежание опасности его замену должен производить специалист производителя, его авторизованного сервисного центра или аналогичного подразделения.
- После каждого отключения и повторного включения питания при использовании режимов горячей воды и кипятка сначала активируется защита от сухого кипения, и в течение 5 секунд будет подаваться вода комнатной температуры, которую не рекомендуется пить.
- Не наполняйте резервуар выше максимального уровня (MAX).
- Запрещается перемещать резервуар для воды во время использования.
- Запрещается заливать горячую воду, лёд, другие жидкости, такие как молоко, сок и т.д.
- После использования функции высокотемпературной стерилизации подготовьте ёмкость объёмом более 2 литров, подставьте её под носик для наливания, чтобы собрать горячую воду, и соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы избежать ожогов.
- Используйте отдельную розетку с заземлением номинальным током 10 А или выше. Избегайте использования общих розеток с другими приборами во избежание возгорания.
- Не вставляйте и не вытаскивайте вилку влажными руками во избежание пожара, поражения электрическим током или короткого замыкания.
- Не используйте напряжение, отличное от переменного тока 220 В, во избежание пожара или поражения электрическим током.
- При возникновении неисправности и появлении кода ошибки отключите питание, а затем снова включите его. Если неисправность устранена, устройство можно использовать. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки.
- Убедитесь, что использование происходит на высоте менее 800 м над уровнем моря. В особых регионах (высокогорье, районы с суровыми условиями и т.д.) гарантированная производительность не обеспечивается.
- Диспенсер предназначен только для использования внутри помещений. Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников света, чтобы избежать роста микроорганизмов.
- Если набрать горячую воду, а затем сразу воду комнатной температуры или воду для приготовления смеси, сначала выйдет порция остаточной горячей воды. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Рекомендуется сначала слить воду комнатной температуры в течение 5 секунд, а затем набирать воду.
- При длительном простое слейте воду из резервуара, удалите воду из резервуара для льда и очистите лоток для льда от кубиков.

12. Коды ошибок

№	Код ошибки	Возможная причина	Способ решения
1	E01	Срабатывание сигнализации неисправности датчика температуры входящей воды или добавление питьевой воды температурой выше 55°C	Убедитесь, что температура добавляемой питьевой воды ниже 55°C
2	E02	Срабатывание сигнализации неисправности датчика температуры исходящей воды	Сначала наберите 150 мл воды комнатной температуры, затем попробуйте снова набрать горячую воду
3	E04	Срабатывание сигнализации аномального нагрева	Сначала наберите 150 мл воды комнатной температуры, затем попробуйте снова набрать горячую воду, при необходимости обратитесь в сервисный центр
4	E06	Срабатывание сигнализации аномального наполнения водой	Проверьте наличие питьевой воды во внешнем бачке
5	E10	Срабатывание сигнализации аномального приготовления льда	Отключите питание и включите устройство заново
6	E0L	Срабатывание сигнализации неисправности датчика температуры холодной воды	Отключите питание и обратитесь в сервисный центр нашей компании
7	E0b	Срабатывание сигнализации аномального охлаждения устройства	Отключите питание и включите устройство заново
8	E U	Ослабление внутренних кабельных соединений устройства	Отключите питание и обратитесь в сервисный центр нашей компании
9	Устройство не работает (нет индикации)	- Штепсельная вилка подключена неплотно - В розетке отсутствует напряжение - Внутренняя проводка устройства ослаблена	- Плотно подключите штепсельную вилку - Убедитесь, что розетка исправна и имеет напряжение - Свяжитесь с сервисным центром нашей компании
10	Устройство не подает воду	- Резервуар для воды находится на низком уровне - Резервуар для льда находится на низком уровне - Неисправность устройства	- Долейте питьевую воду в резервуар - Долейте питьевую воду в резервуар и дождитесь заполнения льдогенератора - Свяжитесь с сервисным центром нашей компании
11	Утечка воды из устройства	- Посторонний предмет застрял в уплотнении на дне резервуара для воды - Дренажная силиконовая пробка в нижней части устройства не установлена - Неисправность устройства	- Проверьте, нет ли посторонних предметов в пружине на дне резервуара или уплотнительном кольце - Удалите посторонние предметы - Свяжитесь с сервисным центром нашей компании
12	Медленная скорость подачи воды	Загрязнение заблокировало поступление воды	Проверьте, не заблокирован ли выход воды
13	Непривычный вкус воды	Устройство использовалось для нагрева ароматизированных жидкостей	Не используйте устройство в среде с сильными запахами, и помните, что продукт предназначен только для нагрева и охлаждения питьевой воды комнатной температуры
14	Утечка тока и ощущение тока на корпусе	Неисправное заземление устройства или повреждение сетевого шнура	Обязательно используйте трехконтактную розетку с надежным заземлением. Если сетевой шнур поврежден, свяжитесь с сервисным центром нашей компании

Примечание:


Типы неисправностей и часто встречающиеся проблемы включают, но не ограничиваются вышеперечисленными. Если проблема не устранена или возникли другие неисправности, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для получения помощи.

13. Основные параметры

Технические характеристики продукта

Наименование продукта	Умная Кофемашина с льдогенератором и Термопот 4-в-1 Xiaomi Yimi Ice-Coffee Water Dispenser
Модель	YC-2, YC-2W, YC-2P, YC-2H, YC-2S, YC-2C
Номинальное напряжение	220 В~
Номинальная мощность	2200 Вт
Номинальная частота	50 Гц
Подходящий источник воды	Очищенная вода, питьевая вода, минеральная вода
Максимальное давление воды на входе	1,0 МПа
Минимальное давление воды на входе	0,05 МПа
Стандарты соответствия	GB4706.1-2005, GB4706.19-2008, GB4706.13-2014
Размеры продукта	228 × 411 × 400 мм

Комплект поставки

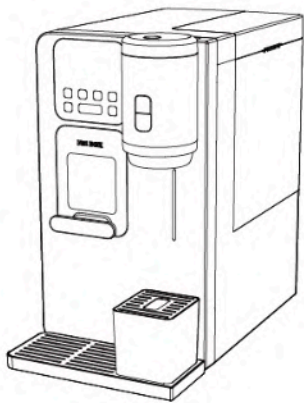

Устройство X1




Лопатка для льда X1



Инструкция X1




Внешняя трубка X1

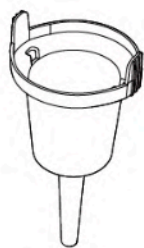

Стакан для приготовления X1



Капсула для кофе X1



Ложка для кофе X1

