



Руководство по эксплуатации

Аэрофритюрница Xiaomi Mijia Air Fryer S1 6L White (MAF12)

Благодарим вас за выбор фритюрницы Mijia S1 6L. Этот продукт предназначен только для домашнего использования.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием продукта и сохраните его должным образом.

Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т. д. в этом руководстве представляют собой схематические изображения и предназначены только для справки.

Из-за обновлений и обновлений продукта могут быть небольшие различия между фактическим продуктом и схемой. Пожалуйста, обратитесь к реальному продукту.

Советы по обслуживанию

- Ремонт фритюрницы может только обслуживающий персонал, прошедший профессиональную подготовку и имеющий квалификацию для ремонта фритюрниц.
- Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать фритюрницу во избежание серьезных последствий.
- При возникновении неисправности в аэрофритюрнице, пожалуйста, обратитесь к разделу «Устранение неисправностей», прежде чем обращаться в сервисную службу.
- Если неисправность не может быть устранена, отсоедините шнур питания, чтобы отключить питание, и обратитесь в сервисную службу.

1. Инструкция по технике безопасности



Запрещается

- Лицам с ограниченными физическими возможностями, а так же восприятия и интеллекта или недостатком опыта нельзя использовать этот продукт без присмотра или предварительных инструкций.
- Запрещается использовать источники питания, отличные от переменного тока 220 В, во избежание пожара или поражения электрическим током.
- Непрофессиональному обслуживающему персоналу запрещено без разрешения модифицировать внутреннюю проводку фритюрницы.
- Во время использования фритюрницы запрещается размещать какие-либо предметы на выходе воздуха, чтобы не нарушить нормальный отвод тепла фритюрницы.
- Не используйте древесный уголь или подобное топливо для нагрева корзины для кастрюли или жарочной корзины.
- Не ставьте корзину для кастрюли на другие источники тепла для нагрева (например, индукционные плиты, газовые плиты).
- Не вставляйте и не отключайте вилку питания мокрыми руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Не используйте незакрепленный или плохо подсоединенный шнур питания.
- Не позволяйте шнуру питания проходить сквозь острые предметы, чтобы не повредить шнур питания.
- Не используйте фритюрницу для хранения каких-либо предметов, особенно легковоспламеняющихся, взрывоопасных и едких предметов.
- Не скручивайте, не сгибайте, не связывайте и не переносите тяжелые предметы на шнуре питания, чтобы предотвратить повреждение или оголение жилы.
- Фритюрницей нельзя управлять с помощью внешнего таймера или независимой системы дистанционного управления.
- Не позволяйте детям пользоваться им самостоятельно и храните его в недоступном для младенцев и маленьких детей месте.



Внимание!


- Во избежание таких опасностей, как пожар, используйте только розетку с заземляющим проводом с номинальным током 10 А.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным отделом или специалистом аналогичного отдела.
- Если в аэрофритюрнице возникнут какие-либо отклонения или неисправности, немедленно прекратите ее использование и отсоедините вилку питания.
- Аэрофритюрницу нельзя открыть без установленной корзины.
- Во время использования или сразу после использования не подпускайте к нему младенцев и маленьких детей, чтобы избежать ожогов.

- Пожалуйста, не позволяйте детям приближаться к пластиковым пленкам и упаковочным коробкам и играть с ними, чтобы избежать удушья.
- Во время использования или сразу после использования не прикасайтесь к корзине для кастрюли руками, чтобы избежать травм, вызванных высокой температурой.
- Не заворачивайте продукты в пластиковую посуду или бумажные упаковочные материалы для приготовления пищи.
- Не роняйте фритюрницу и не ударяйте ее твердыми предметами, чтобы избежать повреждений и неисправностей.
- Не вставляйте булавки, провода или другие предметы в отверстия фритюрницы во избежание поражения электрическим током или травм.
- Никакие аксессуары, не рекомендованные производителем, использовать нельзя.
- Высота, на которой продукт нормально работает, не превышает 2000 метров.
- Во время использования воздуховыводное отверстие должно располагаться на расстоянии не менее 30 см от других устройств.
- Источник питания должен быть надежно заземлен. Плохое заземление может привести к поражению электрическим током и несчастным случаям.
- Изделие следует использовать на устойчивой, термостойкой поверхности, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев.
- Не перемещайте и не трясите аэрофритюрницу во время ее использования.
- Во избежание опасности не вставляйте посторонние предметы в защитный выключатель кастрюли.
- При использовании в кухонном шкафу или других местах обратите внимание на вентиляцию.
- При чистке или ремонте фритюрницы обязательно выключайте питание перед ее использованием.
- Избегайте контакта силиконовых деталей аэрофритюрницы с этанолом или растворами с содержанием спирта более 50%.

!!!!!!


Доступные части могут нагреваться во время использования, не приближайтесь к фритюрнице и следите за тем, чтобы дети находились на безопасном расстоянии от фритюрницы. Поверхность с надписью «Предупреждение о высокой температуре» во время использования станет горячей, не прикасайтесь к ней.

2. Введение в продукт

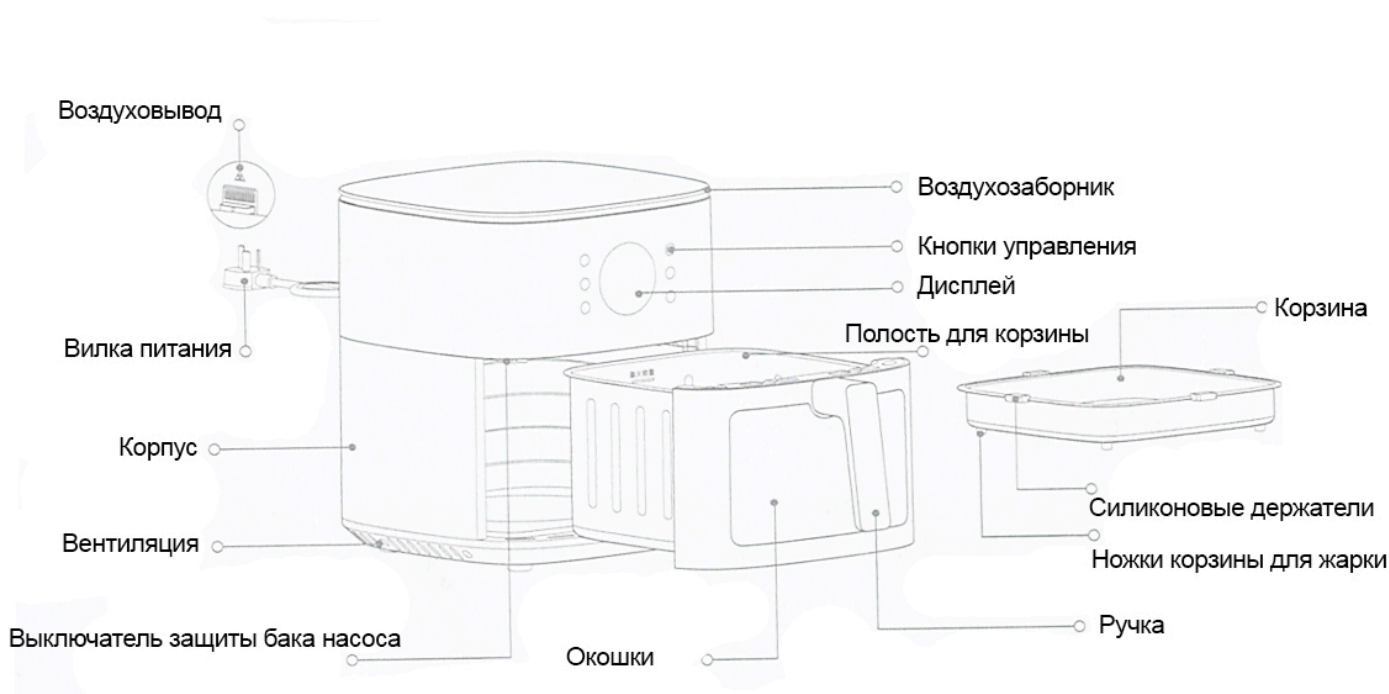

Совет: силикон корзины для жарки изготовлен из материала, устойчивого к воздействию высоких температур, который может контактировать с пищевыми продуктами, что предотвращает появление царапин на покрытии корзины краем и помогает устойчиво устанавливать корзину. Не снимайте силикон корзины для жарки. .

Клавиши управления и отображение:

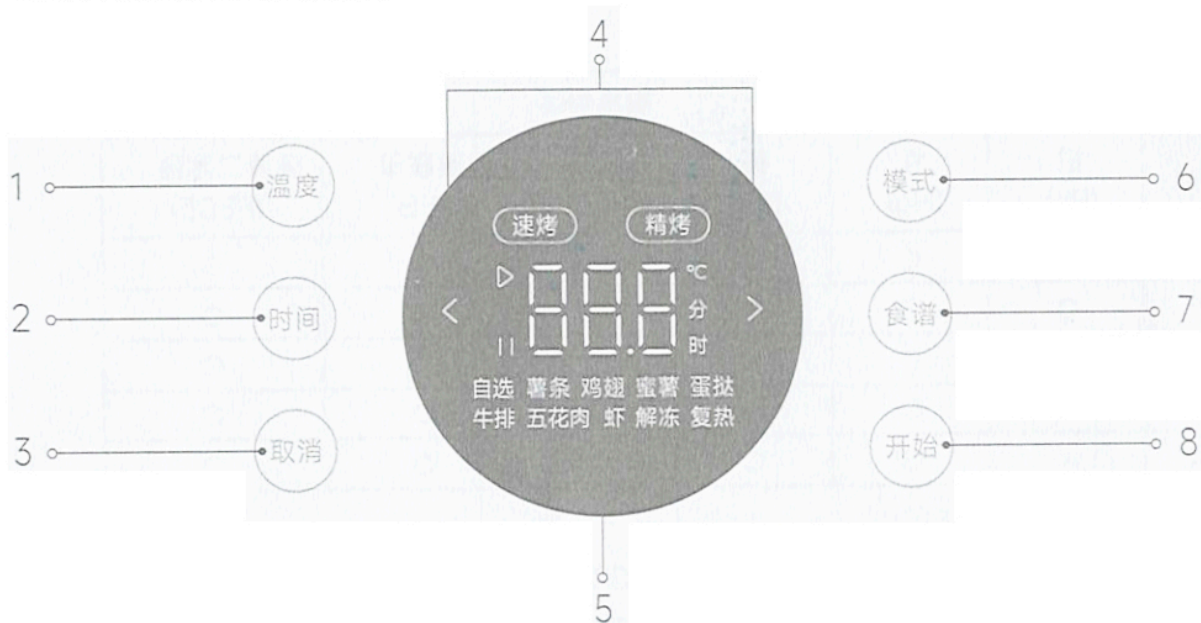

1. Кнопка температуры
2. Кнопка времени
3. Кнопка отмены
4. Рецепт левых и правых клавиш переключения/кнопок сложения и вычитания температуры и времени.
5. Дисплей
6. Клавиша режима
7. Ключ к рецепту
8. Клавиша запуска

3. Использование

1. Включите питание

После подключения шнура питания дисплей осветится во весь экран, раздастся один звуковой сигнал, и через 2 секунды будет выбран индивидуальный рецепт по умолчанию.

Подсказки:

1. При первом использовании может возникнуть легкий запах. Рекомендуется использовать режим быстрой выпечки и выбранный вами продукт, вручную установить самую высокую температуру, запекать пустым или добавлять свежие скрученные ломтики, нарезанный чеснок или лук, цедру свежего апельсина и т. д. и запекайте 5 минут, чтобы удалить запах от новой машины.
2. При первом включении он перейдет в режим быстрой выпечки и рецепт по вашему выбору по умолчанию. При повторном включении он перейдет в «режим» и «рецепт», использованные для последнего приготовления.



2. Состояние ожидания

В нерабочем состоянии он автоматически переходит в режим ожидания, если в течение 10 минут не выполняется никаких действий, или при выборе «рецепта/режима» нажмите и удерживайте кнопку «Отмена», чтобы перейти в режим ожидания вручную.

Нажмите любую кнопку в течение 10 минут после перехода в режим ожидания, чтобы вернуться в состояние, предшествующее режиму ожидания. Нажмите любую кнопку еще раз через 10 минут после перехода в режим ожидания, чтобы вернуться к текущему состоянию выбора рецепта/режима.

3. Быстрый режим.

- 1) При использовании этого режима аэрофритюрница позволяет готовить еду быстрее.
- 2) Режим доступен для приготовления: картофеля фри, курицы, сладкого картофеля, яичного рулета, стейка, свиной грудинки, креветок, размораживания и разогрева.
- 3) В этом режиме параметры температуры и времени можно изменять до и во время приготовления.

4. Режим тонкой обжарки.

- 1) При использовании этого режима фритюрница использует более точную температуру для приготовления пищи, улучшая ее вкус.
- 2) Режим доступен для приготовления: замороженный картофель фри, куриные крылышки, сладкий картофель, яйца, стейк, свиная грудинка и креветки.
- 3). Можно изменить только параметры времени.

Первый запуск

1. Подготовка

- (1) Ингредиенты можно подготовить перед приготовлением на пару в соответствии с личными предпочтениями.
- (2) Устойчиво поставьте фритюрницу на плоский стол и обеспечьте циркуляцию воздуха вокруг фритюрницы.
- (3) Поместите корзину для жарки в полость для корзины, добавьте ингредиенты и полностью задвиньте корзину для жарки в аэрофритюрницу.

2. Начать готовить

- (1) Выберите режим и рецепт, отрегулируйте время и температуру и нажмите кнопку «Старт», чтобы начать приготовление.

намакать:

- В обычном состоянии время и температуру можно регулировать, не делая паузу посередине. После завершения настройки в течение 5 секунд никаких действий не будет, и приготовление продолжится в соответствии с новыми параметрами.

- Режимы и рецепты нельзя переключать во время приготовления.

- (2) Если во время приготовления корзина для кастрюли выдвинута, приготовление будет приостановлено.

Закройте корзину для кастрюли в течение 10 минут и продолжайте готовить на пару.

Совет: Если корзина не будет закрыта в течение 10 минут, фритюрница выйдет из режима приготовления на пару и вернется в режим выбора режима и рецепта.


- (3) Когда обратный отсчет приготовления закончится, фритюрница издаст длинный звуковой сигнал, указывающий на завершение приготовления. Пожалуйста, осторожно вытащите корзину и извлеките продукты щипцами.

Совет: По окончании приготовления корзина для кастрюли нагревается до высокой температуры. Не прикасайтесь к ней, чтобы не обжечься.

Другие функции

1. Выберите рецепт

Нажмите кнопку «Рецепт», чтобы выбрать доступный рецепт, и на дисплее отобразится время приготовления по умолчанию. Вы можете нажать кнопку «Рецепт», «<» или «>», чтобы переключить выбор рецептов.

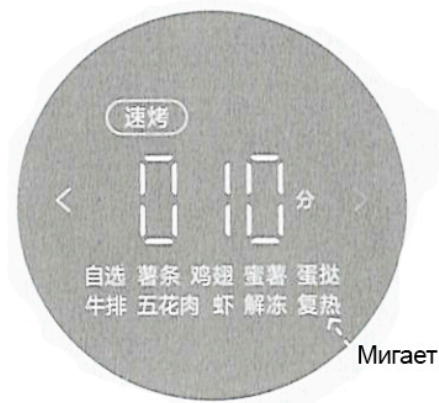


2. Выберите режим

При переключении на рецепт «Картофель фри, курица, сладкий картофель, яичные вафли, стейк, свиная грудинка, креветки» вы можете нажать клавишу «Режим», чтобы переключить доступные режимы.



3. Отрегулируйте время и температуру.

(1) Температуру и время можно изменить при выборе рецепта, во время приготовления, паузы или после завершения приготовления. При выборе рецепта нажмите кнопку «Температура» или «Время», а затем нажмите кнопку «<» или «>», чтобы настроить параметры температуры/времени. Во время приготовления вы можете напрямую нажать «<» или «>» для регулировки температуры/времени. После завершения настройки параметров нет необходимости нажимать кнопку «Старт», аэрофритюрница автоматически будет готовить в соответствии с новыми настройками. В состоянии паузы и завершения приготовления, после регулировки температуры и времени, необходимо нажать кнопку «Старт», чтобы продолжить приготовление.

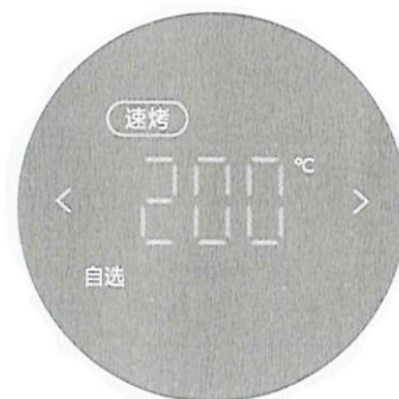


(2) Диапазон регулируемой температуры составляет 40°C~210°C. При нажатии кнопки или «>» для регулировки температуры короткое нажатие позволяет увеличить или уменьшить значение на 5 °C, а длительное нажатие — для увеличения или уменьшения на 10. °C.

(3) Время можно регулировать в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Когда температура приготовления составляет от 80°C до 210°C, температуру приготовления можно регулировать до <1 часа.

Если температура приготовления < 80°C, время приготовления можно установить на < 24 часа.


Если установленное время меньше 60 минут, диапазон отображения времени составляет 001–059 минут. Нажмите кнопку «<» или «>», чтобы отрегулировать время. Короткое нажатие для увеличения или уменьшения на 1 минуту и длительное нажатие для увеличения или уменьшения на 10 минут.

Если установленное время больше или равно 60 минутам, диапазон отображения времени составляет 01,0–24,0. При настройке времени нажимайте кнопку «<» или «>», чтобы увеличить или уменьшить время с шагом 0,5 часа.

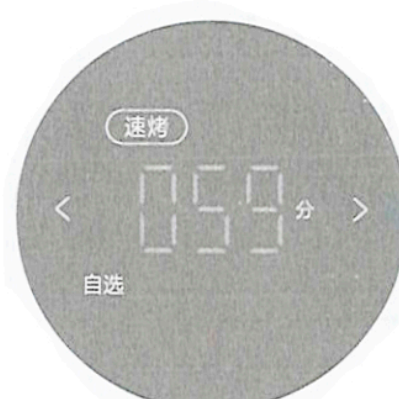

4. Прочие операции и советы

1. Восстановление заводских настроек: нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 7 секунд, чтобы перезагрузить устройство.
2. Подсказка зуммера: при нажатии на действующую кнопку раздастся звуковой сигнал. Если операция действительна, зуммер подаст один звуковой сигнал, а если операция недействительна, зуммер подаст два звуковых сигнала.
3. Ненормальное отображение: когда оборудование обнаруживает неисправность или неисправность, на экране дисплея отображается «E01/E02», и продукт приостанавливает работу, все кнопки неработоспособны, а зуммер издает три сообщения об ошибке «ди-ди-ди».

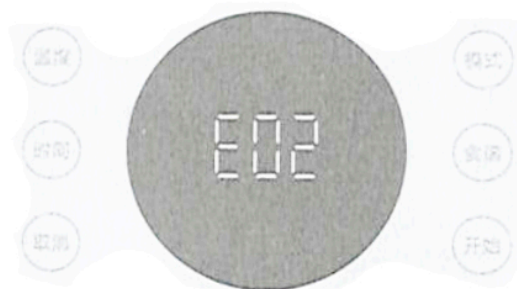

4. Основные характеристики

Название продукта	Аэрофритюрница Xiaomi Mijia Air Fryer S1 6L
Модель продукта	MAF12
Габариты	368 x 279 x 324 мм
Габариты упаковки	415 x 326 x 360 мм
Номинальная мощность	1359 Вт
Номинальный объем	6 литров
Номинальная частота	50 Гц
Номинальное напряжение	220 В ~
Цвет	Белый
Вес нетто	4.3 кг
Вес брутто	5.2 кг
Исполнительный стандарт	GB 4706.1-2005, GB 4706.14-2008

5. Очистка и техническое обслуживание

Перед очисткой и обслуживанием фритюрницы отключите питание фритюрницы. При чистке фритюрницы необходимо вытащить корзину и подождать, пока она остынет до безопасной температуры, прежде чем приступить к работе.

1. Поверхность фритюрницы:

Поверхность аэрофритюрницы можно протирать сухой мягкой тканью или губкой с нейтральным моющим средством.

2. Полость для корзины:

В случае загрязнения полости аэрофритюрницы разбавьте соответствующее количество моющего средства горячей водой и нанесите его на поверхность полости, оставьте примерно на 10 минут, а затем вытрите мягкой губкой с чистой водой. остатки моющего средства.

3. Корзина:

Корзину следует очищать после каждого использования. Не используйте для ее очистки металлические чистящие средства, например, стальные шарики или абразивные чистящие средства, чтобы не повредить покрытие.

4. Жарочная корзинка:

Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань или губку, чтобы протереть нейтральным моющим средством, а затем вытрите остатки моющего средства чистой водой.

Совет: корзину для жарки можно разобрать и поместить в посудомоечную машину для мытья: обычную корзину можно мыть водой, но нельзя мыть в посудомоечной машине; основной блок аэрофритюрницы не поддерживает мытье водой и не может быть очищен в посудомоечной машине.

Меры предосторожности при очистке

1. После использования фритюрницы своевременно отключайте вилку питания, не размещайте изделие рядом с источником огня и не погружайте его в воду. Не размещайте вилку шнура питания непосредственно на поверхности фритюрницы, чтобы вилка не поцарапала поверхность продукта.
2. Чистку и техническое обслуживание следует выполнять только после того, как фритюрница остынет.
3. Не используйте едкие или абразивные чистящие средства или чистящие средства.

6. Содержание опасных веществ в материалах

Данное изделие не следует выбрасывать на помойку после истечения срока службы(или невозможности ремонта). Изделие следует передать на специализированное предприятие, которое имеет квалификацию по утилизации подобных отходов. Используйте международные или местные контакты для связи со специализированными предприятиями по утилизации отходов электротехнической или электронной промышленности.

Название детали	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром (Cr(VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифенил эфиры (PBDE)
Пластиковые компоненты	О	О	О	О	О	О
Аппаратные компоненты	О	О	О	О	О	О
Электрические компоненты	О	О	Х	О	О	О
Печатная плата в сборе	Х	О	О	О	О	О
Шнур питания	Х	О	О	О	О	О

1. Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

О: Указывает, что содержание опасного вещества во всех материалах детали ниже предельного требования, указанного в GB/T26572.

Х: Указывает, что содержание опасного вещества хотя бы в одном из однородных материалов детали превышает предельные требования, указанные в GB/T26572, но соответствует требованиям «Списка исключений из применения веществ ограниченного использования в Управлении достижением стандартов».

2. Срок использования этого продукта для защиты окружающей среды составляет 15 лет, и компания определяет этот период в соответствии с конструктивными особенностями продукта. «Срок охраны окружающей среды для использования» действителен только в том случае, если продукт используется в нормальных условиях, описанных в инструкции по эксплуатации этого продукта.



7. Диагностика

Название	Возможная причина	Решение
Фритюрница не работает	Фритюрница не включена	Вставьте вилку шнура питания в розетку с заземлением
	Держатель для корзины не установлен на место	Выньте держатель корзины и задвиньте на место
E1	Отключение датчика	Обратитесь в сервисный центр
E2	Короткое замыкание датчика	Обратитесь в сервисный центр
Вентилятор не включается	Лопасть вентилятора застряла	Обратитесь в сервисный центр
	Поврежден двигатель или отсоединены другие компоненты	Обратитесь в сервисный центр
Задымление белого цвета	Запекаются ингредиенты с большим количеством жира	Запеченные ингредиенты с большим количеством жира будут сильно дымиться, что является нормальным явлением. Будет выделяться белый дым.
	После последней обжарки во фритюрнице все еще остаются остатки жира	Обязательно чистите фритюрницу после каждого приготовления
Не удается плавно задвинуть корзину с горшками в полость	В кастрюле и корзине слишком много ингредиентов	Количество ингредиентов в корзине для горшочков не должно превышать максимального количества, указанного в инструкции
	Корзина установлена неправильно	Правильно установите корзину

8. Информация об использовании в контакте с пищевыми продуктами

Этот продукт пригоден для контакта с пищевыми продуктами. Используйте этот продукт в соответствии с инструкциями.

Материалы и компоненты этого продукта, контактирующие с пищевыми продуктами, соответствуют GB 4806.1-2016 и соответствующим национальным стандартам безопасности пищевых продуктов.

