




Руководство по эксплуатации


**Индукционный поворотный смеситель кухонный Xiaomi Diiib
Rotatable Kitchen Faucet Black (DXCF003)**

1. Продукт и комплектующие

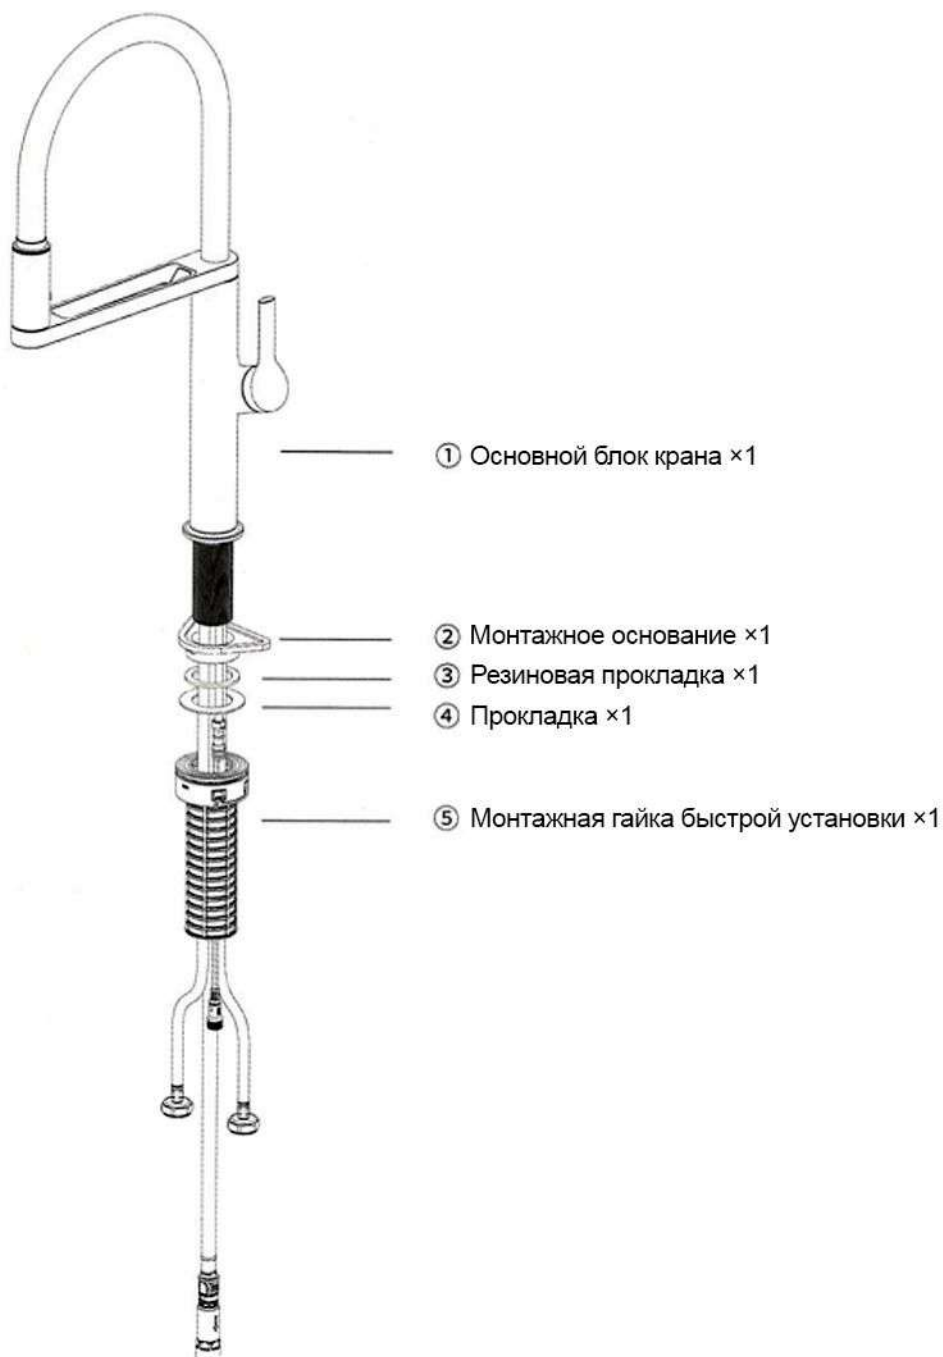

Аксессуары



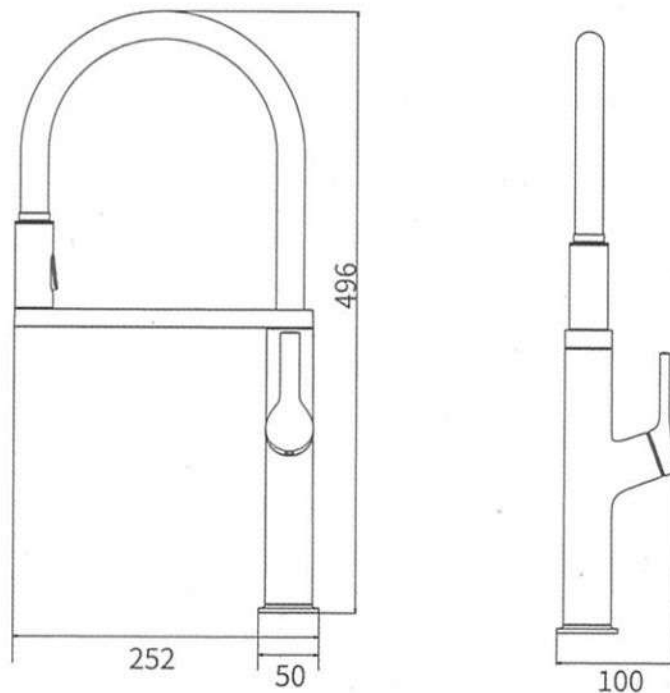

2. Меры предосторожности

Для вашей безопасности перед использованием внимательно прочитайте меры предосторожности, а затем правильно используйте изделие.

Для обеспечения правильной установки и предотвращения травм или материального ущерба строго соблюдайте следующие указания.

Наличие небольшого количества воды на продукте является остатком воды после тестирования и нормальным явлением. Пользуйтесь изделием с уверенностью.

Запрещается

При установке

- Запрещается сверлить отверстия в местах с скрытыми трубопроводами или кабелями.
- Запрещается самостоятельно переделывать электропроводку, так как это может привести к пожару и поражению электрическим током.

При повседневном использовании

- Категорически запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать изделие самостоятельно; это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не размещайте батарейный отсек во влажных местах; это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не проливайте воду на блок управления; это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не перегибайте сетевой шнур, не кладите на него тяжелые предметы и не подвергайте его другим грубым воздействиям; это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- При обнаружении утечки воды запрещается эксплуатировать это изделие.

Обязательно

1. Перед установкой или ремонтом изделия обязательно перекройте подачу воды; в противном случае может произойти затопление.
2. Строго следуйте инструкции по установке, изложенной в данном руководстве.
3. Для установки данного изделия привлекайте квалифицированных специалистов, имеющих соответствующую лицензию.
4. Люди с ограниченными возможностями, интеллектуальными нарушениями, недостатком знаний и дети должны использовать изделие под присмотром ответственного лица.
5. Данное изделие предназначено только для установки на концах трубопроводов холодного и горячего водоснабжения внутри зданий. Не используйте его для других сред и целей. При температуре ниже 4°C, если изделие не используется в течение длительного времени, слейте воду из трубопроводов или закройте угловой клапан, оставив изделие в открытом состоянии.

При очистке и обслуживании

1. Перед очисткой фильтра обязательно перекройте подачу воды через угловой клапан, иначе может произойти утечка воды, что приведет к затоплению и повреждению имущества.
2. Регулярно (не реже 2 раз в год) проверяйте изделие и окружающее пространство на наличие утечек и ослаблений; в противном случае из-за старения и износа могут повредиться детали, возможны ожоги, травмы или повреждение имущества из-за утечки воды.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Наименование продукта	Индукционный поворотный смеситель кухонный Xiaomi Diiib Rotatable Kitchen Faucet
Модель продукта	DXCF003-T
Вес нетто	2,4 кг
Габаритные размеры	496 × 252 × 100 мм
Стандарты соответствия	GB18145-2014, GB25501-2019, Q/LOTA006-2018
Тип батарей для датчика	Батарейки типа AA
Максимальная мощность	< 1 Вт
Относительная влажность окружающей среды	10–90%
Диаметр монтажного отверстия в столешнице	Ф33–Ф38 мм, расстояние от центра отверстия до стены не менее 64 мм
Расстояние срабатывания датчика	8,5–11,5 см
Рабочее давление (статическое)	≤ 1,0 МПа, рекомендуемое 0,15–0,5 МПа
Диапазон температуры воды	4°C–90°C, рекомендуемый 4°C–70°C
Температура окружающей среды	4°C–50°C (только для использования внутри зданий)
Класс водной эффективности	1 (расход 3–4,5 л/мин)
Назначение	Только для установки на концах трубопроводов холодного и горячего водоснабжения внутри зданий. Не предназначен для других сред и целей.

4. Инструменты для установки



5. Руководство по установке

- 1 Вставьте основной блок крана в отверстие мойки.



- 2 Закрепите кран

В порядке, показанном на рисунке, установите детали а, б, с снизу вверх. Затем наденьте монтажную гайку быстрой установки на резьбовую трубу, прижмите вверх, затяните и закрутите по часовой стрелке.

Примечание: При установке гайки быстрой установки сначала поочередно проденьте шланги холодной и горячей воды с шестигранными гайками через быстросъемную гайку, затем проденьте шланг с быстросъемным соединением.

· Если кран устанавливается непосредственно на нержавеющую стальную мойку, необходимо установить монтажное основание (а), причем его широкая сторона должна быть обращена вверх и плотно прилегать к мойке. В противном случае это повлияет на качество установки.



3 Установка шлангов

01. Проверьте, нормально ли работает подача воды через угловой клапан, и спустите небольшое количество воды для очистки трубопровода.

02. Подсоедините оплетенный шланг с красной маркировкой к горячему угловому клапану, а оплетенный шланг с синей маркировкой — к холодному угловому клапану. Затяните с помощью ключа для быстрого монтажа.


Внимание: При установке шлангов придерживайте шланг одной рукой и затягивайте шестигранную гайку другой, чтобы предотвратить скручивание шланга при вращении гайки. Затягивайте шестигранную гайку с умеренным усилием, избегая чрезмерного усилия.

03. Установите ручку в закрытое положение, откройте угловой клапан и проверьте наличие утечек.

04. Поместите ведро под трубы у основания крана, откройте ручку и проверьте, нормально ли подается вода.

Внимание: Шланги подачи воды не должны быть натянуты, перекручены или перегнуты. При необходимости скручивания шланга минимальный внутренний диаметр изгиба должен составлять 76 мм.

Шланг подачи воды
(минимальный внутренний диаметр изгиба 76 мм)

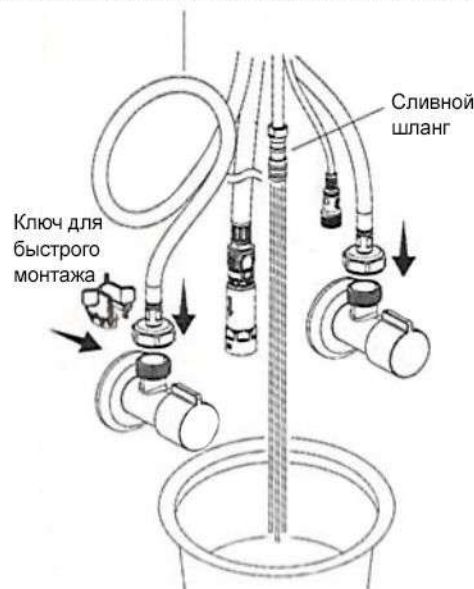

4 Установка блока управления


01 Подсоедините разъем на блоке управления с маркировкой «IN» к элементу «а».

Примечание: Для отсоединения нажмите на синие части с обеих сторон черного разъема.

02 Вставьте «d» в «с» и затяните гайку по часовой стрелке. Когда две белые стрелки будут направлены друг на друга, соединение выполнено правильно.

Примечание: Не тяните без необходимости.

03 Подсоедините разъем на блоке управления с маркировкой «OUT» к элементу «е».

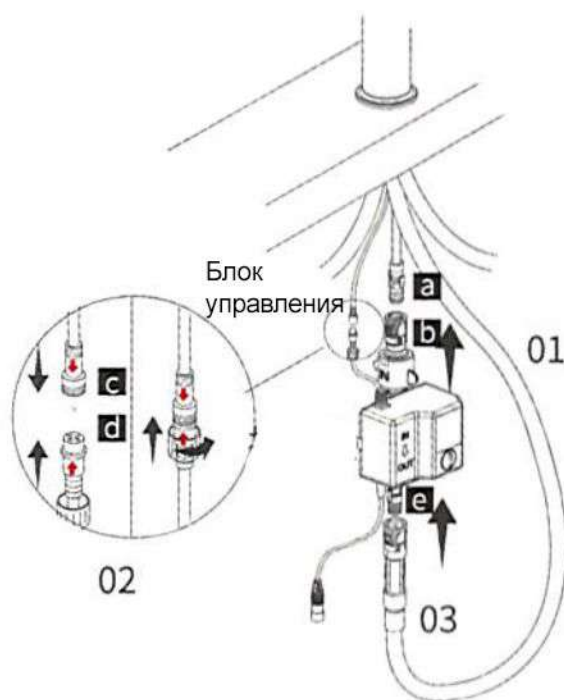


5 Подключение блока управления и батарейного отсека

01. Установите 4 батарейки типа AA в батарейный отсек.

02. Соедините блок управления и батарейный отсек, вставив а в b.


03. Закрепите батарейный отсек на стене с помощью комплекта дюбелей.

Внимание: Перед сверлением убедитесь, что в стене нет скрытых труб или кабелей.

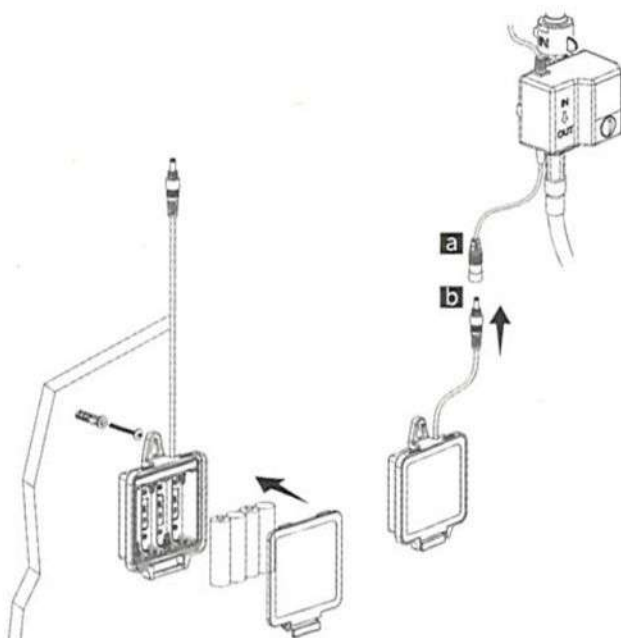

✓ Установка завершена

После завершения установки повторно проверьте наличие утечек воды.

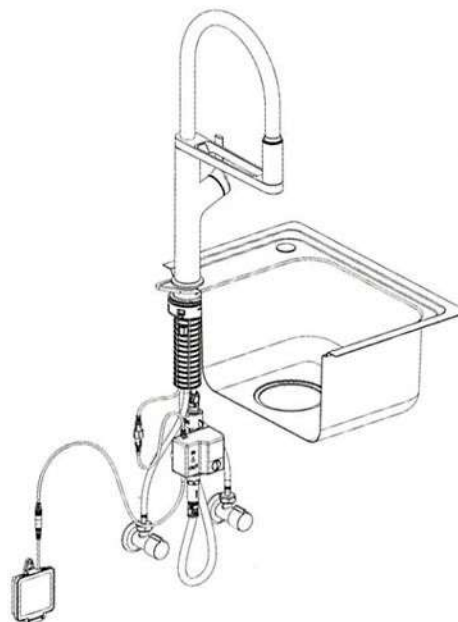


6. Руководство по использованию

● Включение/выключение и регулировка температуры



● Магнитная фиксация крана

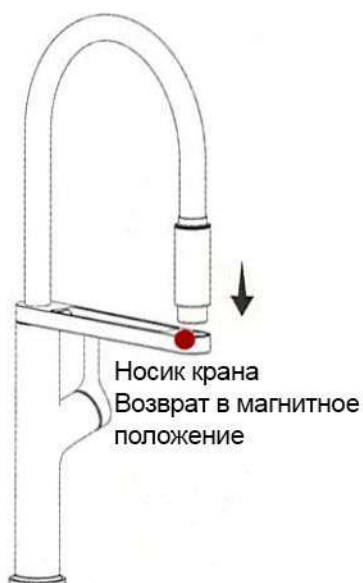

● Переключение режима струи воды



● Индукционный переключатель 10 см

Примечание: Убедитесь, что ручка находится в открытом положении, чтобы функция датчика могла работать. При длительном неиспользовании верните ручку в закрытое (вертикальное) положение.



Предупреждение о низком заряде: При использовании датчика, если индикатор датчика мигает несколько раз, это указывает на низкий уровень заряда батареи. Как можно скорее замените батарею, чтобы не повлиять на нормальное использование.

Автоматическое отключение по таймеру: Когда кран включен в режиме датчика и в течение 3 минут не выполняется никаких действий, кран автоматически закроется.

Отмена функции датчика управления

Когда срок гарантии блока управления истек или он неисправен, вставьте монету в черную прорезь на блоке датчика и поверните ее против часовой стрелки до упора, чтобы полностью отключить функцию датчика. В этом случае кран можно будет использовать только в ручном режиме.

Внимание: Чтобы включить функцию датчика, поверните монету по часовой стрелке до упора.

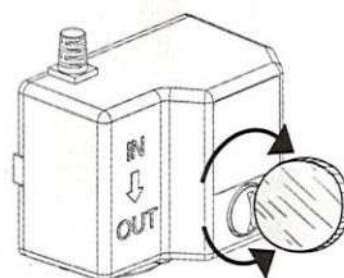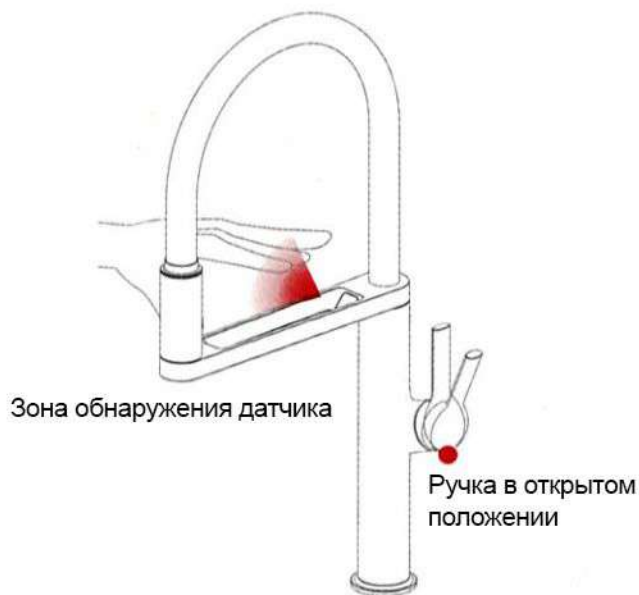

7. Руководство по устранению неисправностей

Проблема: Постоянная подача воды

Возможная причина: Загрязнение окна датчика.

Способ устранения: Протрите окно датчика мягкой тканью.

Возможная причина: Скопление капель воды на окне датчика.

Способ устранения: Аккуратно удалите капли воды.

Возможная причина: Слишком большая зона обнаружения датчика.

Способ устранения: Обратитесь в сервисную службу.

Возможная причина: Неисправность блока управления.

Способ устранения: Обратитесь в сервисную службу.

Проблема: Слишком слабый напор воды

Возможная причина: Недостаточная производительность системы водоснабжения.

Способ устранения: Увеличьте подачу воды в систему.

Возможная причина: Засорение фильтра на входе.

Способ устранения: Очистите фильтр от загрязнений.

Возможная причина: Угловой клапан открыт недостаточно.

Способ устранения: Откройте угловой клапан заново.

Проблема: Светодиод не мигает, при использовании вода не подается

Возможная причина: Загрязнение окна датчика.

Способ устранения: Протрите окно датчика мягкой тканью.

Возможная причина: Неисправность или отключение питания.

Способ устранения: Проверьте питание или работу цепи.

Возможная причина: Неисправность печатной платы.

Способ устранения: Обратитесь в сервисную службу.

Возможная причина: Неисправность блока управления.

Способ устранения: Обратитесь в сервисную службу.

Проблема: Светодиод мигает без использования

Возможная причина: Загрязнение окна датчика.

Способ устранения: Протрите окно датчика мягкой тканью.

Возможная причина: Неисправность печатной платы.

Способ устранения: Отремонтируйте или замените печатную плату.

Проблема: Светодиод мигает, при использовании вода не подается

Возможная причина: Угловой клапан закрыт или открыт недостаточно.

Способ устранения: Откройте угловой клапан заново.

Возможная причина: Неправильное подключение водопровода.

Способ устранения: Проверьте и правильно подключите водопровод.

Возможная причина: Неисправность электромагнитного клапана.

Способ устранения: Обратитесь в сервисную службу.

Возможная причина: Неисправность платы управления.

Способ устранения: Обратитесь в сервисную службу.

Проблема: При использовании светодиод мигает 5 раз

Возможная причина: Батарея разряжена.

Способ устранения: Замените батареи.

Проблема: При использовании светодиод мигает 10 раз, вода не подается

Возможная причина: Батарея полностью разряжена.

Способ устранения: Замените батареи.

8. Очистка и уход

При наличии загрязнений протрите носик крана и датчик мягкой тканью, смоченной в холодной или теплой воде и хорошо отжатой.

При сильных загрязнениях используйте мягкую ткань, смоченную в небольшом количестве разбавленного нейтрального моющего средства для посуды, протрите загрязнения, затем протрите водой.

При уходе за краном не используйте предметы, которые могут повредить поверхность крана:

- Кислотные моющие средства, хлорсодержащие отбеливатели
- Щелочные моющие средства
- Растворители, такие как уайт-спирит, бензин, спирт и т.п.
- Абразивные чистящие средства, содержащие крупные частицы (порошки, пасты)
- Нейлоновые щетки, щетки, ершики и т.п.
- Не используйте металлические проволочные щетки или твердые предметы для чистки сенсорного окна

Ежедневный уход за фильтрующей сеткой

01. Закройте угловой клапан

02. Поверните ручку с маркировкой IN на блоке управления против часовой стрелки, извлеките сетчатый фильтр и промойте его водой с мягкой щеткой.

