





Руководство по эксплуатации

**Термопот проточный с УФ-стерилизацией Viomi Wall-mounted
Instant Hot Water Dispenser (MG2-B)**

1. Описание продукта

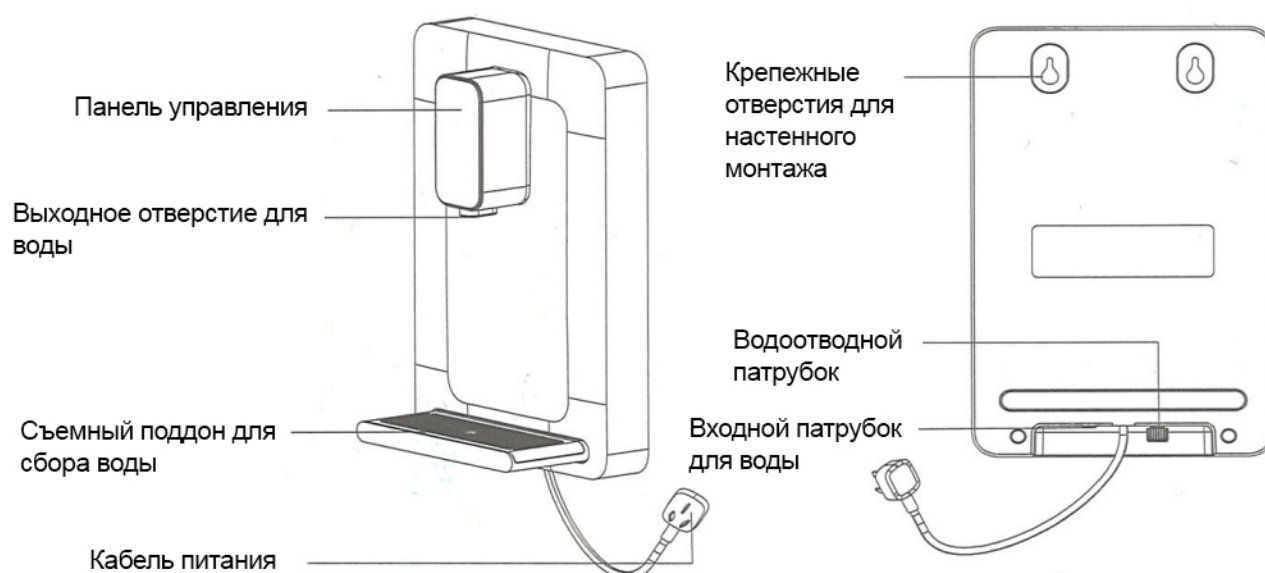


Индикация панели управления

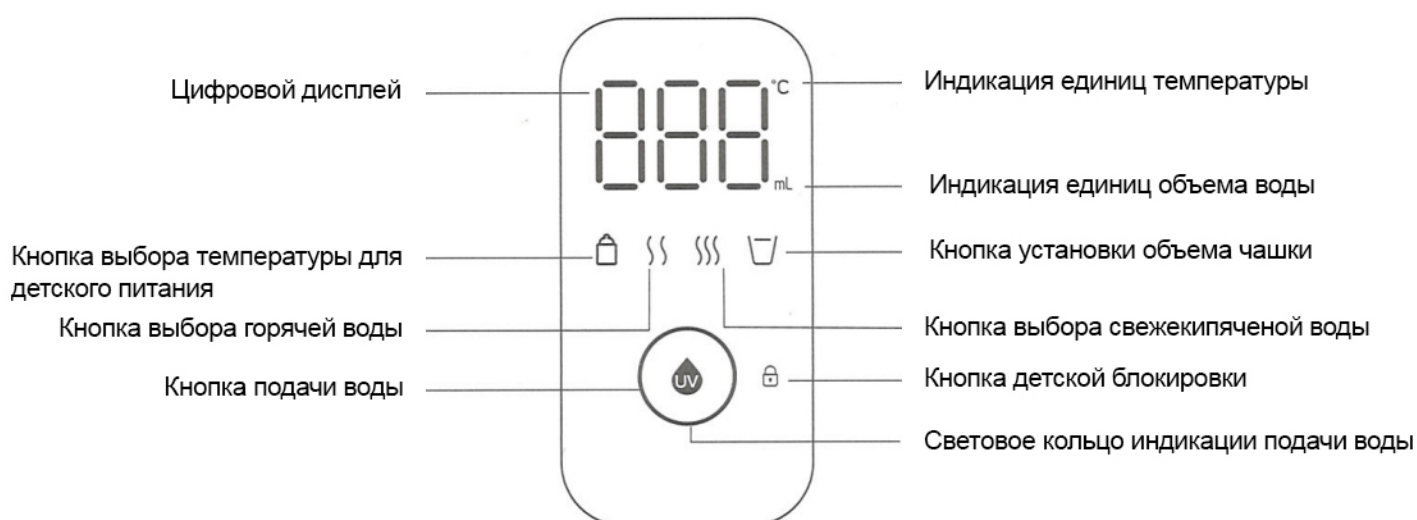

Комплектация:

- 1 водонагреватель
- 1 инструкция
- 1 поддон для воды
- 1 крышка поддона
- 1 рулон РЕ-трубки
- 1 тройник
- 1 переходник с 3/8" на 1/4"
- 2 расширительных элемента
- 2 винта
- 5 зажимов 1/4"
- 2 зажима 3/8"

2. Инструкция по установке

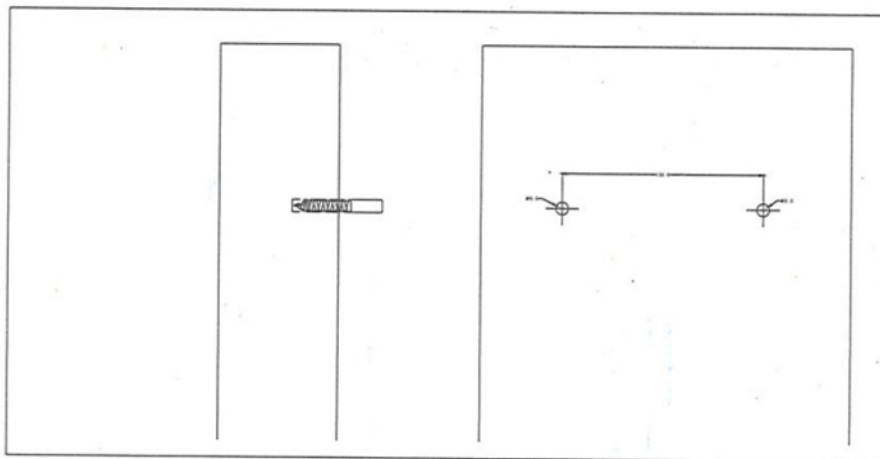



1. Сверление отверстий

1. Выберите место установки
2. Отметьте положения отверстий (расстояние 130 мм между центрами)
3. Просверлите 4 отверстия диаметром 8 мм на глубину 40 мм

Примечание: Расстояние между отверстиями указано на отрывной странице в конце БУМАЖНОЙ инструкции (используйте как шаблон).


2. Установка дюбелей

Аккуратно вбейте дюбели в подготовленные отверстия.

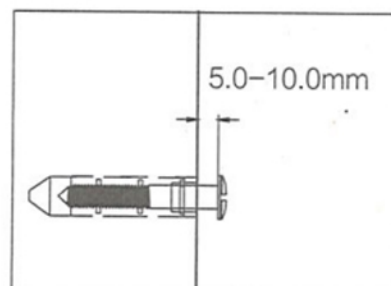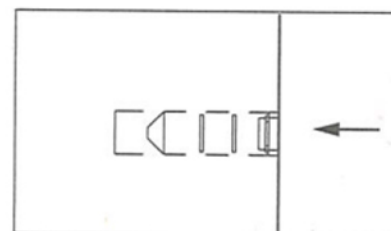

3. Крепление кронштейнов


Вкрутите винты в дюбели, оставив зазор 5-10 мм между шляпкой винта и стеной.

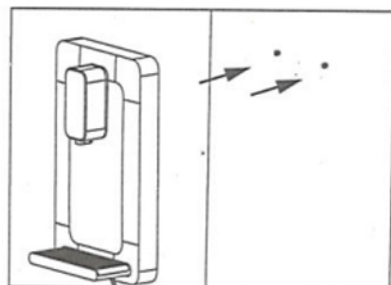


4. Монтаж устройства

1. Подведите устройство к стене, совместив монтажные отверстия с винтами
 2. Подсоедините входной патрубок к системе очистки воды
- *Для некоторых систем очистки требуется переходник Water Box (см. инструкцию к переходнику)


Внимание: Защищайте водяные шланги от прямого солнечного света!

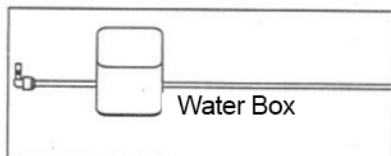

Копия отрывного шаблона с последней страницы

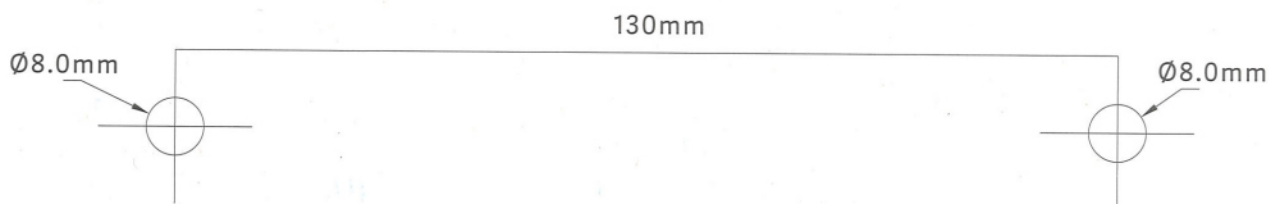


3. Подключение питания

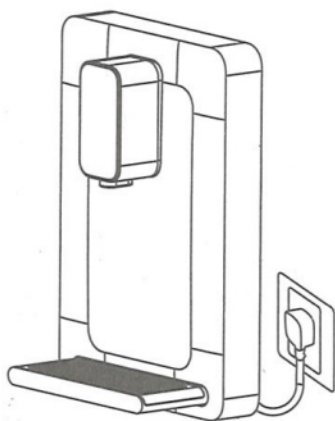


1. Подключение питания

- Подключите устройство к электросети
- Активируется режим детской блокировки (индикатор блокировки горит)

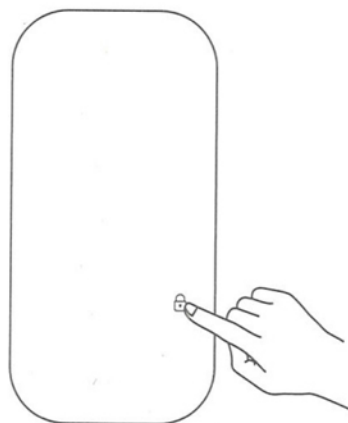

2. Разблокировка

- Нажмите и удерживайте кнопку блокировки 2 секунды
- Панель управления активируется (разблокировка)
- Автоматическая блокировка через 30 секунд бездействия (индикатор блокировки загорится)

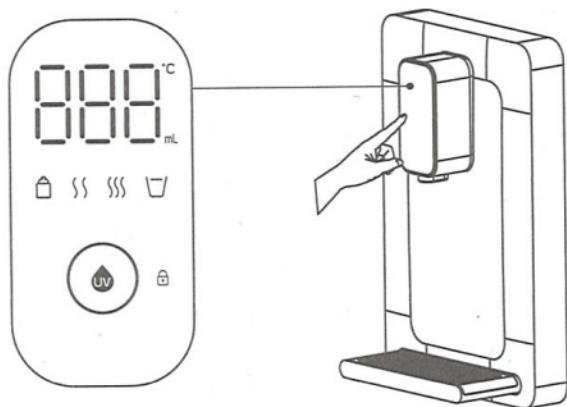


3. Установка температуры и объема

1. Выбор температуры:

- Нажмите кнопки "🏠", "§§" или "§§§" для выбора температуры
- Подсветка кнопки указывает на успешную установку
- Выбранная температура отображается сверху (например "50°C")
- Повторное нажатие отключает выбор температуры (обычная вода)

2. Выбор объема:

- Кнопка "🍵" переключает объем порции
- Отображается выбранный объем (например "300мл")
- Режим без ограничения объема (но в пределах максимального разового объема устройства)

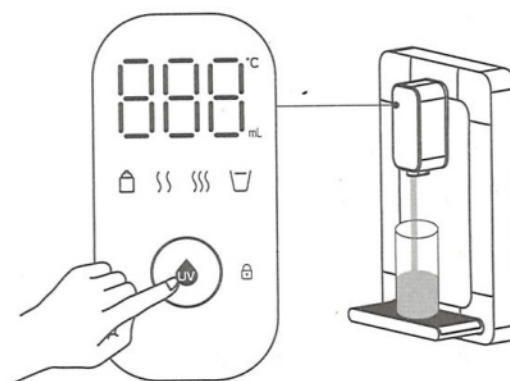

4. Получение воды

1. Нажмите кнопку « UV » подачи воды для начала набора

- Активируется UV-дезинфекция
- Световая индикация работы

2. Автоматическое отключение:

- При достижении заданного объема
- Или при повторном нажатии кнопки

Примечания:

- После остановки возможно вытекание нескольких капель (нормальное явление)
- Фактическая температура воды может незначительно отличаться от установленной
- При первом использовании пропустите воду:
 - 3 минуты при комнатной температуре
 - 3 минуты теплую воду

5. Индикация состояния

1. «» - Панель неактивна (оранжевый индикатор горит). При выключении оранжевого индикатора панель активируется
2. «» «» «» - Белая подсветка: выбор температуры (вода для смеси/горячая/кипяток). При выключенной подсветке - комнатная температура
3. «» - Белая подсветка: выбор объема (150мл/300мл/500мл). При выключенной подсветке - неограниченный объем
4. «» Синяя подсветка: процесс набора воды. «» Оранжевая подсветка: подача горячей воды + UV-стерилизация
5. «» Индикация установленной температуры
6. «» Индикация установленного объема
7. «» Бегущая строка индикации подачи воды



4. Использование и обслуживание

1. Подходящий источник воды

Устройство работает ТОЛЬКО с очищенной водой из системы обратного осмоса. Запрещается использовать водопроводную воду или другие неочищенные источники.

2. Длительный простой

- При перерыве в использовании отключите устройство от сети
- При повторном включении пропустите:
 - 3 минуты холодной воды
 - 3 минуты горячей воды

3. Уход за поддоном

- Регулярно сливайте воду из поддона
- Очищайте поддон для предотвращения бактерий и плесени

4. Техническое обслуживание

Рекомендуется ежегодное профессиональное обслуживание:

- Диагностика системы
- Полная очистка устройства

5. Действия при неисправностях

- Немедленно отключите подачу воды и электропитание
- Проверьте по таблице неисправностей
- При необходимости звоните в сервисный центр

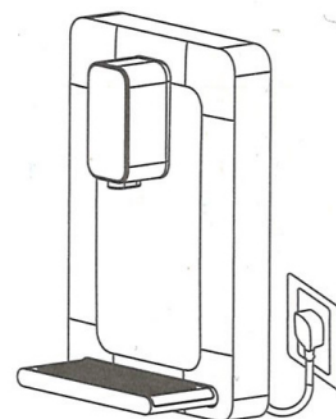


Таблица неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Способ решения
Не горят индикаторы панели	1. Плохой контакт вилки 2. Неисправность дисплея 3. Перегорел предохранитель	1. Проверить подключение 2-3. Ремонт в сервисе
Аномальные показания дисплея	1. Ошибка E... на дисплее 2. Неполное отображение цифр	Ремонт в сервисе
Панель не реагирует	1. Неправильное нажатие 2. Неисправность кнопок 3. Загрязнение панели	1. Проверить 2. Ремонт в сервисе 3. Очистка/перезагрузка
Нет нагрева	1. Неисправность платы 2. Поломка нагревателя	Ремонт в сервисе
Слабый поток воды	Неисправность соленоидного клапана	Ремонт в сервисе
Нет подачи воды	1. Неисправность клапана 2. Проблемы с платой 3. Пустой бак	1-2. Ремонт в сервисе 3. Проверить бак

5. Содержание опасных веществ в материалах

Данное изделие не следует выбрасывать на помойку после истечения срока службы(или невозможности ремонта). Изделие следует передать на специализированное предприятие, которое имеет квалификацию по утилизации подобных отходов. Используйте международные или местные контакты для связи со специализированными предприятиями по утилизации отходов электротехнической или электронной промышленности.

Название детали	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром (Cr(VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифенил эфиры (PBDE)
- Корпус	O	O	O	O	O	O
- Электронная плата	X	O	O	O	O	O
- Кабель питания	O	O	O	O	O	O
- Нагревательный элемент	O	O	O	O	O	O

1. Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает, что содержание опасного вещества во всех материалах детали ниже предельного требования, указанного в GB/T26572.

X: Указывает, что содержание опасного вещества хотя бы в одном из однородных материалов детали превышает предельные требования, указанные в GB/T26572, но соответствует требованиям «Списка исключений из применения веществ ограниченного использования в Управлении достижением стандартов».

2. Срок использования этого продукта для защиты окружающей среды составляет 10 лет, и компания определяет этот период в соответствии с конструктивными особенностями продукта. «Срок охраны окружающей среды для использования» действителен только в том случае, если продукт используется в нормальных условиях, описанных в инструкции по эксплуатации этого продукта.




6. Характеристики

Наименование продукта	Термопот проточный с УФ-стерилизацией Viomi Wall-mounted Instant Hot Water Dispenser
Модель продукта	MG2-B
Производительность нагрева	20 л/ч
Рабочее давление воды	0.02-0.4 МПа
Номинальная мощность	2070 Вт
Температура окружающей среды	4-40°C
Температура входящей воды	5-38°C
Напряжение/частота	220В~/50Гц
Вес нетто	2.5 кг
Класс защиты от поражения током	Класс I
Рекомендуемый источник воды	Очищенная вода
Габаритные размеры	270×420×144 мм

Дополнительная информация

Компоненты, контактирующие с водой, соответствуют:
"Стандарту безопасности оборудования для транспортировки питьевой воды и защитных материалов" (2001)

7. Принципиальная схема подключения

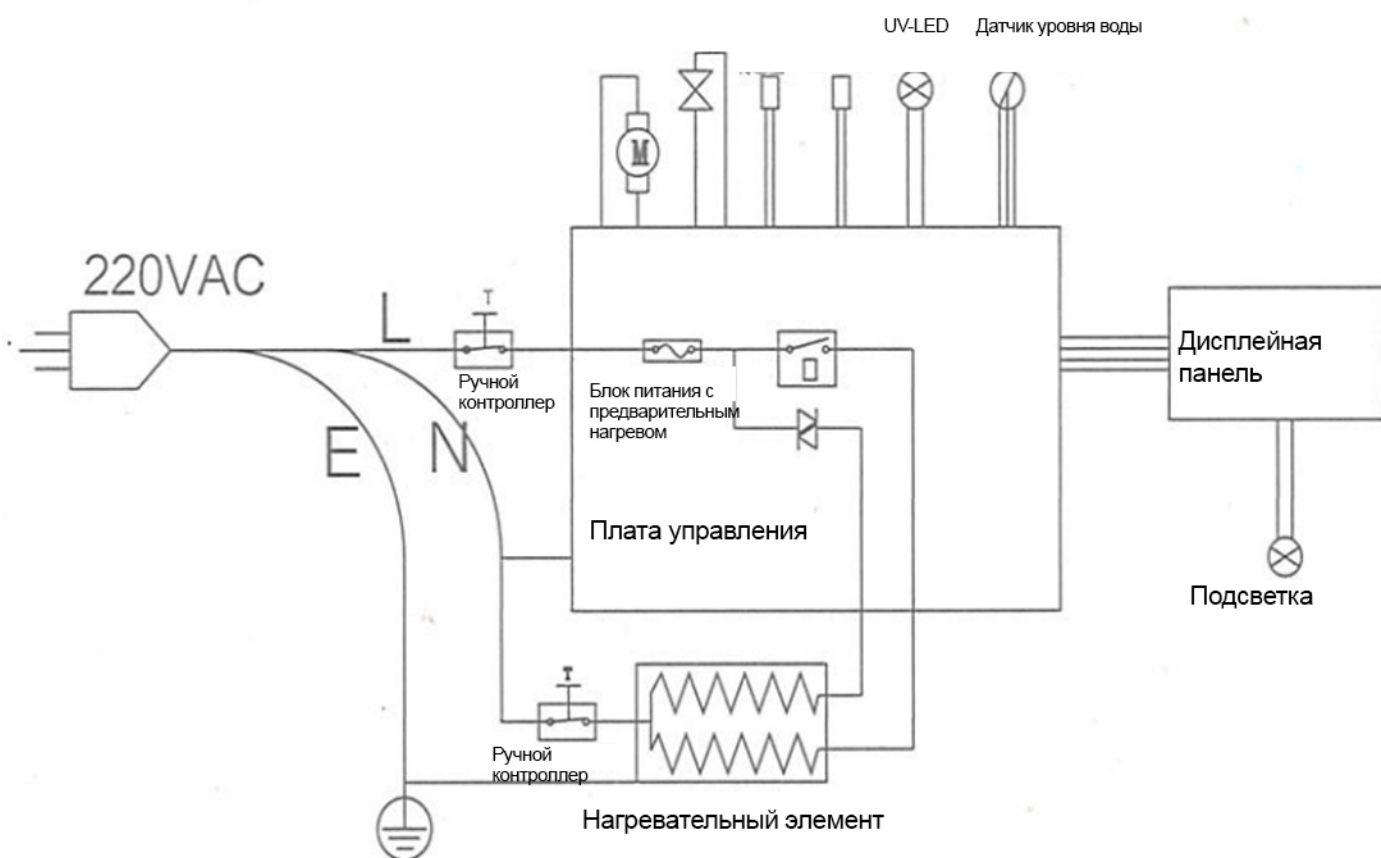

8. Меры предосторожности

Повседневное обслуживание

- Не вставляйте булавки, проволоку или другие предметы в отверстия в нижней части устройства - риск поражения током
- Не перемещайте и не наклоняйте устройство во время работы
- Устанавливайте на устойчивой сухой поверхности вдали от источников тепла и открытого огня
- Следите, чтобы панель управления оставалась сухой
- Запрещено погружение устройства в воду
- Поврежденный кабель должен заменяться только авторизованным сервисом
- При длительном простое сливайте воду из системы

Правила эксплуатации

- Запрещена самостоятельная разборка и ремонт
- Не включайте/выключайте устройство мокрыми руками
- Используйте только сеть 220V
- Не используйте поврежденные вилки/розетки
- Требуется отдельная розетка с заземлением (10A+)
- Вилка должна быть полностью вставлена
- Только для внутреннего использования
- Рекомендуемая высота - до 800м над уровнем моря
- Не прикасайтесь к выходному отверстию во время работы
- Не помещайте носик внутрь стакана
- Запрещено подключение через внешние выключатели
- Используйте только новые шланги при установке
- При замене фильтров в системе очистки:
 - Отсоедините шланги
 - Промойте новые фильтры
 - Подключите заново
- Защищайте шланги от прямого солнечного света

Условия хранения

- Не храните в:
 - Под прямыми солнечными лучами
 - При температуре ниже 4°C или выше 40°C
 - Рядом с источниками сильного тепла или магнитами
 - В сырых или пыльных помещениях
- Не размещайте тяжелые предметы или жидкости на устройстве

Особые указания

- Дети должны использовать устройство только под присмотром
- Людям с кардиостимуляторами/слуховыми аппаратами:
 - Проконсультируйтесь с врачом
 - Следуйте инструкциям производителя медоборудования

