




**Ультрафиолетовый стерилизатор для зубных щеток  
Xiaomi Xiaoda UV Toothbrush Sterilizer  
Руководство по эксплуатации**

## Описание продукта

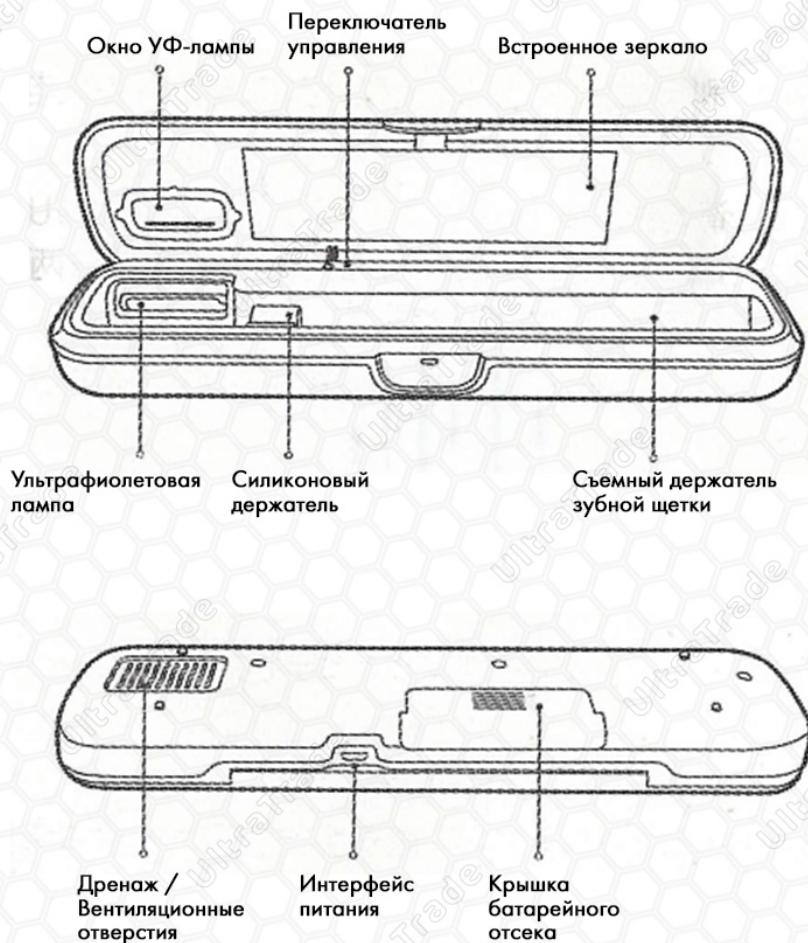

## Использование:

### 1. Источник питания

Портативный контейнер для дезинфекции зубных щеток (версия для хранения) может питаться от USB-входа или батарей AA.

Перед использованием подключите кабель питания Micro USB к интерфейсу питания и подключите его к источнику питания USB. Используйте вход USB для подачи питания или поместите две батареи AA (щелочные батареи) в батарейный отсек для питания стерилизационного бокса.

Если в батарейном отсеке находится батарея и подключен источник питания USB, предпочтительнее использовать входной источник питания USB.

### 2. Дезинфекция

Откройте верхнюю крышку, положите зубную щетку лицом к направлению ультрафиолетового излучения, поместите ее в съемный держатель зубной щетки и защелкните в силиконовом держателе, чтобы зафиксировать ее. Затем закройте верхнюю крышку, загорится УФ-лампа для дезинфекции, и переносной контейнер для дезинфекции зубных щеток начнет стерилизоваться.

Через 7 минут УФ-лампа для дезинфекции гаснет, стерилизация завершается, и переносной контейнер для дезинфекции зубных щеток автоматически отключается.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

### Меры предосторожности

1. Пожалуйста, не разбирайте продукт, не погружайте его в воду и не используйте рядом с открытым пламенем, иначе это приведет к деформации продукта и его повреждению;
2. Пожалуйста, не ударяйте продукт и не ударяйте окно УФ-лампы посторонними предметами.
3. Когда процесс дезинфекции включен, не смотрите прямо на УФ-лампу;
4. Съёмный держатель зубной щетки можно вынуть для очистки. Если на корпусе продукта или внутреннем отделении есть грязь, протрите его влажным бумажным полотенцем или влажным полотенцем и не промывайте его водой, чтобы не повредить цепь.

### Основные информационные параметры

Название продукта: Портативная коробочка для дезинфекции зубных щеток Xiaoda (версия для хранения)

Номер модели товара: HD-YSXDH02

Номинальная мощность: 1,5 Вт

Входное напряжение: 5 В

Исполнительный стандарт: GB4706.1-2005.

Модель батареи: тип AA (2 шт), 3 В

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.